CanoScan LiDE 200

Canon

Podręcznik ekranowy

Jak korzystać z podręcznika
Drukowanie podręcznika
Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera

Korzystanie z funkcji skanera

- Skanowanie zdjęć i dokumentów
- Równoczesne skanowanie wielu dokumentów
- Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana
- Precyzyjne dopasowywanie jasności i koloru obrazu podczas skanowania obrazów
- Wyostrzanie nieostrych fotografii, usuwanie plam/rys i poprawianie wyblakłych kolorów podczas skanowania obrazów
- Poprawianie/uwydatnianie skanowanych fotografii
- Różne sposoby drukowania zeskanowanych fotografii
- Wysyłanie zeskanowanych obrazów pocztą e-mail
- Wyszukiwanie zagubionych obrazów

Jak korzystać z podręcznika

- Obsługa ekranu Spis treści (Contents)
- Obsługa ekranu Objaśnienia (Explanation)
- Drukowanie podręcznika
- Wyszukiwanie tematu za pomocą słów kluczowych
- Rejestrowanie tematów w Moim podręczniku (My Manual)
- Symbole używane w tym dokumencie
- Znaki towarowe

Góra strony

Obsługa ekranu Spis treści (Contents)

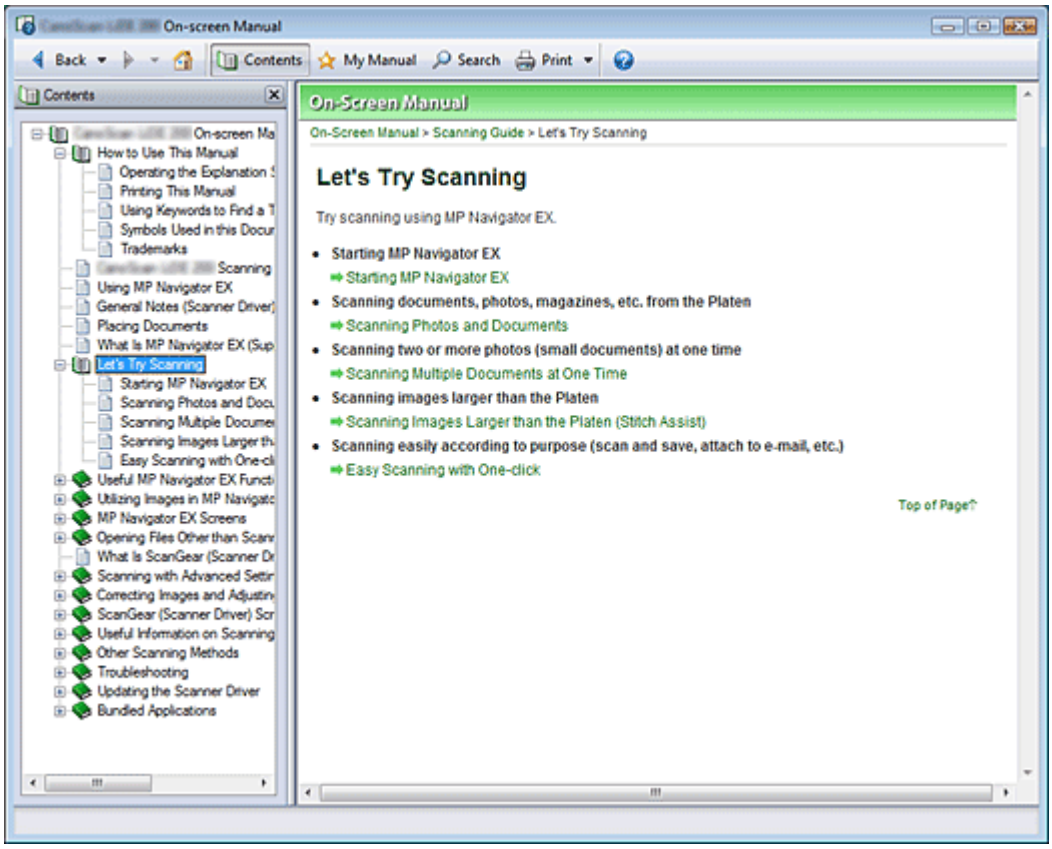
On-screen Manual
Back
Contents
My Manual
Search
Print
Contents
On-Screen Manual
On-Screen Manual > Scanning Guide > Let's Try Scanning
Let's Try Scanning
Try scanning using MP Navigator EX.
Starting MP Navigator EX
Starting MP Navigator EX
Scanning documents, photos, magazines, etc. from the Platen
Scanning Photos and Documents
Scanning two or more photos (small documents) at one time
Scanning Multiple Documents at One Time
Scanning images larger than the Platen
Scanning Images Larger than the Platen (Stitch Assist)
Scanning easily according to purpose (scan and save, attach to e-mail, etc.)
Easy Scanning with One-click
Top of Page

Kliknięcie tytułu widocznego na ekranie Spis treści (Contents), który znajduje się po lewej stronie podręcznika ekranowego, spowoduje wyświetlenie stron tytułu w oknie opisu po prawej stronie.

Kliknięcie ikony widocznej po lewej stronie znaku ⊞ spowoduje wyświetlenie tytułów uszeregowanych w niższych kategoriach.

Uwaga

- Kliknij przycisk Contents, aby zamknąć lub wyświetlić ekran Spis treści (Contents).

Góra strony

Podręcznik ekranowy

Obsługa ekranu Objaśnienia (Explanation)

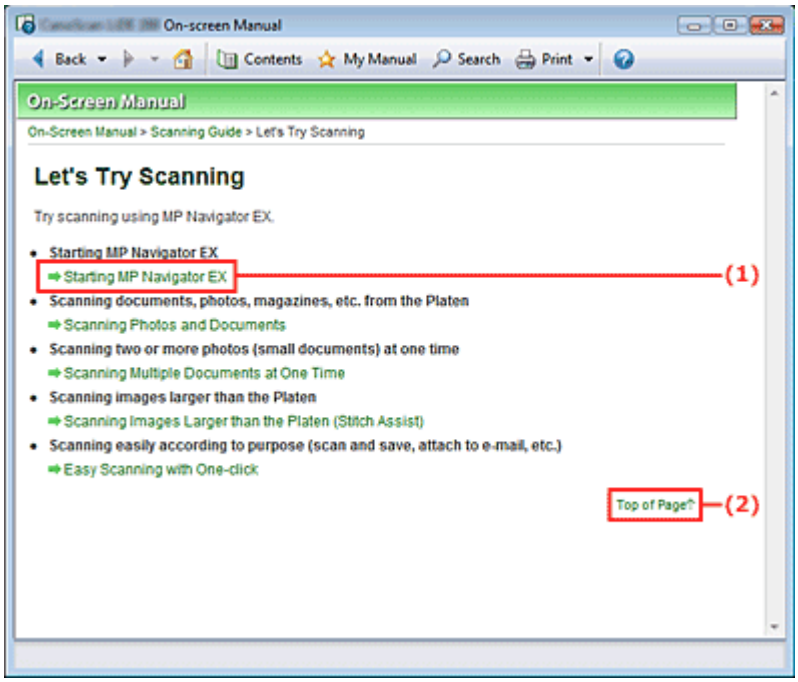
On-screen Manual
Back
Contents
My Manual
Search
Print
On-Screen Manual
On-Screen Manual > Scanning Guide > Let's Try Scanning
Let's Try Scanning
Try scanning using MP Navigator EX.
Starting MP Navigator EX
Starting MP Navigator EX
(1)
Scanning documents, photos, magazines, etc. from the Platen
Scanning Photos and Documents
Scanning two or more photos (small documents) at one time
Scanning Multiple Documents at One Time
Scanning images larger than the Platen
Scanning Images Larger than the Platen (Stitch Assist)
Scanning easily according to purpose (scan and save, attach to e-mail, etc.)
Easy Scanning with One-click
Top of Page
(2)

(1) Kliknij pozycję wyróżnioną na zielono, aby przejść do odpowiedniej strony.

(2) Kursor zostanie wyświetlony u góry tej strony.

Góra strony

Drukowanie podręcznika

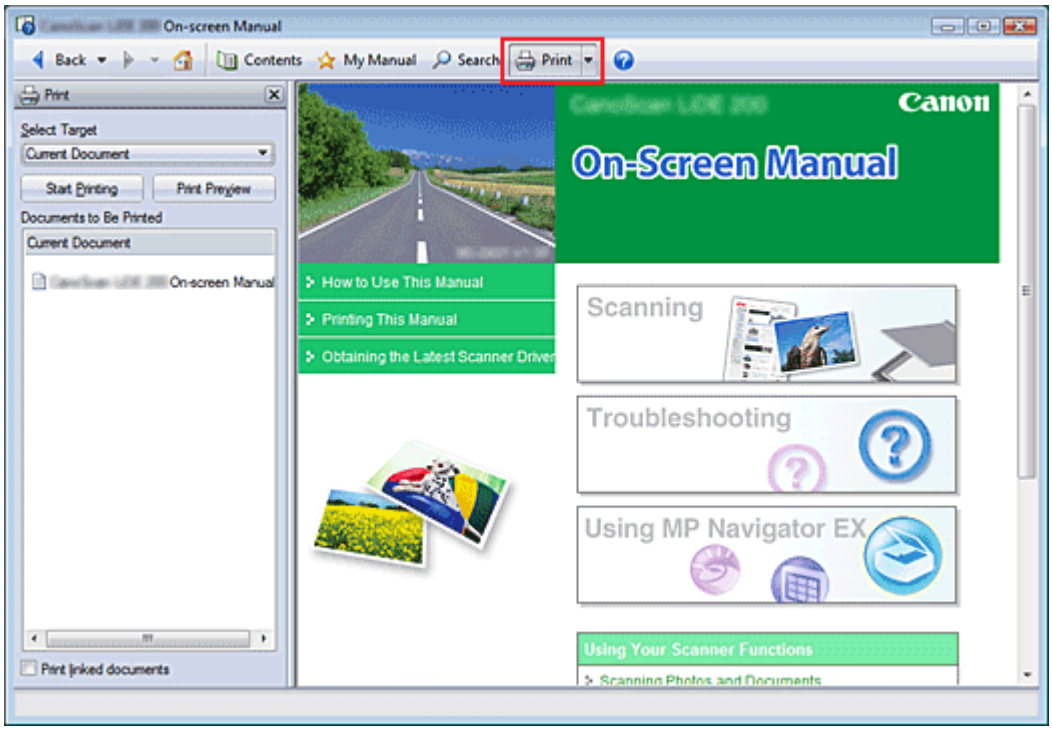

Kliknij przycisk Print, aby wyświetlić okno drukowania z lewej strony podręcznika ekranowego.

Uwaga

- Kliknij przycisk , a następnie kliknij opcję Ustawienia opcji (Option Settings), aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia opcji (Option Settings). Umożliwia ono konfigurację opcji wydruku.
- Aby wyświetlić okno dialogowe Drukuj (Print), kliknij przycisk , a następnie kliknij opcję Ustawienia drukowania (Print Settings). W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz drukarkę, która ma zostać użyta do drukowania.
  Po wybraniu drukarki do drukowania kliknij opcję Właściwości... (Properties...) w celu określenia ustawień drukowania.

Dostępne są następujące cztery metody drukowania:

- Aktualny dokument (Current Document)
- Zaznaczone dokumenty (Selected Documents)
- Mój podręcznik (My Manual)
- Wszystkie dokumenty (All Documents)

Aktualny dokument (Current Document)

Umożliwia wydruk aktualnie wyświetlonego tematu.

1. W polu Wybierz cel (Select Target) wybierz wartość Aktualny dokument (Current Document).

   Tytuł aktualnie wyświetlonego tematu jest widoczny na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed).

   Uwaga

   - Wybór opcji Drukuj połączone dokumenty (Print linked documents) umożliwi również wydruk dokumentów połączonych z aktualnym dokumentem.Połączone dokumenty zostaną dodane do listy Dokumenty do druku (Documents to Be Printed).
   - Kliknij opcję Podgląd wydruku (Print Preview), aby wyświetlić i skontrolować przewidywany wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania dokumentu.

2. Kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing)

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdzenie liczby stron do druku (Print Page Count Confirmation).

3. Drukowanie

Potwierdź liczbę stron do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Tak (Yes).

Zostaną wydrukowane aktualnie wyświetlone tematy.

Zaznaczone dokumenty (Selected Documents)

Umożliwia wybranie i wydruk dowolnych tematów.

1. W polu Wybierz cel (Select Target) wybierz wartość Zaznaczone dokumenty (Selected Documents).

Tytuły wszystkich tematów zostaną wyświetlone na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed).

2. Wybierz tematy do wydrukowania

Na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed) zaznacz pola wyboru znajdujące się przy tematach przeznaczonych do druku.

Uwaga

- Po zaznaczeniu pola wyboru Automatycznie wybieraj dokumenty w niższej hierarchii (Automatically select documents in lower hierarchies) zostaną zaznaczone pola wyboru przy wszystkich tytułach znajdujących się w niższej hierarchii.
- Kliknij opcję Zaznacz wszystko (Select All), aby zaznaczyć pola wyboru dla wszystkich tytułów. Kliknij opcję Wyczyść wszystko (Clear All), aby usunąć zaznaczenie dla wszystkich tytułów.
- Kliknij opcję Podgląd wydruku (Print Preview), aby wyświetlić i skontrolować przewidywany wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania dokumentu.

3. Kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing)

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdzenie liczby stron do druku (Print Page Count Confirmation).

4. Drukowanie

Potwierdź liczbę stron do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Tak (Yes).

Zostaną wydrukowane wszystkie tematy, przy których zaznaczono pola wyboru.

Mój podręcznik (My Manual)

Tematy zarejestrowane w Moim podręczniku (My Manual) można zaznaczyć i wydrukować.

Szczegółowe informacje na temat listy Mój podręcznik (My Manual) znajdują się w punkcie „ Rejestrowanie tematów w Moim podręczniku (My Manual)”.

1. W polu Wybierz cel (Select Target), wybierz wartość Mój podręcznik (My Manual)

Tytuły wszystkich tematów zarejestrowane w Moim podręczniku (My Manual) zostaną wyświetlone na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed).

2. Wybierz tematy do wydrukowania

Na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed) zaznacz pola wyboru znajdujące się przy tematach przeznaczonych do druku.

Uwaga

- Kliknij opcję Zaznacz wszystko (Select All), aby zaznaczyć pola wyboru dla wszystkich tytułów. Kliknij opcję Wyczyść wszystko (Clear All), aby usunąć zaznaczenie dla wszystkich tytułów.
- Kliknij opcję Podgląd wydruku (Print Preview), aby wyświetlić i skontrolować przewidywany wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania dokumentu.

3. Kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing)

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdzenie liczby stron do druku (Print Page Count Confirmation).

4. Drukowanie

Potwierdź liczbę stron do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Tak (Yes).

Zostaną wydrukowane wszystkie tematy, przy których zaznaczono pola wyboru.

Wszystkie dokumenty (All Documents)

Umożliwia wydruk wszystkich tematów z podręcznika ekranowego.

1. W polu Wybierz cel (Select Target) wybierz wartość Wszystkie dokumenty (All Documents)

Tytuły wszystkich tematów zostaną wyświetlone na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed) z automatycznie zaznaczonymi polami wyboru.

Uwaga

- Usunięcie zaznaczenia z pola wyboru tematu spowoduje, że ten temat nie zostanie wydrukowany.
- Kliknij opcję Zaznacz wszystko (Select All), aby zaznaczyć pola wyboru dla wszystkich tytułów. Kliknij opcję Wyczyść wszystko (Clear All), aby usunąć zaznaczenie dla wszystkich tytułów.
- Kliknij opcję Podgląd wydruku (Print Preview), aby wyświetlić i skontrolować przewidywany wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania dokumentu.

2. Kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing)

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdzenie liczby stron do druku (Print Page Count Confirmation).

3. Drukowanie

Potwierdź liczbę stron do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Tak (Yes).

Zostaną wydrukowane wszystkie tematy.

Ważne

- Do wydrukowania wszystkich tematów potrzebna jest duża ilość papieru.Przed rozpoczęciem drukowania sprawdź liczbę stron wydruku wyświetloną w oknie dialogowym Potwierdzenie liczby stron do druku (Print Page Count Confirmation).
- Powiększenie wydruku można zmienić w oknie dialogowym Podgląd wydruku (Print Preview). Jednak jeśli po ustawieniu nowego powiększenia drukowane dane wychodzą poza obszar papieru, część dokumentu nie zostanie wydrukowana na papierze.

Góra strony

Wyszukiwanie tematu za pomocą słów kluczowych

Istnieje możliwość wpisania słowa kluczowego pozwalającego na znalezienie strony docelowej.
Przeszukiwane są wszystkie podręczniki ekranowe (podręczniki użytkownika).

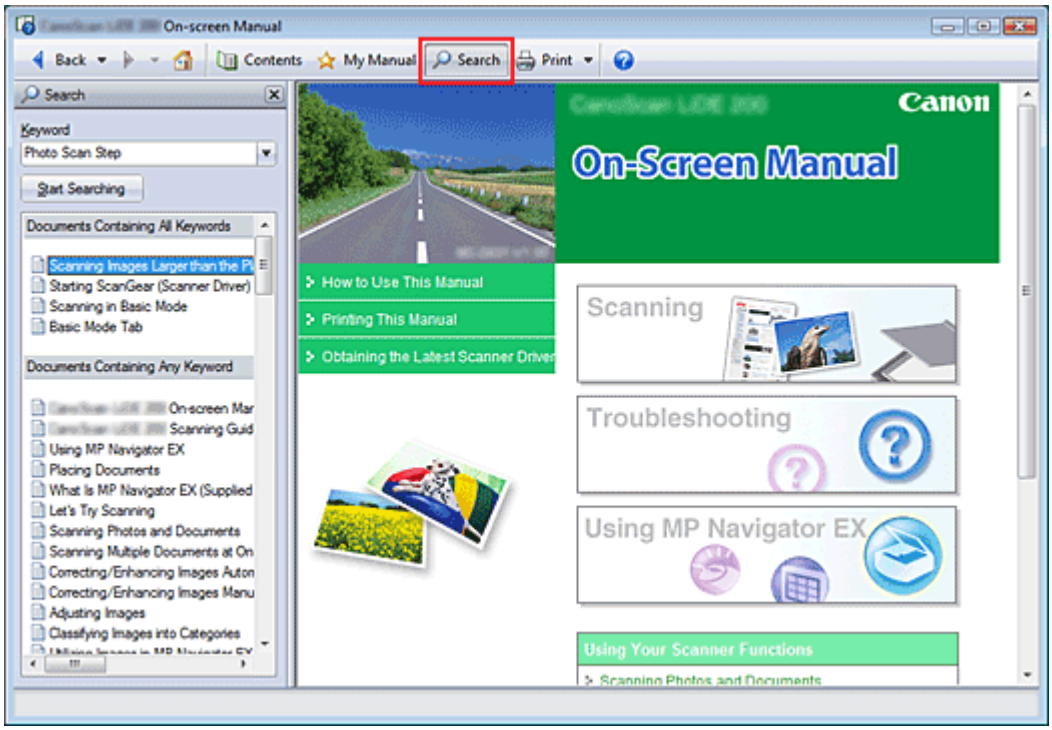

1. Kliknij przycisk Search

Okno wyszukiwania zostanie wyświetlone z lewej strony podręcznika ekranowego.

Uwaga

- Kliknij przycisk Search, aby zamknąć lub wyświetlić okno Szukaj (Search).

2. Wpisz słowo kluczowe

W polu Słowo kluczowe (Keyword) wpisz słowo kluczowe pozwalające na znalezienie wyszukiwanej pozycji.

W przypadku wpisywania wielu słów kluczowych rozdzielaj je spacją.

Uwaga

- Można wpisać maksymalnie 10 słów kluczowych lub maksymalnie 255 znaków.
- Nie są uwzględniane wielkości liter.
- Istnieje również możliwość wyszukiwania słów kluczowych, które zawierają spacje.

3. Kliknij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie (Start Searching).

Wraz z rozpoczęciem wyszukiwania na liście wyników wyszukiwania będą wyświetlane tytuły tematów zawierające słowo kluczowe.

Wyniki wyszukiwania prowadzonego dla wielu słów kluczowych wyglądają następująco:

[Dokumenty zawierają pełne dopasowanie] (Documents Containing Perfect Match)
Tematy zawierają pełne wyszukiwane słowo kluczowe (z uwzględnieniem spacji), dokładnie tak, jak zostało wprowadzone — pełne dopasowanie.

[Dokumenty zawierają wszystkie słowa kluczowe] (Documents Containing All Keywords)
Tematy zawierają wszystkie słowa kluczowe wprowadzone jako parametry wyszukiwania.

[Dokumenty zawierają jedno słowo kluczowe] (Documents Containing Any Keyword)
Tematy zawierają co najmniej jedno wyszukiwane słowo kluczowe.

4. Wyświetl temat do odczytu

Na liście wyników wyszukiwania kliknij dwukrotnie (lub zaznacz i naciśnij klawisz Enter) tytuł tematu do odczytu.

Na wyświetlonych stronach danego tematu zostaną podświetlone znajdujące się na nich słowa kluczowe.

Góra strony

Rejestrowanie tematów w Moim podręczniku (My Manual)

Rejestrowanie najczęściej czytanych stron, np. tematów z listy Mój podręcznik (My Manual), zapewni łatwy dostęp do nich w dowolnym momencie pracy.

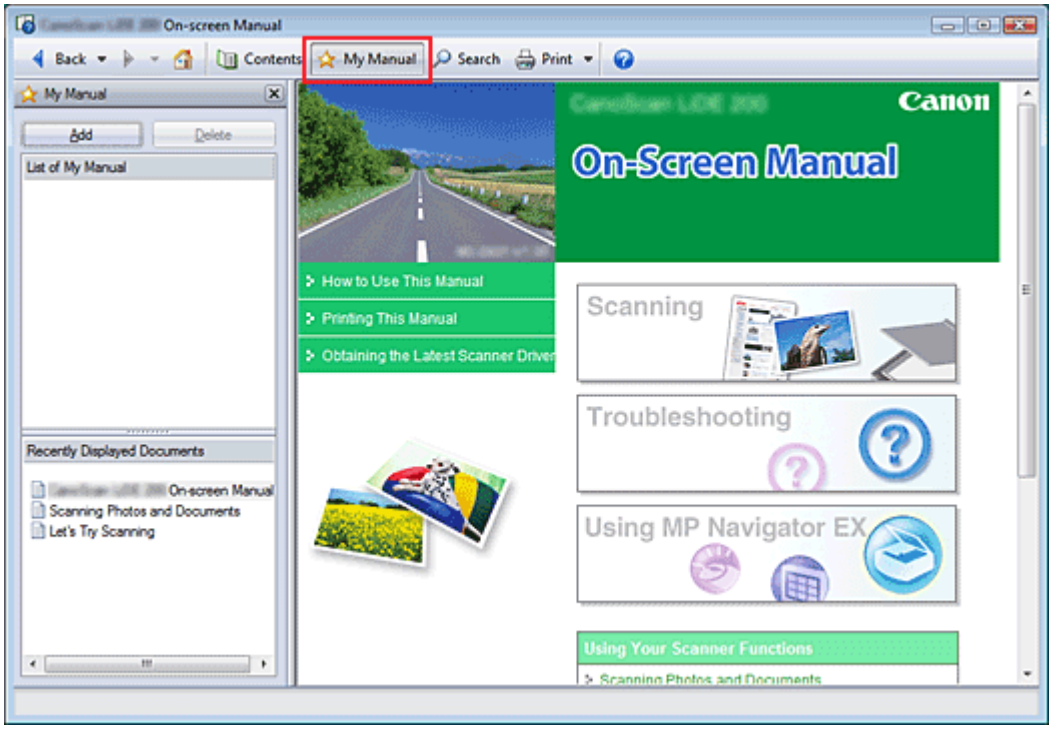

1. Wyświetl temat

Wyświetl temat, który ma zostać dodany do listy Mój podręcznik (My Manual).

2. Kliknij przycisk My Manual

Okno Mój podręcznik (My Manual) zostanie wyświetlone z lewej strony podręcznika ekranowego.

Uwaga

- Kliknij przycisk My Manual, aby zamknąć lub wyświetlić okno Mój podręcznik (My Manual).

3. Zarejestruj temat w Moim podręczniku (My manual)

Kliknij przycisk Dodaj (Add).

Aktualnie wyświetlany temat zostanie dodany w oknie Lista Mojego podręcznika (List of My Manual)

Uwaga

- Zamiast tego można na liście Ostatnio wyświetlane dokumenty (Recently Displayed Documents) kliknąć (lub zaznaczyć i nacisnąć klawisz Enter) temat, który ma zostać dodany do listy Mój podręcznik (My Manual) w celu wyświetlenia, a następnie kliknąć klawisz Dodaj (Add).

4. Wyświetlanie Mojego podręcznika (My Manual)

Po dwukrotnym kliknięciu (lub zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza Enter) tematu wyświetlonego w oknie Lista Mojego podręcznika (List of My Manual), temat ten zostanie wyświetlony w oknie Opis (Description).

Uwaga

- Aby usunąć temat z okna Lista Mojego podręcznika (List of My Manual), zaznacz ten temat na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń (Delete) lub naciśnij klawisz Delete.

Góra strony

Symbole używane w tym dokumencie

Ostrzeżenie
Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała spowodowanych niewłaściwą obsługą sprzętu. Instrukcji tych należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

Ostrożnie
Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych spowodowanych niewłaściwą obsługą sprzętu. Instrukcji tych należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

Ważne
Instrukcje, których należy przestrzegać w celu zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenia.

Uwaga
Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.

Góra strony

Znaki towarowe

- Microsoft jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
- Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie USA i/lub innych krajów.
- Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie USA i/lub innych krajów.
- Adobe, Adobe RGB i Adobe RGB (1998) są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakam towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated na terenie USA i/lub innych krajów.

Góra strony

Canon

CanoScan LiDE 200

Przewodnik skanowania

MA-4067-V1.00

Uwagi ogólne (sterownik skanera)

Co to jest program MP Navigator EX (dołączone oprogramowanie skanera)?

Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument

Uruchamianie programu MP Navigator EX

Skanowanie fotografii i dokumentów

Skanowanie wielu dokumentów naraz

Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia)

Łatwe skanowanie jednym kliknięciem

Przydatne funkcje programu MP Navigator EX

Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów

Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów

Dopasowywanie obrazów

Wyszukiwanie obrazów

Klasyfikowanie obrazów w kategoriach

Używanie obrazów w programie MP Navigator EX

Zapisywanie

Zapisywanie jako pliki PDF

Tworzenie/edytowanie plików PDF

Drukowanie dokumentów

Drukowanie fotografii

Wysyłanie pocztą e-mail

Edycja plików

Ustawianie haseł dla plików PDF

Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem

Ekrany programu MP Navigator EX

Ekran trybu nawigacyjnego

Karta Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import Documents or Images)

Karta Wyświetlanie i używanie obrazów na komputerze

Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem

Ekran Fotografie/dokumenty (płyta szklana) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import))

Umieszczanie dokumentów

Co to jest program ScanGear (sterownik skanera)?

Skanowanie z ustawieniami zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera)

Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)

Skanowanie w trybie podstawowym (Basic Mode)

Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

Skanowanie w trybie skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)

Skanowanie wielu dokumentów naraz w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

Poprawianie obrazów i dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownika skanera)

Poprawianie obrazów (Wyostrz obraz (Unsharp Mask), Redukcja kurzu i zarysowań (Reduce Dust and Scratches), Korekcja zaniku (Fading Correction) itd.)

Dopasowywanie kolorów przy użyciu desenia kolorów

Dopasowywanie nasycenia i balansu koloru

Dopasowywanie jasności i kontrastu

Dopasowywanie histogramu

Dopasowywanie krzywej tonowej

Ustawianie progu

Ekrany programu ScanGear (sterownika skanera)

Karta Tryb podstawowy (Basic Mode)

Karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode)

Karta Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)

Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

Przydatne informacje na temat skanowania

Dopasowywanie ramek przycinania

Rozdzielczość (Resolution)

Formaty plików

Dopasowywanie kolorów (Color Matching)

Okno dialogowe Zapisz (Save)
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use)
Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file)
Okno dialogowe Drukuj dokument (Print Document)
Okno dialogowe Drukuj fotografię (Print Photo)
Okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail)
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/ Enhance Images)
Ekran trybu jednego kliknięcia
Okno dialogowe Zapisz (ekran trybu jednego kliknięcia)
Okno dialogowe Kopiowanie (Copy)
Okno dialogowe Drukowanie (Print)
Okno dialogowe Poczta (Mail)
Okno dialogowe OCR
Okno dialogowe Skanowanie (Scan)
Okno dialogowe PDF
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

Otwieranie innych (nie zeskanowanych) obrazów

Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

Inne metody skanowania

Skanowanie przy użyciu przycisków skanera
Ustawienia przycisku skanera
Ustawienia przycisku skanera dostępne za pośrednictwem programu MP Navigator EX
Skanowanie z poziomu aplikacji
Skanowanie przy użyciu Panelu sterowania (tylko w systemie Windows XP)

Rozwiązywanie problemów

Problemy z instalacją
Problemy ze skanowaniem
Problemy z oprogramowaniem
Problemy z programem MP Navigator EX

Aktualizacja sterownika skanera

Uzyskiwanie najnowszej wersji programu ScanGear (sterownika skanera)
Odinstalowywanie programu ScanGear (sterownika skanera)
Przed instalacją programu ScanGear (sterownika skanera)
Instalowanie programu ScanGear (sterownik skanera)

Aplikacje w pakiecie

ArcSoft PhotoStudio

Program rozszerzonej ankiety dotyczącej używania drukarek/skanerów

Korzystanie z programu MP Navigator EX

MP Navigator EX jest aplikacją, która umożliwia łatwe skanowanie fotografii i dokumentów. Jest ona przeznaczona także dla początkujących użytkowników.

Uruchamianie programu MP Navigator EX

Kliknij tutaj: MP Navigator EX

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów za pomocą programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument”.

Skanowanie fotografii i dokumentów

Korzystając z okien programu MP Navigator EX, można skanować dokumenty i zdjęcia w bardzo prosty sposób. Obrazy zeskanowane przy użyciu programu MP Navigator EX można też zapisywać i drukować.

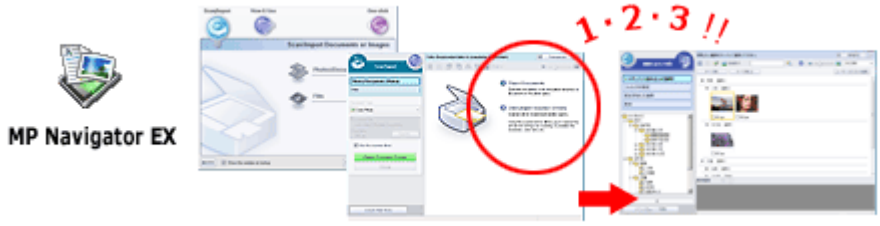

Skanowanie kilku niewielkich dokumentów jednocześnie

Istnieje możliwość skanowania kilku małych dokumentów (zdjęć, kartek pocztowych itp.) jednocześnie. Jest to przydatna opcja, ponieważ pozwala uniknąć wielokrotnego skanowania.

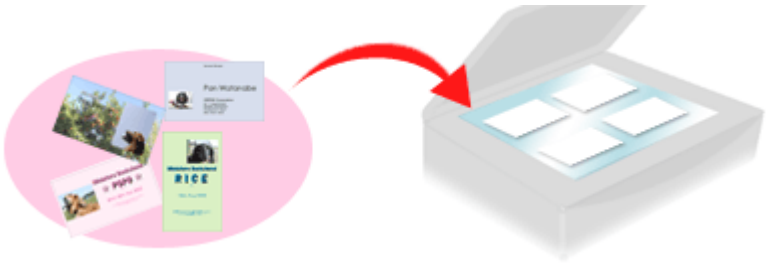

Skanowanie dużych dokumentów

Program MP Navigator EX umożliwia też łatwe skanowanie dokumentów, które są większe od płyty szklanej. Pozwala na zeskanowanie osobno lewej i prawej połowy dokumentu, a następnie połączenie ich z powrotem w jedną całość.

Skanowanie jednym kliknięciem myszy

W trybie Jedno kliknięcie (One-click) program MP Navigator EX wykonuje wszystkie operacje, od

zeskanowania obrazu po jego zapisanie, za jednym kliknięciem specjalnej ikony. Tryb Jedno kliknięcie (One-click) pozwala też automatycznie skanować dokumenty, zapisywać je w postaci plików PDF, a także wysyłać je w załącznikach poczty elektronicznej.

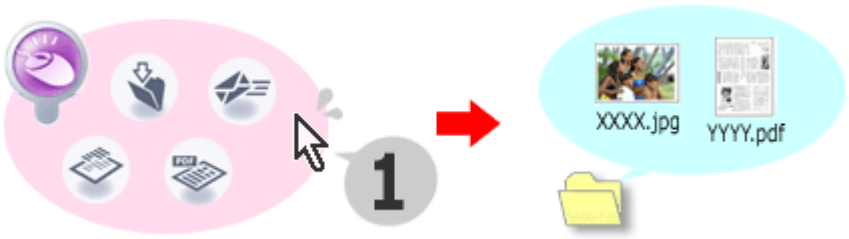

Skanowanie oraz poprawianie i uwydatnianie zdjęć

Program MP Navigator EX umożliwia łatwe poprawianie i uwydatnianie skanowanych zdjęć. Dzięki niemu nie trzeba w tym celu korzystać z innych aplikacji.

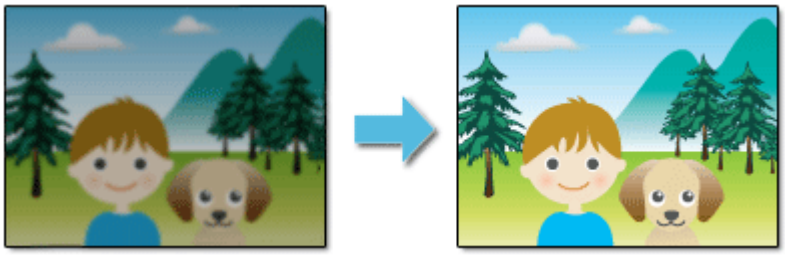

Góra strony

Uwagi ogólne (sterownik skanera)

Program ScanGear (sterownik skanera) podlega ograniczeniom wymienionym poniżej. Używając sterownika skanera, należy mieć je na uwadze.

Ograniczenia dotyczące sterownika skanera

- W przypadku korzystania z systemu plików NTFS źródło danych TWAIN może nie zostać wywołane. Jest to spowodowane faktem, że modułu TWAIN nie można umieścić w katalogu winnt ze względów bezpieczeństwa. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z administratorem komputera.
- W przypadku niektórych komputerów (w tym komputerów przenośnych), do których podłączone jest urządzenie, mogą występować problemy po uruchomieniu z trybu wstrzymania. W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer.
- Do jednego komputera nie można podłączać równocześnie dwóch lub więcej skanerów ani urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanowania. Jeśli zostało podłączonych wiele urządzeń skanujących, nie będzie można skanować za pomocą przycisku na urządzeniu (przycisku skanera), a ponadto mogą pojawiać się błędy przy dostępie do urządzeń.
- Ekrany oprogramowania mogą być nieprawidłowo wyświetlane w systemie Windows Vista, jeśli rozmiar czcionki to Skala większa (Larger scale). W razie potrzeby w oknach oprogramowania mogą być stosowane czcionki o Skali większej (Larger scale). Wystarczy zmienić kompozycję w oknie Wygląd i personalizacja (Appearance and Personalization) na Klasyczny Windows (Windows Classic) w następujący sposób:
  1. Otwórz menu Start i przejdź do Panelu sterowania (Control Panel).
  2. Wybierz kolejno polecenia Wygląd i personalizacja > Personalizacja > Kompozycja.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia kompozycji (Theme Settings).
  3. Na karcie Kompozycja (Theme) okna dialogowego Ustawienia kompozycji (Theme Settings) w polu Kompozycja (Theme) wybierz opcję Klasyczny Windows (Windows Classic).
  4. Kliknij przycisk OK.
  Widok pulpitu zostanie zmieniony na Klasyczny Windows.
- Należy stosować domyślny rozmiar czcionki obowiązujący w systemie operacyjnym. W przeciwnym razie okna programu mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
- Programu ScanGear (sterownika skanera) nie można otwierać w wielu aplikacjach naraz. Nie można po raz drugi otworzyć w aplikacji sterownika skanera (ScanGear), który jest już otwarty.
- Przed zamknięciem aplikacji należy zamknąć okno programu ScanGear (sterownika skanera).
- Przed rozpoczęciem skanowania dużych obrazów w wysokiej rozdzielczości należy sprawdzić, czy na dysku jest wystarczająca ilość miejsca. Na przykład do zeskanowania dokumentu A4 w rozdzielczości 600 dpi i pełnej gamie kolorów wymagane jest co najmniej 300 MB wolnego miejsca.
- ScanGear (sterownik skanera) oraz sterownik WIA nie mogą być używane jednocześnie.
- Kiedy wykonywane jest skanowanie, komputera nie można przełączać w tryb uśpienia lub hibernacji.
- Kalibracja może trwać dłużej, jeśli urządzenie jest podłączone przy użyciu interfejsu USB 1.1.
- Skanowanie może nie powieść się, jeśli komputer wznowił działanie z trybu uśpienia lub gotowości. W takim przypadku należy odłączyć kabel USB od komputera, a następnie podłączyć go ponownie.

Aplikacje, na których stosowanie są nałożone pewne ograniczenia

- Uruchomienie programu Media Center, dostarczanego wraz z systemem Windows XP Media Center Edition 2005, może sprawić, że nie będzie można skanować za pomocą przycisku na urządzeniu (przycisku skanowania). W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer.
- Nie można skanować obrazów za pomocą programu Media Center dołączanego do systemów Windows Vista™ oraz Windows XP Media Center Edition 2005. Zaleca się skanowanie przy użyciu innych aplikacji, takich jak MP Navigator EX.
- W niektórych aplikacjach mogą wystąpić problemy z używaniem funkcji Wielokrotne przycinanie (Multi-Crop), dostępnej w programie ScanGear (sterowniku skanera) na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode). W takim przypadku należy zeskanować każdy dokument osobno, zmieniając

Rozmiar papieru (Paper Size) stosownie do wymiarów dokumentu.

- W niektórych aplikacjach po zaznaczeniu pola wyboru Wyświetl skanowane obrazy (View scanned images) na karcie Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) programu ScanGear (sterownika skanera) okno, w którym wyświetlane są miniatury skanowanych obrazów, może zostać automatycznie zamknięte.
- W niektórych aplikacjach interfejs użytkownika sterownika TWAIN może nie być wyświetlany. W takim przypadku należy skorzystać z podręcznika aplikacji i odpowiednio zmienić jej ustawienia.
- Niektóre aplikacje nie obsługują ciągłego skanowania wielu obrazów. W niektórych przypadkach akceptowany jest tylko pierwszy zeskanowany obraz bądź wiele obrazów skanowanych jest jako jeden obraz.
- W przypadku skanowania obrazów o wielkości płyty szklanej do aplikacji pakietu Microsoft Office (np. programu Word, Excel lub PowerPoint) należy kliknąć polecenie Wstaw niestandardowo (Custom Insert) w oknie dialogowym Wstawianie obrazu ze skanera lub aparatu fotograficznego (Insert Picture from Scanner or Camera). W przeciwnym razie obraz może zostać niepoprawnie zeskanowany.
- W niektórych aplikacjach obrazy mogą być skanowane nieprawidłowo. W takim przypadku należy zwiększyć ilość pamięci wirtualnej systemu operacyjnego i ponowić próbę.
- W zależności od aplikacji, jeśli rozmiar obrazu jest zbyt duży (na przykład podczas skanowania dużych obrazów w wysokiej rozdzielczości), komputer może przestać reagować lub wskazanie paska postępu może zatrzymać się na wartości 0%. W takim przypadku należy anulować operację (np. klikając przycisk Anuluj (Cancel) widoczny na pasku postępu), zwiększyć ilość pamięci wirtualnej systemu operacyjnego lub zmniejszyć rozmiar/rozdzielczość obrazu i spróbować ponownie. Można też najpierw zeskanować obraz za pomocą programu MP Navigator EX, a następnie zapisać go i zaimportować do aplikacji.

Góra strony

Umieszczanie dokumentów

Objaśnienie sposobu umieszczania dokumentów na płycie szklanej urządzenia. Sposób umieszczenia dokumentu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio dobrany do jego typu. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać zeskanowane niepoprawnie.

Ważne

- Na czas skanowania dokumentów pokrywę skanera należy zamknąć.
- Dokumenty należy umieszczać w sposób opisany poniżej, aby umożliwić urządzeniu ich automatyczne wykrywanie. W przypadku skanowania z podaniem rozmiaru dokumentu należy zawsze umieszczać górny róg dokumentu w narożniku płyty szklanej oznaczonym strzałką, niezależnie od typu dokumentu.
- Na płycie szklanej nie można umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2 kg. Nie należy także naciskać dokumentów z siłą przekraczającą 2 kg.
- Gdy urządzenie jest ustawione pionowo, nie może ono automatycznie rozpoznawać typu dokumentu. W takim przypadku należy wybrać typ dokumentu w sterowniku MP Navigator EX lub ScanGear (sterowniku skanera).

Umieszczanie dokumentów

Skanowanie zdjęć, kart Hagaki, wizytówek lub płyt CD/DVD	Skanowanie czasopism, gazet lub dokumentów tekstowych
Umieszczanie pojedynczego dokumentu Umieść dokument na płycie szklanej stroną zadrukowaną do dołu, zostawiając między dokumentem a krawędziami płyty szklanej odstęp o szerokości 1 cm lub większy. 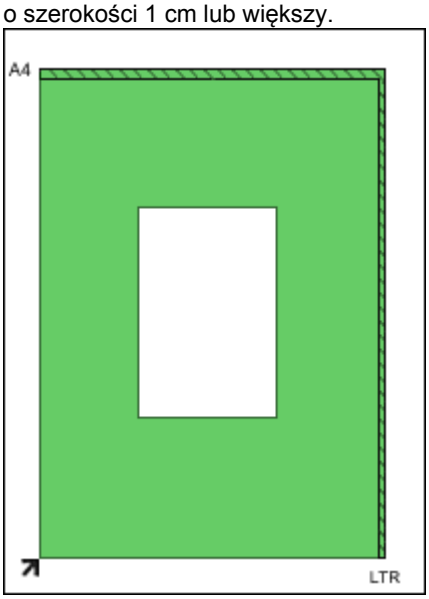 	Umieść dokument stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół na płycie szklanej i przysuń górny róg dokumentu do rogu płyty szklanej wskazanego strzałką. 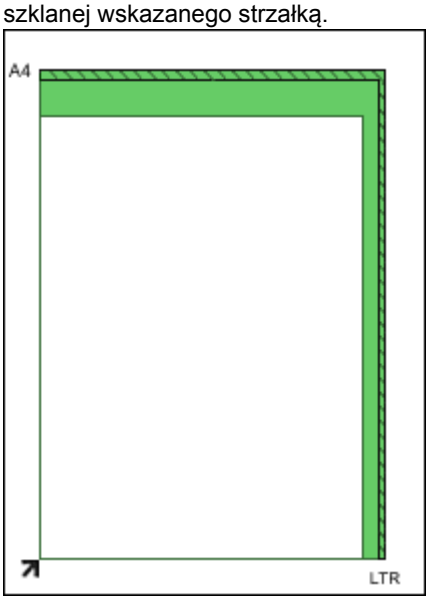

Ważne

- Jeżeli dokument jest duży (na przykład zdjęcie A4) i nie można zachować odstępu między nim a krawędziami/strzałką płyty

szklanej, należy skanować po określeniu formatu pliku.
- Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.

Umieszczanie wielu dokumentów

Między krawędziami płyty szklanej a dokumentem oraz między poszczególnymi dokumentami należy zachować odstępy wynoszące co najmniej 1 cm.

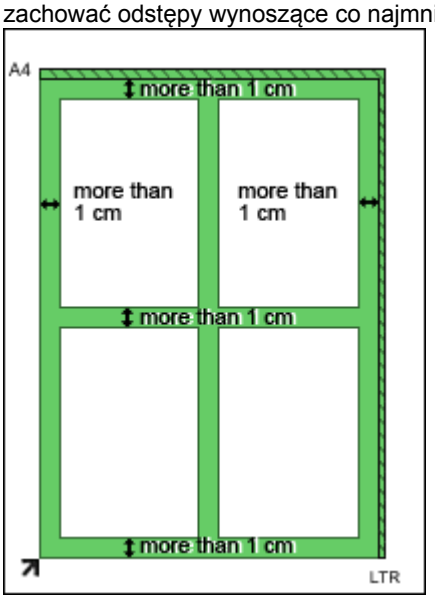

Uwaga

- Na płycie szklanej można umieścić do 10 dokumentów.
- Krzywe ułożenie dokumentów (do 10 stopni) jest korygowane automatycznie.

Góra strony

Co to jest program MP Navigator EX (dołączone oprogramowanie skanera)?

MP Navigator EX jest aplikacją, która umożliwia łatwe skanowanie fotografii i dokumentów. Jest ona przeznaczona także dla początkujących użytkowników.

Co można zrobić przy użyciu tego oprogramowania?

Program ten umożliwia skanowanie wielu dokumentów naraz oraz skanowanie obrazów większych niż płyta szklana. Zeskanowane obrazy można zapisywać, dołączać do wiadomości e-mail lub drukować przy użyciu dostarczonych aplikacji.

Ekrany

Menu główne

Menu główne programu MP Navigator EX występuje w dwóch wersjach: jako ekran trybu nawigacyjnego i ekran trybu Jedno kliknięcie.

Ekran trybu nawigacyjnego

Na ekranie trybu nawigacyjnego można uruchamiać różne zadania, między innymi proste skanowanie, skanowanie przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) oraz poprawianie/uwydatnianie obrazów.

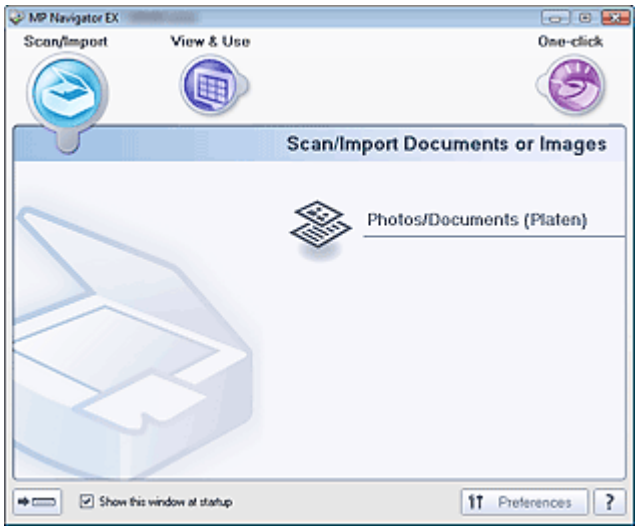

Ekran trybu Jedno kliknięcie

Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonywać za jednym razem, po prostu klikając odpowiednią ikonę na ekranie trybu Jedno kliknięcie.

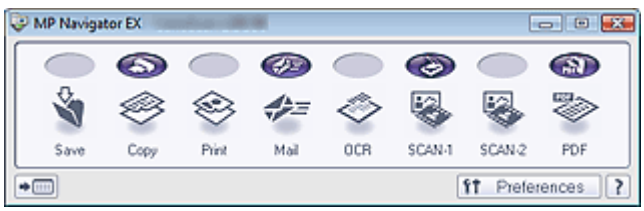

Uwaga

- Aby przejść do trybu nawigacyjnego, należy kliknąć ikonę (Przełącz tryb (Switch Mode)).

Okno Skanuj/Importuj (Scan/Import)

Do skanowania fotografii i dokumentów służy okno Skanuj/Importuj (Scan/Import).

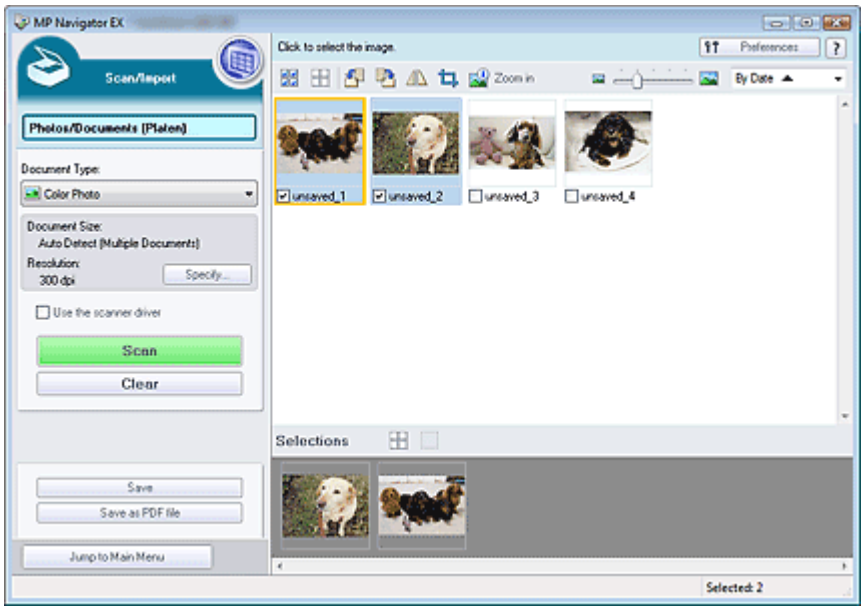

Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use)

Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) służy do wykonywania operacji na zeskanowanych obrazach.

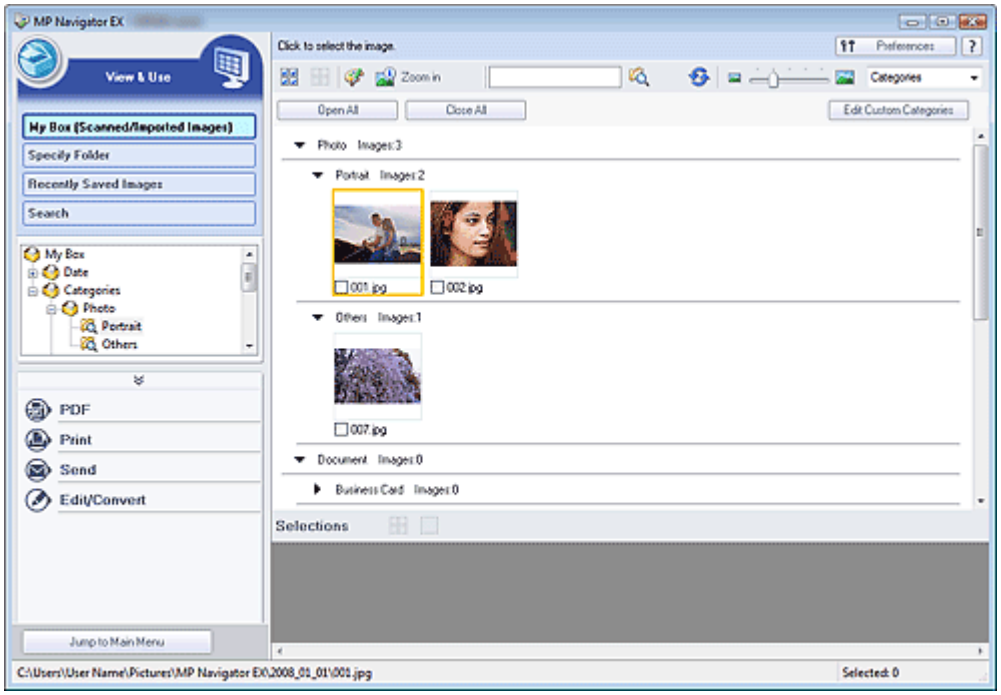

Uwaga

- Program MP Navigator EX może nie zostać uruchomiony po naciśnięciu przycisku na urządzeniu. W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer.

Góra strony

Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument

Spróbujmy zeskanować coś w programie MP Navigator EX.

- **Uruchamianie programu MP Navigator EX**

  Uruchamianie programu MP Navigator EX
- **Skanowanie dokumentów, fotografii, czasopism itd. z płyty szklanej**

  Skanowanie fotografii i dokumentów
- **Jednoczesne skanowanie dwóch lub więcej fotografii (małych dokumentów)**

  Skanowanie wielu dokumentów naraz
- **Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana**

  Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia)
- **Łatwe skanowanie dokumentów o konkretnym przeznaczeniu (skanowanie i zapisywanie, załączanie do poczty elektronicznej itd.)**

  Łatwe skanowanie jednym kliknięciem

Góra strony

Uruchamianie programu MP Navigator EX

Uruchamianie programu MP Navigator EX

1. Kliknij dwukrotnie ikonę programu MP Navigator EX 2.0 widoczną na pulpicie.

   Program MP Navigator EX zostanie uruchomiony.

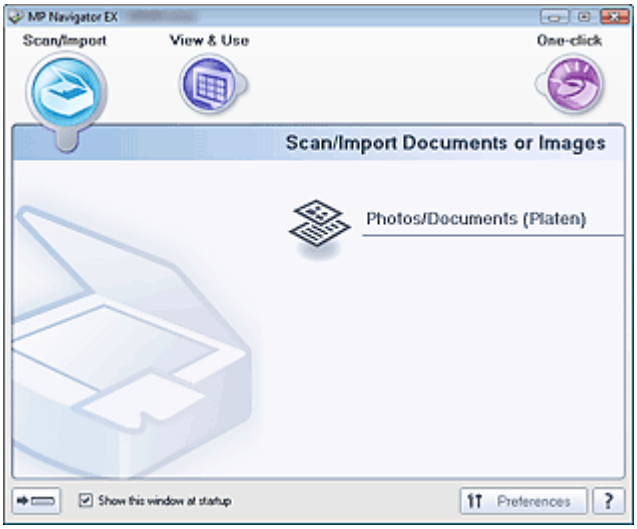

Uwaga

- Możesz też rozwinąć menu Start i wybrać kolejno polecenia (Wszystkie) programy > Canon Utilities > MP Navigator EX 2.0 > MP Navigator EX 2.0.

Uruchamianie trybu Jedno kliknięcie

1. Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu ekranu.

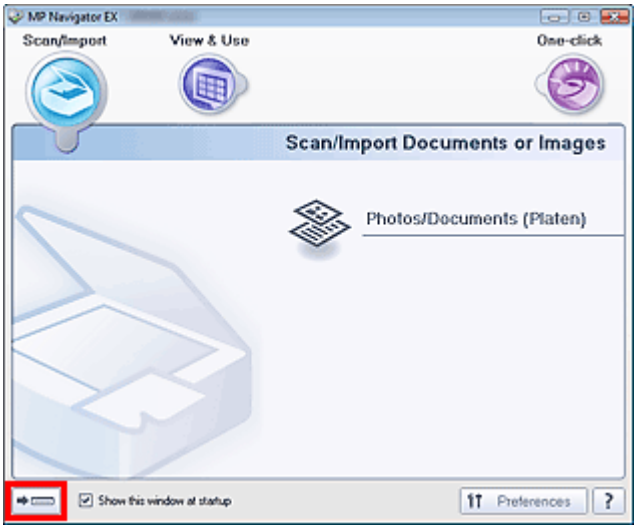

Zostanie wyświetlony ekran trybu Jedno kliknięcie.

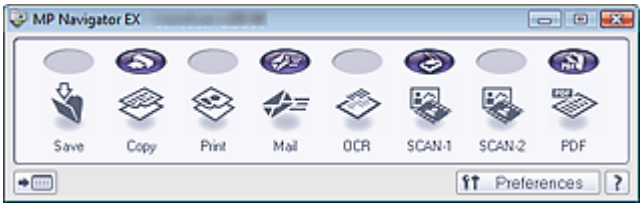

Uwaga

- Zaznacz na ekranie trybu nawigacyjnego pole wyboru Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup), aby zawsze po uruchomieniu programu był wyświetlany właśnie ten ekran. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, po uruchomieniu programu wyświetlany jest ostatnio używany ekran.

Góra strony

Skanowanie fotografii i dokumentów

Skanowanie zdjęć i dokumentów umieszczonych na płycie szklanej.

1. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu nawigacyjnego.

   Uruchamianie programu MP Navigator EX

2. Wskaż polecenie Skanuj/Importuj (Scan/Import) i kliknij przycisk Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)).

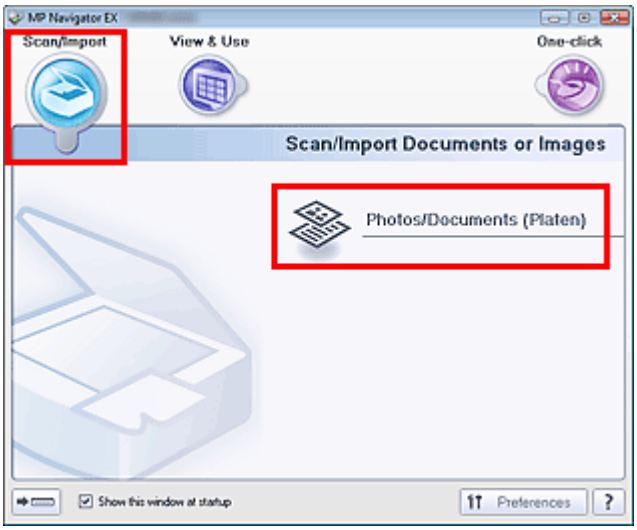

3. Umieść dokument na płycie szklanej, a następnie wybierz Typ dokumentu (Document Type).

   Umieszczanie dokumentów

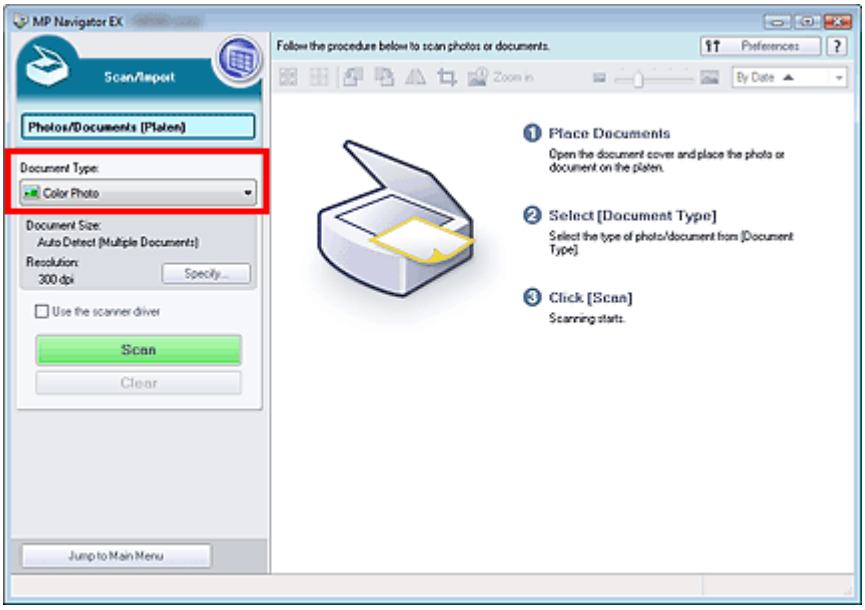

Uwaga

- Wybranie opcji Czasopismo (kolor) (Magazine(Color)) powoduje włączenie funkcji derasteryzacji, przez co wydłuża się czas skanowania. Aby wyłączyć funkcję Derasteryzacja (Descreen), należy anulować zaznaczenie pola wyboru Derasteryzacja (Descreen) w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings).
- Wybierz opcję Tekst (OCR) (Text(OCR)), aby wyodrębnić tekst z obrazu i przekształcić go do postaci nadającej się do edycji za pomocą programu MP Navigator EX.

4. Kliknij przycisk Określ... (Specify...) i podaj rozmiar dokumentu i wymaganą rozdzielczość.

Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty (Photos/Documents)).

Uwaga

- W przypadku skanowania dużego dokumentu (na przykład zdjęcia formatu A4) dosuń jego róg do narożnika płyty szklanej oznaczonego strzałką i określ rozmiar dokumentu w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings).

5. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).

Rozpocznie się skanowanie.

Po zakończeniu skanowania zostanie otwarte okno dialogowe Skanowanie ukończone (Scan Complete). Kliknij przycisk Skanuj (Scan) lub Zakończ (Exit). Opcja Skanuj (Scan) umożliwia zeskanowanie następnego dokumentu, natomiast opcja Zakończ (Exit) umożliwia zakończenie.

Zeskanowane obrazy zostaną wyświetlone w oknie Miniatura (Thumbnail).

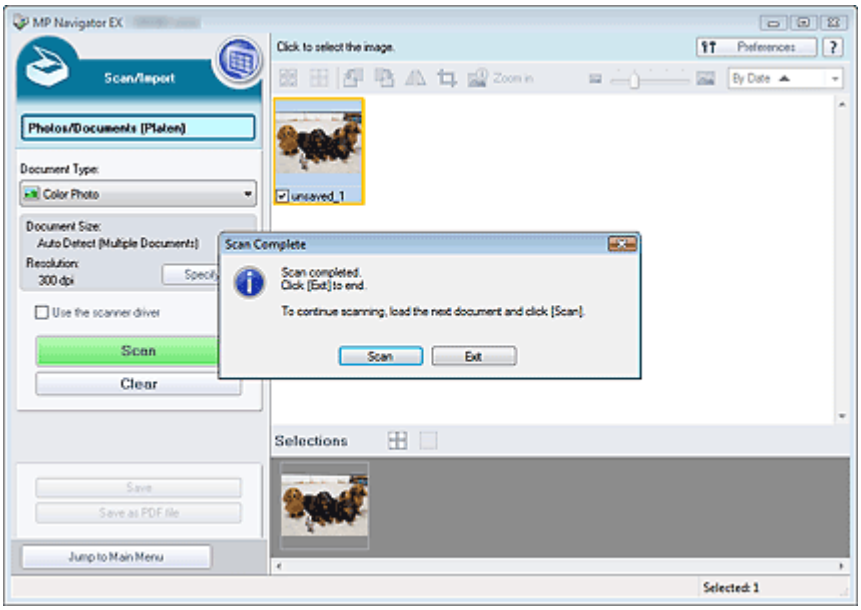

6. Zmodyfikuj zeskanowane obrazy odpowiednio do potrzeb.

Za pomocą narzędzi edycji można obracać obrazy, zaznaczać część obrazu itd.

Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Narzędzia edycji” w sekcji „Ekran Fotografie/dokumenty (Płyta szklana) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import))”.

Uwaga

- Najpierw wybierz obrazy do edytowania. (Wybrane obrazy są wyróżniane pomarańczową ramką). Aby wybrać wiele obrazów, można przeciągnąć wskaźnik myszy lub użyć klawisza Shift w połączeniu z klawiszami strzałek.

7. Zapisywanie zeskanowanych obrazów.

- Zapisywanie
- Zapisywanie jako pliki PDF

Góra strony

Skanowanie wielu dokumentów naraz

Można jednocześnie skanować dwie lub więcej fotografii (małych dokumentów), wybierając w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings) programu MP Navigator EX ustawienie Wykrywanie automatyczne (wiele dokumentów) (Auto Detect (Multiple Documents)) dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size).

Ważne

- Nie jest możliwe poprawne przycinanie następujących typów dokumentów.
  - Dokumenty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kw.
  - Fotografie o nieregularnym kształcie
- Następujące typy dokumentów mogą nie być przycinane dokładnie. W takim przypadku uruchom program ScanGear (sterownik skanera), dopasuj ramkę przycinania na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) i zeskanuj dokument ponownie.
  - Fotografie o białawym obramowaniu
  - Dokumenty wydrukowane na białym papierze, rękopisy, wizytówki itp.
  - Cienkie dokumenty
  - Grube dokumenty

  Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

1. Umieść dokument na płycie szklanej.

   Umieszczanie dokumentów

2. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu nawigacyjnego.

   Uruchamianie programu MP Navigator EX

3. Wskaż polecenie Skanuj/Importuj (Scan/Import) i kliknij przycisk Fotografie/ Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)).

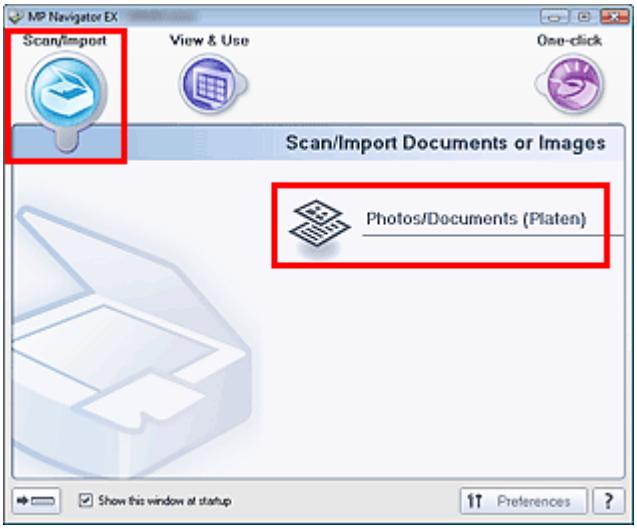

4. Wybierz Typ dokumentu (Document Type) odpowiedni dla skanowanego dokumentu.

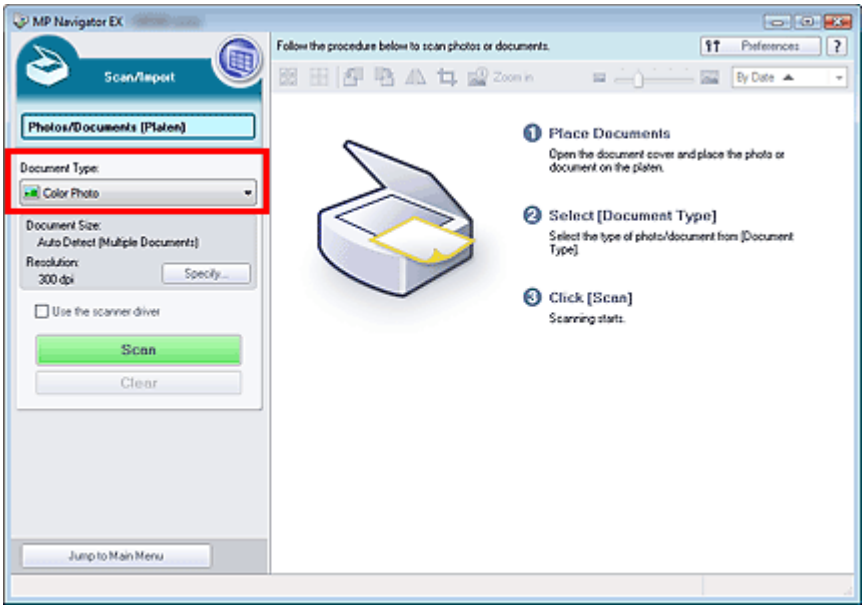

5. Kliknij przycisk Określ... (Specify...).

Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty (Photos/Documents)).

6. Dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) wybierz ustawienie Wykrywanie automatyczne (wiele dokumentów) (Auto Detect (Multiple Documents)), a następnie kliknij przycisk OK.

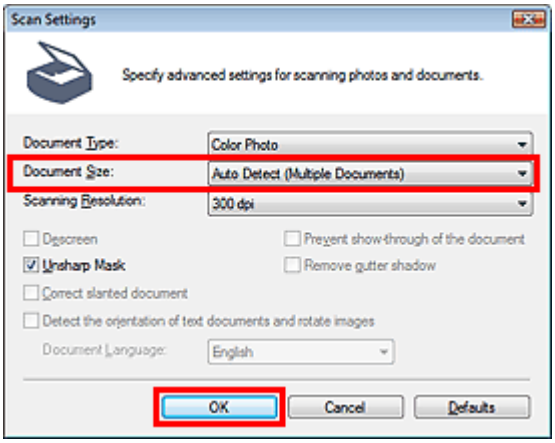

7. Wróć do okna Skanuj/Importuj (Scan/Import), a następnie kliknij przycisk Skanuj (Scan).

Następuje jednoczesne skanowanie wielu dokumentów.

Po zakończeniu skanowania zostanie otwarte okno dialogowe Skanowanie ukończone (Scan Complete). Kliknij przycisk Skanuj (Scan) lub Zakończ (Exit). Opcja Skanuj (Scan) umożliwia zeskanowanie następnego dokumentu, natomiast opcja Zakończ (Exit) umożliwia zakończenie.

Zeskanowane obrazy zostaną wyświetlone w oknie Miniatura (Thumbnail).

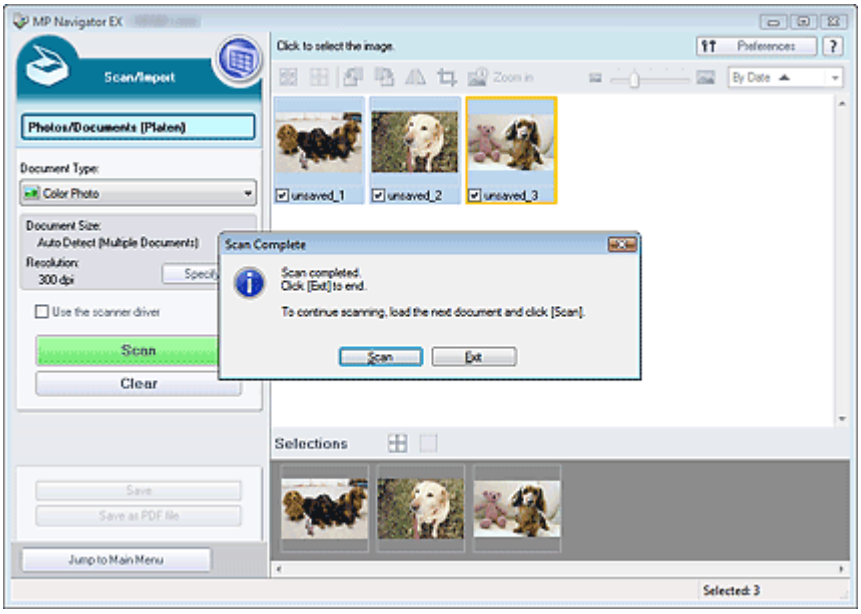

8. Zmodyfikuj zeskanowane obrazy odpowiednio do potrzeb.

Za pomocą narzędzi edycji można obracać obrazy, zaznaczać część obrazu itd.

Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Narzędzia edycji” w sekcji „Ekran Fotografie/dokumenty (Płyta szklana) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import))”.

Uwaga

- Najpierw wybierz obrazy do edytowania. (Wybrane obrazy są wyróżniane pomarańczową ramką). Aby wybrać wiele obrazów, można przeciągnąć wskaźnik myszy lub użyć klawisza Shift w połączeniu z klawiszami strzałek.

9. Zapisywanie zeskanowanych obrazów.

➡ Zapisywanie

➡ Zapisywanie jako pliki PDF

Uwaga

- Jeśli chcesz wyświetlić podgląd obrazów przed ich zeskanowaniem, uruchom program ScanGear (sterownik skanera) i skorzystaj z karty Tryb zaawansowany (Advanced Mode).
  ➡ Skanowanie wielu dokumentów naraz w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

Góra strony

Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia)

Asystent szycia umożliwia zeskanowanie osobno lewej i prawej połowy dużego dokumentu, a następnie połączenie zeskanowanych obrazów z powrotem w jedną całość. Korzystając z niego, można skanować dokumenty, które są nawet dwukrotnie większe od płyty szklanej.

1. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu nawigacyjnego.

   Uruchamianie programu MP Navigator EX

   Uwaga

   - Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonywać za jednym razem, po prostu klikając odpowiednią ikonę na ekranie trybu Jedno kliknięcie (One-click). Na ekranie trybu Jedno kliknięcie (One-click) można również korzystać z Asystenta szycia, zmieniając rozmiar dokumentu. Kliknij odpowiednią ikonę i wybierz opcję Asystent szycia (Stitch Assist) z listy Rozmiar dokumentu (Document Size). Następnie przejdź od razu do kroku 5.

2. Wskaż polecenie Skanuj/Importuj (Scan/Import) i kliknij przycisk Fotografie/ Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)).

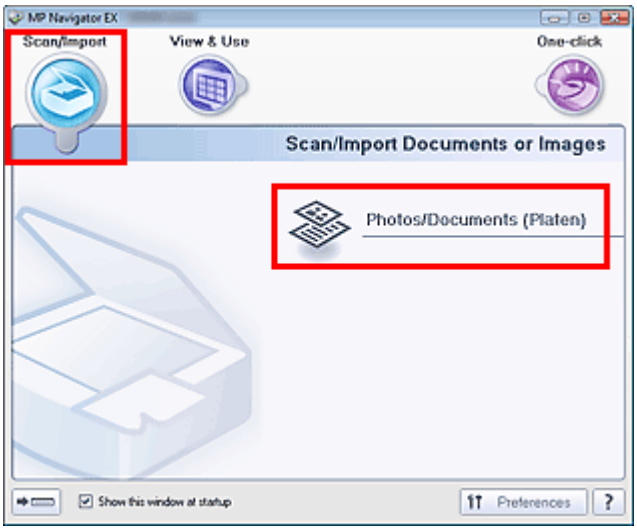

3. Wybierz Typ dokumentu (Document Type) odpowiedni dla skanowanego dokumentu.

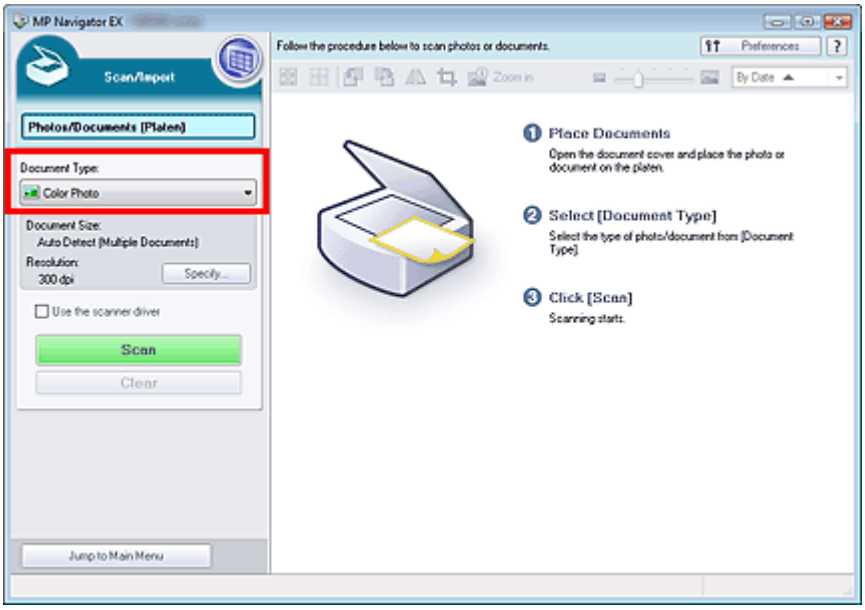

4. Kliknij przycisk Określ... (Specify...).

Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty (Photos/Documents)).

Z listy Rozmiar dokumentu (Document Size) wybierz ustawienie Asystent szycia (Stitch-assist), a następnie określ wymagane ustawienie opcji Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution).

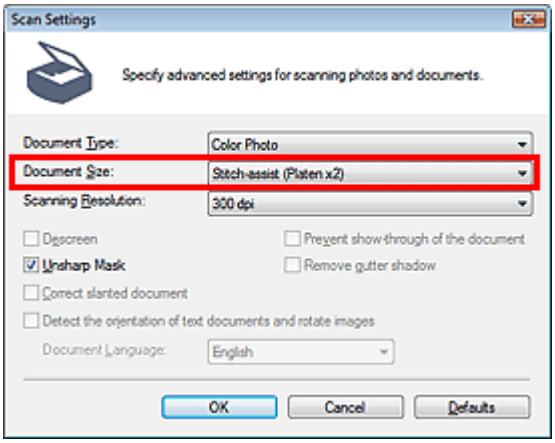

5. Wróć do okna Skanuj/Importuj (Scan/Import), a następnie kliknij przycisk Skanuj (Scan).

Zostanie otwarte okno dialogowe Asystent szycia (Stitch-assist).

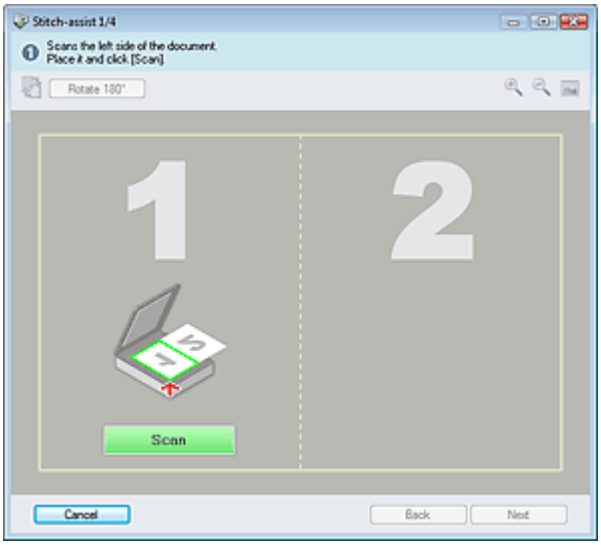

6. Umieść lewą połowę dokumentu, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu, na płycie szklanej.

7. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).

Lewa połowa dokumentu zostanie zeskanowana i wyświetlona w oknie Asystent szycia (Stitch-assist).

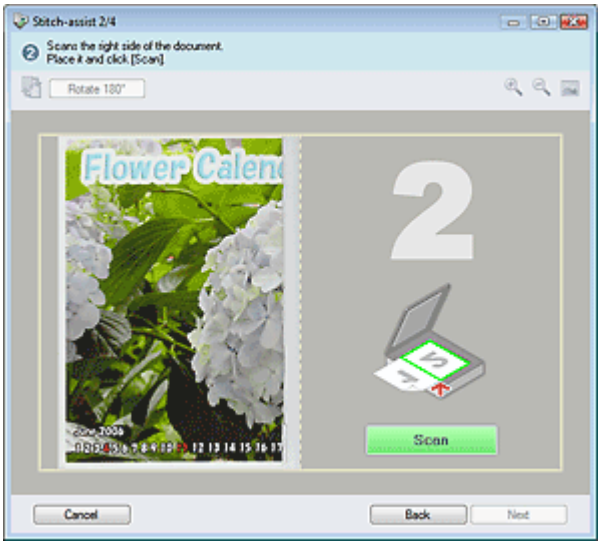

8. Umieść prawą połowę dokumentu, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu, na płycie szklanej.

9. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).

Zostanie zeskanowana prawa połowa dokumentu.

10. W razie potrzeby dopasuj zeskanowany obraz.

Za pomocą dostępnych ikon można zamieniać połówki miejscami, obracać obraz o 180 stopni i powiększać go lub pomniejszać.

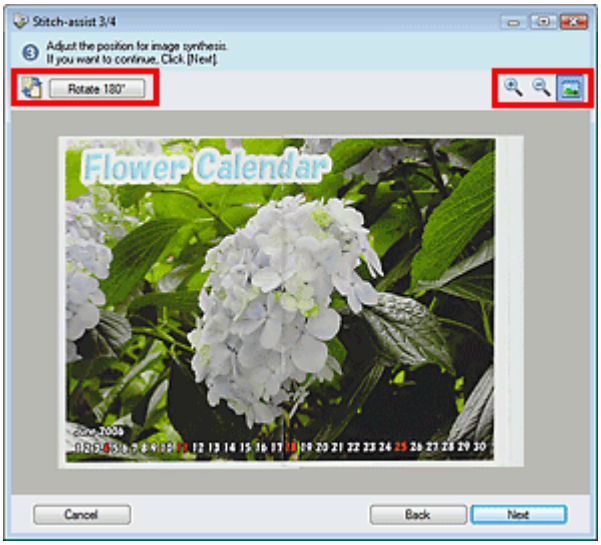

- **(Zamień lewą z prawą (Swap Left & Right))**

  Zamienia lewą i prawą połówkę miejscami.

  Ważne

  - Ta funkcja jest niedostępna, gdy obraz jest powiększony lub pomniejszony.

- Rotate 180° **Obróć o 180 stopni (Rotate 180°)**

  Obraca prawą połowę obrazu o 180 stopni.

  Ważne

  - Ta funkcja jest niedostępna, gdy obraz jest powiększony lub pomniejszony.

- **(Powiększ (Enlarge))**

  Wyświetlany obraz jest powiększany.

- **(Zmniejsz (Reduce))**

  Wyświetlany obraz jest zmniejszany.

- **(Pełny ekran (Full-screen))**

  Powoduje powiększenie lub zmniejszenie obrazu w celu wyświetlenia go na całym ekranie.

Uwaga

- Polecenia Powiększ (Enlarge), Zmniejsz (Reduce) i Pełny ekran (Full Screen) nie zmieniają faktycznego rozmiaru zeskanowanego obrazu.
- Jeśli dokument jest skanowany „do góry nogami”, obraz wyświetlany w oknie dialogowym Asystent szycia (Stitch-assist) również jest odwrócony. Należy kliknąć przycisk Obróć o 180 stopni (Rotate 180°), aby przywrócić właściwą orientację obrazu.
- Położenie można dopasować, przeciągając prawą połowę obrazu z prawej na lewą stronę, a także w górę i w dół.
- Jeśli lewa połowa dokumentu nie pasuje do prawej z powodu jego przekrzywienia, umieść dokument prawidłowo, kliknij przycisk Wstecz (Back) i zeskanuj go jeszcze raz.

11. Kliknij przycisk Dalej (Next).

12. Za pomocą myszy zaznacz obszar, który ma zostać zapisany, a następnie kliknij przycisk OK.

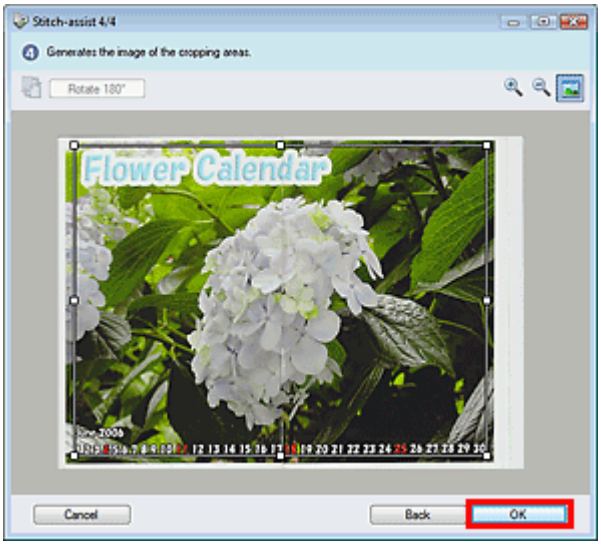

Połączony obraz zostanie wyświetlony w oknie Miniatura (Thumbnail).

Po zakończeniu skanowania zostanie otwarte okno dialogowe Skanowanie ukończone (Scan Complete). Kliknij przycisk Skanuj (Scan) lub Zakończ (Exit). Opcja Skanuj (Scan) umożliwia zeskanowanie następnego dokumentu, natomiast opcja Zakończ (Exit) umożliwia zakończenie.

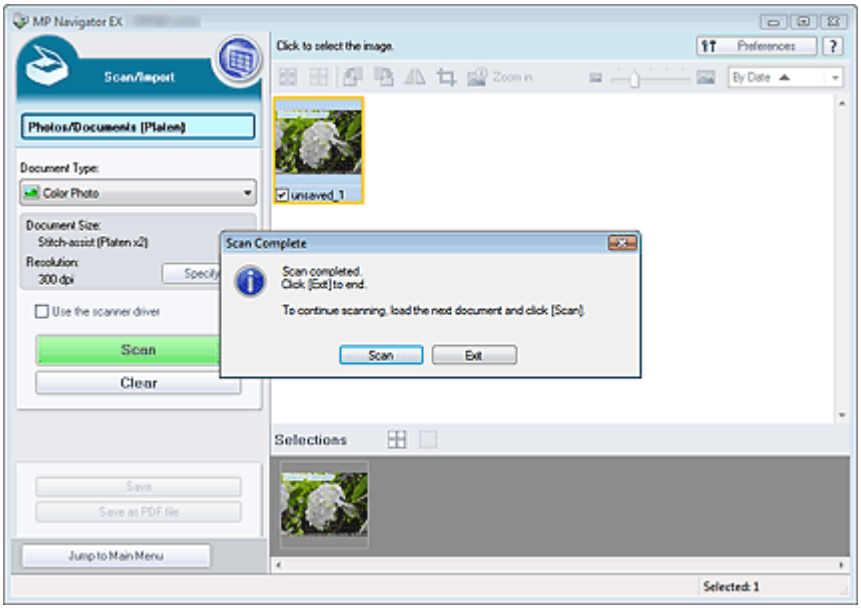

13. Zapisz zeskanowane obrazy.

- Zapisywanie
- Zapisywanie jako pliki PDF

Góra strony

Łatwe skanowanie jednym kliknięciem

Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając odpowiednią ikonę.

1. Umieść dokument na płycie szklanej.

   Umieszczanie dokumentów

2. Uruchom program MP Navigator EX.

   Uruchamianie programu MP Navigator EX

   Zostanie wyświetlony ekran trybu nawigacyjnego lub trybu Jedno kliknięcie programu MP Navigator EX.

   Ekran trybu nawigacyjnego

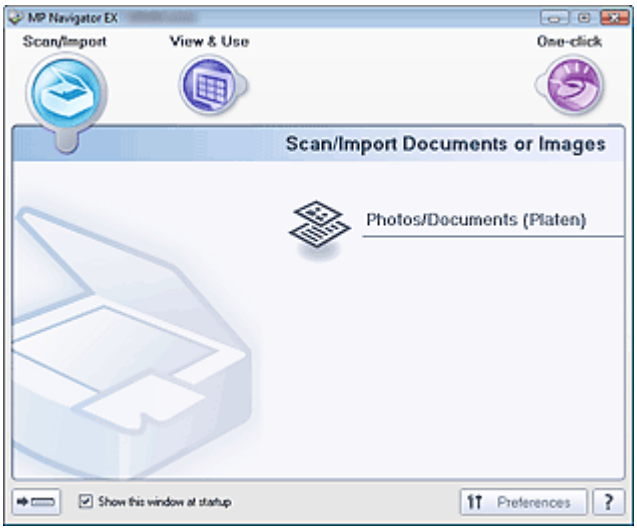

   Ekran trybu Jedno kliknięcie

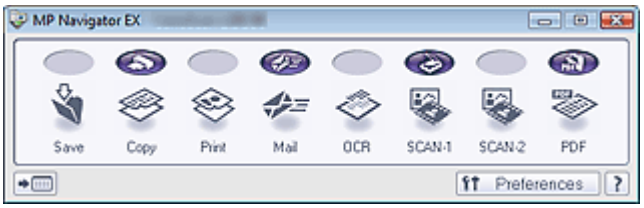

Uwaga

- Jeżeli otwarty jest ekran trybu Jedno kliknięcie, przejdź od razu do kroku 4.

3. Wskaż ikonę Jedno kliknięcie (One-click).

4. Kliknij odpowiednią ikonę.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ikon można znaleźć w odpowiednich sekcjach wymienionych poniżej.
  - Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem
  - Ekran trybu Jedno kliknięcie

Góra strony

Przydatne funkcje programu MP Navigator EX

Przy użyciu programu MP Navigator EX można pięknie poprawiać/uwydatniać zeskanowane obrazy oraz szybko wyszukiwać zapisane obrazy.

- **Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów**
  - Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
- **Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów**
  - Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
- **Dopasowywanie cech koloru, takich jak jasność i kontrast**
  - Dopasowywanie obrazów
- **Wyszukiwanie zagubionych obrazów**
  - Wyszukiwanie obrazów
- **Klasyfikowanie i sortowanie obrazów**
  - Klasyfikowanie obrazów w kategoriach

Góra strony

Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów

Program MP Navigator EX może automatycznie analizować i poprawiać/uwydatniać zeskanowane obrazy.

1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie za pomocą ekranu trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) i wybierz fotografie do poprawienia/uwydatnienia.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument”.
- Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
  ➡ Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

2. Kliknij opcję Edytuj/Konwertuj (Edit/Convert), a następnie kliknij na liście przycisk Napraw fotografie (Fix photo images).

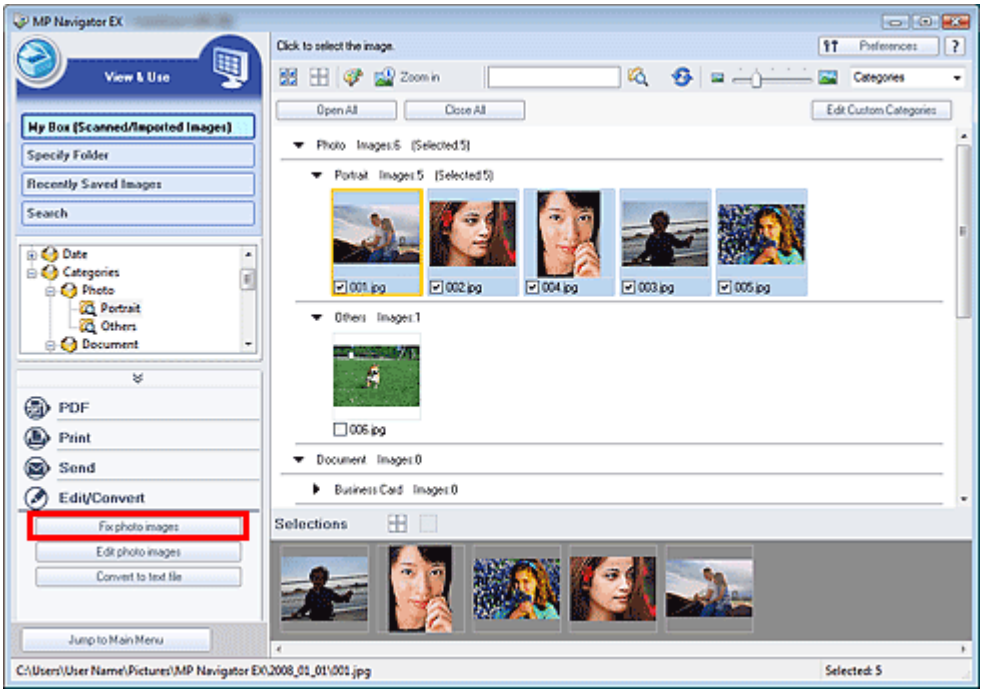

Zostanie otwarte okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).

Uwaga

- Okno dialogowe Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również otworzyć, klikając przycisk (Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)) znajdujący się na pasku narzędzi i w oknie dialogowym Powiększenie (Zoom in). W takim przypadku będzie można poprawić/uwydatnić tylko obraz docelowy (wyróżniony pomarańczową ramką).

3. Z listy miniatur wybierz obraz, który ma zostać poprawiony/uwydatniony.

Wybrany obraz zostanie wyświetlony w obszarze Podgląd (Preview).

Uwaga

- Jeśli w oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use) wybrano tylko jeden obraz, lista miniatur nie jest wyświetlana i widoczny jest tylko obraz podglądu.

4. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Auto (Automatycznie).

5. Kliknij opcję Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix), Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener) lub Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing).

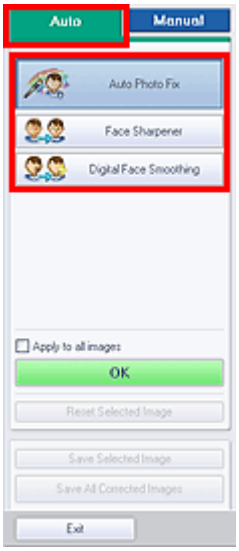

- **Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix)**

  Analizuje obraz i automatycznie wprowadza odpowiednie poprawki.
- **Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener)**

  Powoduje wyostrzenie nieostrych twarzy.
- **Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing)**

  Powoduje poprawienie wyglądu skóry poprzez usunięcie plam i zmarszczek.

Uwaga

- Poziomy efektów Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener) i Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing) można zmienić za pomocą suwaka, który zostanie wyświetlony po kliknięciu odpowiednich przycisków.
- Obrazu poprawionego za pomocą opcji Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix) i zapisanego nie można ponownie poprawić za pomocą opcji Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix). Opcja Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix) może być niedostępna dla obrazów edytowanych za pomocą programu, aparatu cyfrowego itp. wyprodukowanego przez inną firmę.

6. Kliknij przycisk OK.

Cały obraz zostanie automatycznie poprawiony/uwydatniony, a w lewym górnym rogu miniatury i obrazu podglądu pojawi się opcja (Popraw/uwydatnij (Correct/Enhance)).

Uwaga

- Aby cofnąć poprawkę/uwydatnienie, należy kliknąć przycisk Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image).
- Aby poprawić/uwydatnić wszystkie wybrane obrazy, należy zaznaczyć pole wyboru Zastosuj do wszystkich obrazów (Apply to all images).

7. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images).

Poprawione/uwydatnione obrazy można zapisać jako nowe pliki.

Uwaga

- Aby zapisać tylko niektóre obrazy, należy je wybrać i kliknąć przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image). Aby zapisać wszystkie obrazy, należy kliknąć przycisk Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
- Format plików poprawionych/uwydatnionych obrazów to JPEG/Exif.
- Obrazy w formacie Adobe RGB są zapisywane jako obrazy sRGB.

8. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).

Uwaga

- Poprawki/uwydatnienia zostaną utracone, jeśli okno zostanie zamknięte przed zapisaniem poprawionych/uwydatnionych obrazów.

Góra strony

Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów

Zeskanowane obrazy można poprawić/uwydatnić ręcznie.

1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie za pomocą ekranu trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) i wybierz fotografie do poprawienia/uwydatnienia.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument”.
- Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
  Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

2. Kliknij opcję Edytuj/Konwertuj (Edit/Convert), a następnie kliknij na liście przycisk Napraw fotografie (Fix photo images).

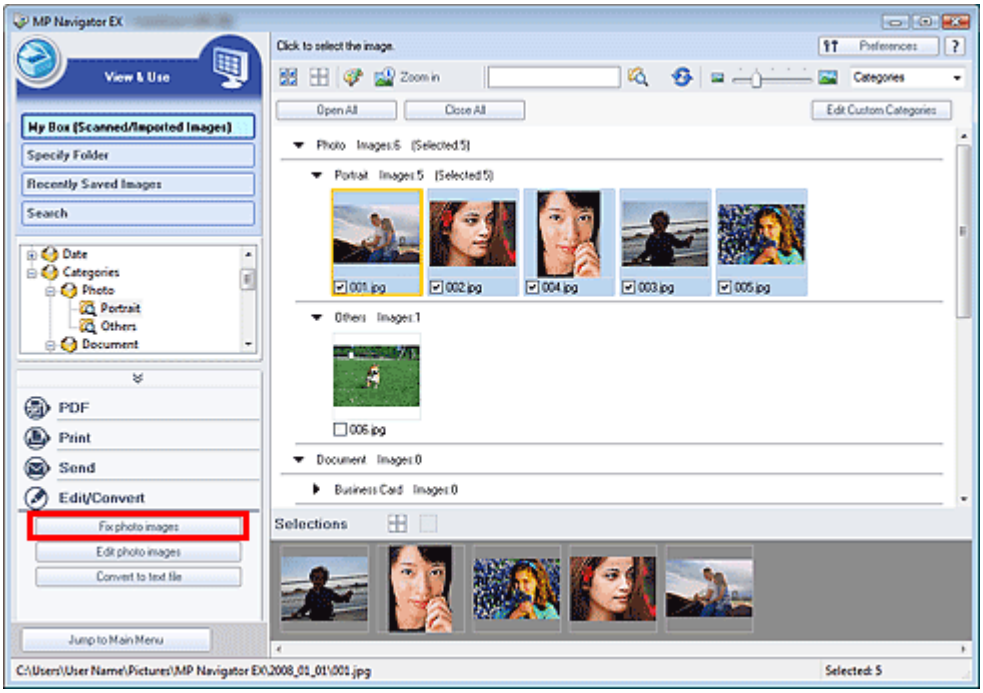

Zostanie otwarte okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).

Uwaga

- Okno dialogowe Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również otworzyć, klikając przycisk (Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)) znajdujący się na pasku narzędzi i w oknie dialogowym Powiększenie (Zoom in). W takim przypadku będzie można poprawić/uwydatnić tylko obraz docelowy (wyróżniony pomarańczową ramką).

3. Z listy miniatur wybierz obraz, który ma zostać poprawiony/uwydatniony.

Wybrany obraz zostanie wyświetlony w obszarze Podgląd (Preview).

Uwaga

- Jeśli w oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use) wybrano tylko jeden obraz, lista miniatur nie jest wyświetlana i widoczny jest tylko obraz podglądu.

4. Kliknij opcję Ręcznie (Manual), a następnie kliknij przycisk Popraw/uwydatnij (Correct/Enhance).

5. Kliknij opcję Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener), Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener), Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing) lub Usuwanie plam (Blemish Remover).

- **Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener)**

  Rozjaśnia ciemne twarze na fotografiach oświetlonych z tyłu.
- **Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener)**

  Powoduje wyostrzenie nieostrych twarzy.
- **Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing)**

  Powoduje poprawienie wyglądu skóry poprzez usunięcie plam i zmarszczek.
- **Usuwanie plam (Blemish Remover)**

  Powoduje usunięcie pieprzyków widocznych na fotografiach.

Uwaga

- Wskaźnik myszy należy przenieść nad obraz. Kursor przyjmie następujący kształt: +Krzyż (Cross).

6. Przeciągnij, aby zaznaczyć obszar do poprawienia/uwydatnienia, a następnie kliknij przycisk OK, który zostanie wyświetlony na obrazie.

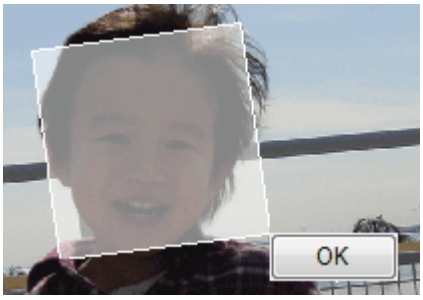

Fragment wewnątrz i dookoła zaznaczonego obszaru zostanie poprawiony/uwydatniony, a w lewym górnym rogu miniatury zostanie wyświetlony ekran Poprawa/Uwydatnienie (Correction/ Enhancement).

Uwaga

- Dla opcji Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener), Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener) i Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing) prostokąt można przeciągnąć, aby go obrócić.
- Aby cofnąć ostatnią poprawkę/uwydatnienie, należy kliknąć przycisk Cofnij (Undo).
- Poziomy efektów Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener), Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener) i Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing) można zmienić za pomocą suwaka, który zostanie wyświetlony po kliknięciu odpowiednich przycisków.
- Aby cofnąć poprawkę/uwydatnienie, należy kliknąć przycisk Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image).

7. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images).

Poprawione/uwydatnione obrazy można zapisać jako nowe pliki.

Uwaga

- Aby zapisać tylko niektóre obrazy, należy je wybrać i kliknąć przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image). Aby zapisać wszystkie obrazy, należy kliknąć przycisk Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
- Format plików poprawionych/uwydatnionych obrazów to JPEG/Exif.

8. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).

Uwaga

- Poprawki/uwydatnienia zostaną utracone, jeśli okno zostanie zamknięte przed zapisaniem poprawionych/uwydatnionych obrazów.

Góra strony

Dopasowywanie obrazów

Jasność, kontrast itd. całych obrazów można precyzyjnie dopasowywać.

1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie za pomocą ekranu trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) i wybierz fotografie do dostosowania.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument”.
- Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
  Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

2. Kliknij opcję Edytuj/Konwertuj (Edit/Convert), a następnie kliknij na liście przycisk Napraw fotografie (Fix photo images).

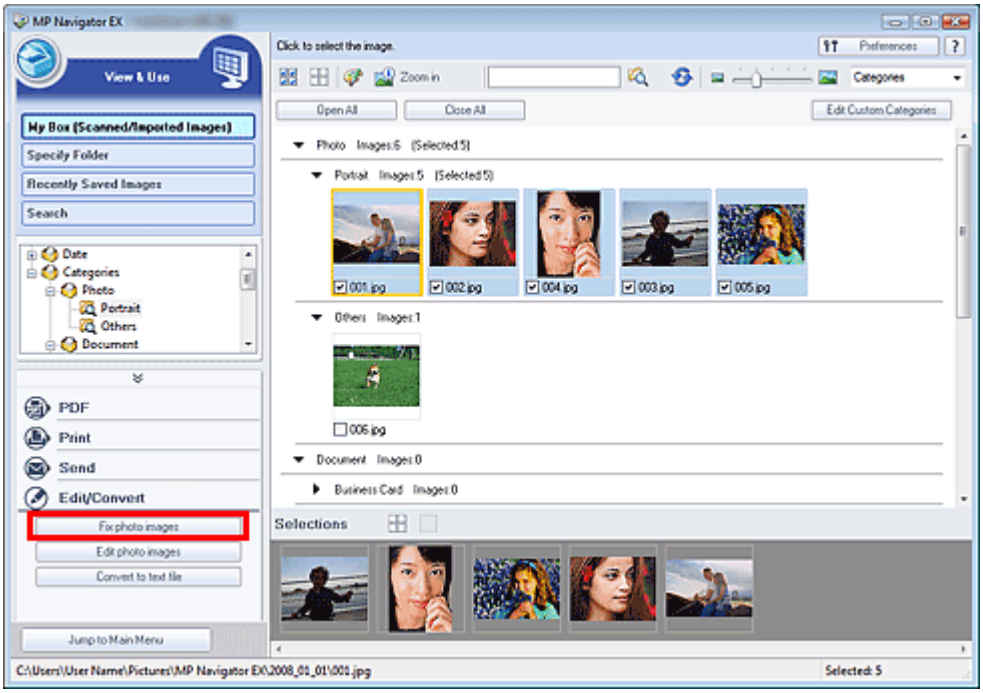

Zostanie otwarte okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).

Uwaga

- Okno dialogowe Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również otworzyć, klikając przycisk (Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)) znajdujący się na pasku narzędzi i w oknie dialogowym Powiększenie (Zoom in). W takim przypadku będzie można poprawić/uwydatnić tylko obraz docelowy (wyróżniony pomarańczową ramką).

3. Z listy miniatur wybierz obraz, który ma zostać dopasowany.

Wybrany obraz zostanie wyświetlony w obszarze Podgląd (Preview).

Uwaga

- Jeśli w oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use) wybrano tylko jeden obraz, lista miniatur nie jest wyświetlana i widoczny jest tylko obraz podglądu.

4. Kliknij kartę Ręcznie (Manual), a następnie opcję Dopasuj (Adjust).

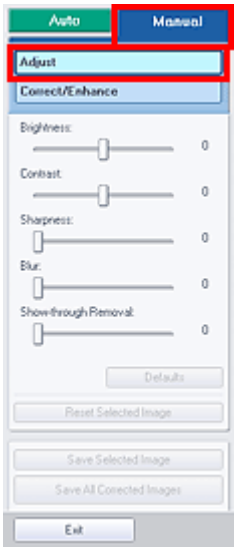

5. Przesuń suwak parametru, który ma zostać dopasowany, i ustaw poziom efektu.

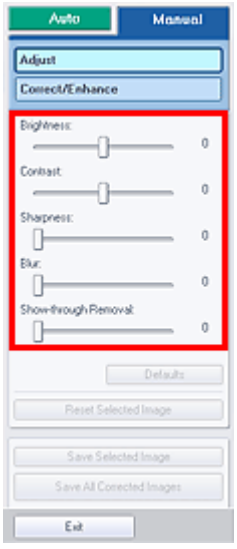

- **Jasność (Brightness)**

Powoduje dopasowanie ogólnej jasności obrazów. Dopasuj jasność, gdy obraz jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obraz, lub w prawo, aby go rozjaśnić.

- **Kontrast (Contrast)**

  Umożliwia regulację kontrastu całego obrazu. Dopasuj kontrast, gdy obrazowi brakuje głębi z powodu zbyt niskiego kontrastu.
  Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć kontrast obrazu, lub w prawo, aby go zwiększyć.

- **Ostrość (Sharpness)**

  Powoduje uwydatnienie krawędzi obiektów w celu wyostrzenia obrazu. Dostosuj ostrość, gdy fotografia jest nieostra lub tekst jest rozmazany.
  Przesuń suwak w prawo, aby wyostrzyć obraz.

- **Zamaż (Blur)**

  Powoduje zamazanie krawędzi obiektów w celu zmiękczenia obrazu.
  Przesuń suwak w prawo, aby zmiękczyć obraz.

- **Usuwanie przebić (Show-through Removal)**

  Umożliwia usuwanie tekstu przebijającego z drugiej strony arkusza lub intensywnego koloru tła dokumentu. Dopasuj poziom usuwania przebić, aby zapobiec pojawianiu się na obrazie tekstu przebijającego z drugiej strony cienkich arkuszy lub intensywnego koloru tła dokumentu.
  Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć efektywność usuwania przebić.

Uwaga

- Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne wszystkim dopasowanym parametrom.

6. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images).

Dopasowane obrazy można zapisać jako nowe pliki.

Uwaga

- Aby zapisać tylko niektóre obrazy, należy je wybrać i kliknąć przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image). Aby zapisać wszystkie obrazy, należy kliknąć przycisk Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
- Format plików poprawionych/uwydatnionych obrazów to JPEG/Exif.

7. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).

Uwaga

- Dopasowania zostaną utracone, jeśli okno zostanie zamknięte przed zapisaniem dopasowanych obrazów.

Góra strony

Wyszukiwanie obrazów

W oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use) na ekranie trybu nawigacyjnego można wyszukiwać obrazy zapisane na komputerze i otwierać je w programie MP Navigator EX. Otwarte obrazy można drukować, edytować itd.

Uwaga

- Obrazy można wyszukiwać w folderach Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/ Imported Images)), Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images) lub w wybranym folderze i jego podfolderach. Można też określić folder i wyszukiwać za pomocą opcji Określ folder (Specify Folder).
- Informacje na temat uruchamiania programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „ Uruchamianie programu MP Navigator EX”.

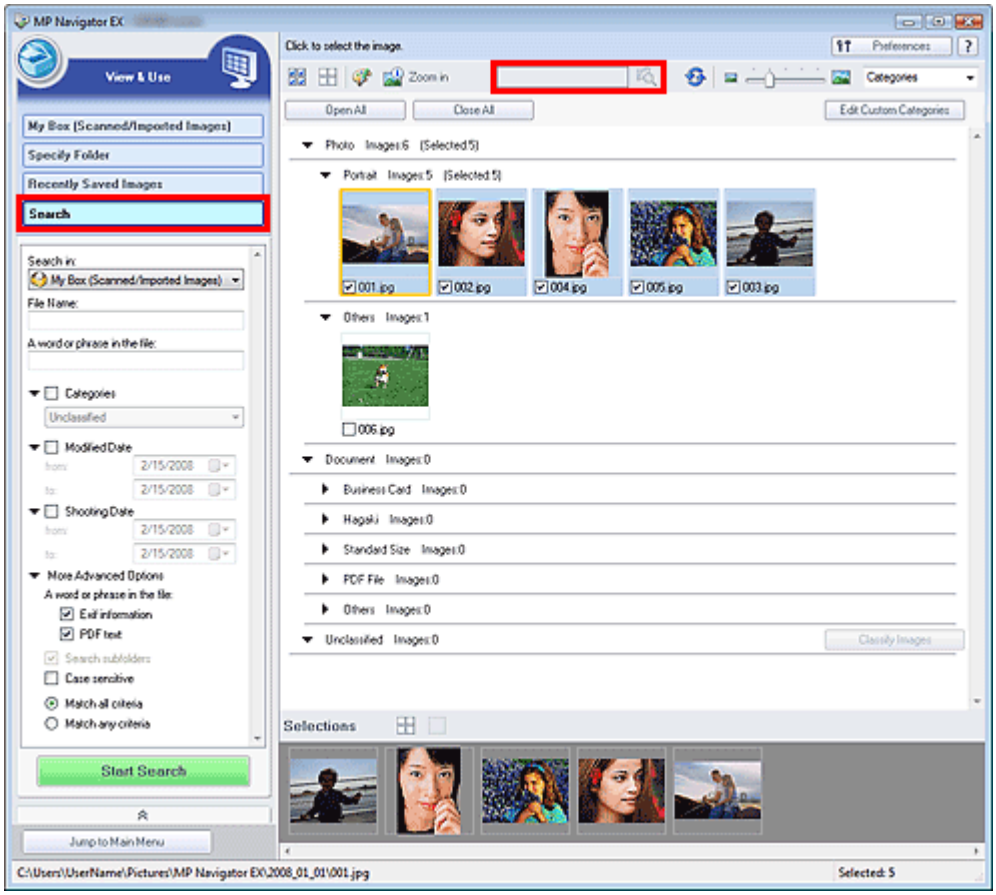

Wyszukiwanie szybkie

W polu na pasku narzędzi wprowadź słowo lub frazę, która stanowi część nazwy pliku, danych Exif lub tekstu PDF wyszukiwanego obrazu, a następnie kliknij przycisk . W przypadku danych Exif tekst jest wyszukiwany w polach Producent (Maker), Model (Model), Opis (Description) i Komentarz użytkownika (User Comment).

Wyszukiwanie zaawansowane

Kliknij przycisk Wyszukaj (Search) po lewej stronie ekranu, aby otworzyć opcje wyszukiwania. Wprowadź informacje dotyczące wyszukiwanego obrazu, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie (Start Search).

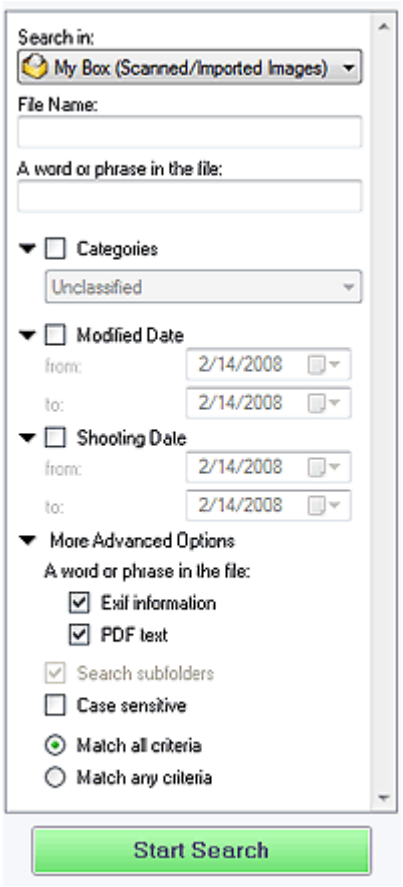

- **Wyszukaj w (Search in)**

  Aby wyszukiwać w określonym miejscu, wybierz dysk, folder lub lokalizację sieciową z listy Określ folder (Specify Folder).

- **Nazwa pliku (File Name)**

  Jeśli znasz nazwę pliku, wprowadź ją.

- **Słowo lub fraza w pliku (A word or phrase in the file)**

  Wprowadź słowo lub frazę stanowiącą część elementów zaznaczonych w obszarze Więcej opcji zaawansowanych (More Advanced Options).

  Uwaga

  - W przypadku plików PDF można wyszukiwać tylko pliki utworzone przy użyciu programu MP Navigator EX. Nie można wyszukiwać plików PDF utworzonych lub edytowanych przy użyciu innych aplikacji. Wyszukiwanie plików PDF jest dostępne tylko w przypadku, gdy ustawione jest wyszukiwanie według słów kluczowych.
    Szczegółowe informacje na temat tworzenia plików PDF z możliwością wyszukiwania według słów kluczowych można znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings)”.
  - Nie można przeszukiwać plików PDF chronionych hasłem.

- **Kategorie (Categories)**

  Obrazy można wyszukiwać według kategorii.

- **Data modyfikacji (Modified Date)**

  Aby wyszukiwać pliki zmienione w danym czasie, wprowadź datę początkową i końcową

- **Data wykonania fotografii (Shooting Date)**

  Aby wyszukiwać obrazy fotografii wykonanych w danym czasie, wprowadź datę początkową końcową.

  Uwaga

  - Data wykonania fotografii to data i godzina utworzenia danych, zapisane w danych Exif dokumentu.

- **Więcej opcji zaawansowanych (More Advanced Options)**
  - **Słowo lub fraza w pliku (A word or phrase in the file)**

Dla opcji Słowo lub fraza w pliku (A word or phrase in the file) zaznacz wyszukiwane elementy. Po zaznaczeniu pola wyboru Dane Exif (Exif information) tekst jest wyszukiwany w polach Producent (Maker), Model (Model), Opis (Description) i Komentarz użytkownika (User Comment). Po zaznaczeniu pola wyboru Tekst w formacie PDF (PDF text) tekst jest wyszukiwany w plikach PDF.

Uwaga

- Nie można wyszukiwać tekstu w plikach PDF chronionych hasłem.

- **Wyszukuj w podfolderach (Search subfolders)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby wyszukiwać w podfolderach.

- **Uwzględnij wielkość liter (Case sensitive)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby była rozróżniana wielkość liter.

- **Spełniaj wszystkie kryteria (Match all criteria)**

  Umożliwia wyszukiwanie plików, które spełniają wszystkie określone kryteria.

- **Spełniaj dowolne kryterium (Match any criteria)**

  Umożliwia wyszukiwanie plików, które spełniają dowolne z określonych kryteriów.

- **Rozpocznij wyszukiwanie (Start Search)**

  Rozpoczyna wyszukiwanie.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat okna Wyświetlanie i używanie (View & Use) można znaleźć w sekcji „Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use)”.

Góra strony

Klasyfikowanie obrazów w kategoriach

Obrazy zeskanowane za pomocą programu MP Navigator EX można wyświetlać według kategorii. Można automatycznie sklasyfikować niesklasyfikowane obrazy oraz utworzyć niestandardowe kategorie. Można przenieść obraz do innej kategorii, przeciągając go i upuszczając.

1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie na ekranie trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use).

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument”.
- Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
  Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

2. W polu Categories (Sortuj według (Sort by)) wybierz opcję Kategorie (Categories).

Obrazy zostaną automatycznie posortowane według kategorii i wyświetlone w oknie miniatur.

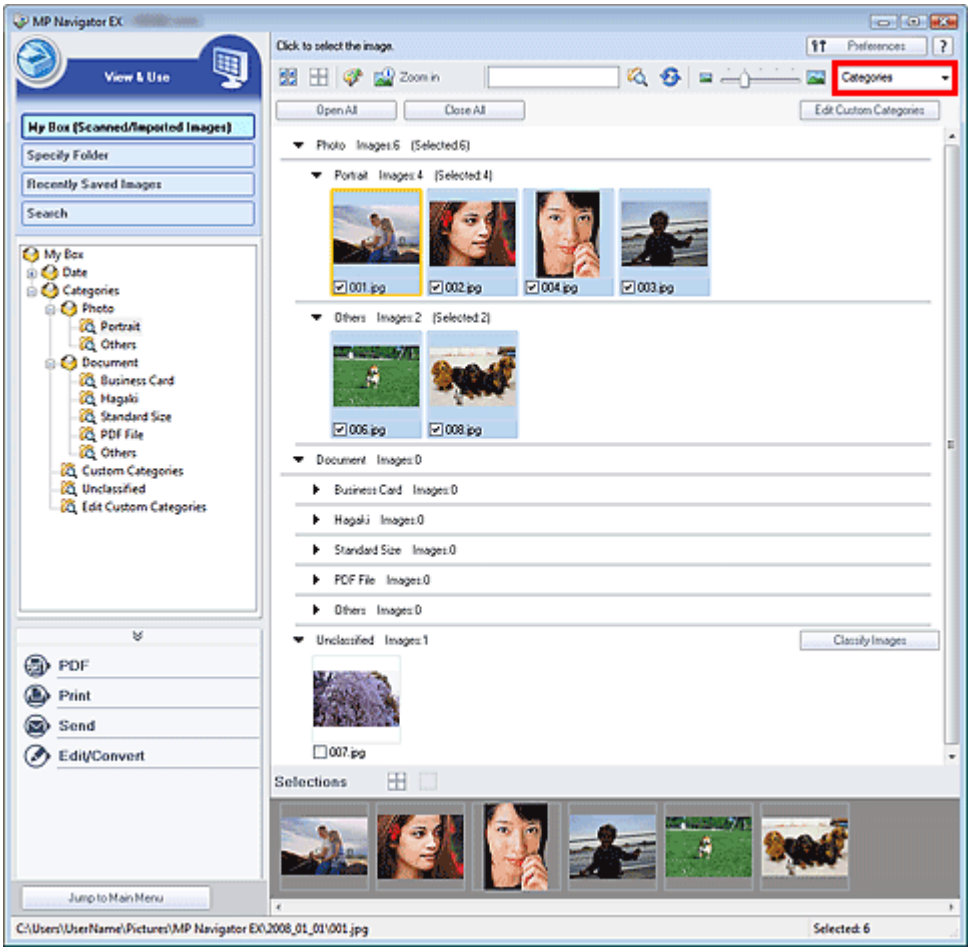

Obrazy są posortowane na następujące kategorie:

Fotografie (Photos): Portret (Portrait), Inne (Others)

Dokumenty (Documents): Wizytówka (Business Card), Hagaki, Rozmiar standardowy (Standard Size), Plik PDF (PDF File), Inne (Others)

Kategorie niestandardowe (Custom categories): wyświetlanie kategorii niestandardowych.

Informacje na temat kategorii niestandardowych można znaleźć w sekcji „ Tworzenie kategorii niestandardowych”.

Niesklasyfikowane (Unclassified): wyświetlanie obrazów, które jeszcze nie zostały sklasyfikowane.

Uwaga

- Aby automatycznie sklasyfikować obrazy wyświetlane w kategorii Niesklasyfikowane (Unclassified), należy kliknąć przycisk Sklasyfikuj obrazy (Classify Images). Aby zatrzymać, należy kliknąć przycisk Anuluj (Cancel).
- Jeśli jest dostępnych wiele obrazów do sklasyfikowania, klasyfikacja może potrwać dłużej.

Ważne

- Nawet po sklasyfikowaniu obrazów zapisanych na nośniku wymiennym, np. w pamięci USB typu flash i na zewnętrznym dysku twardym, informacje o klasyfikacji zostaną usunięte w wyniku wyjęcia/odłączenia nośnika. Następnym razem obrazy te zostaną przypisane do kategorii Niesklasyfikowane (Unclassified).

Uwaga

- Niektóre obrazy mogą być wykrywane w nieprawidłowy sposób i przypisywane do niewłaściwych kategorii. W takim przypadku należy przeciągnąć i upuścić obraz na właściwej kategorii.
- Obrazów nie można sklasyfikować, gdy w oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use) zostanie wybrana opcja Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images).
- Obrazy można wyszukiwać według kategorii. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Wyszukiwanie obrazów”.

Tworzenie kategorii niestandardowych

1. W oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use) posortuj obrazy według kategorii, a następnie kliknij przycisk Edycja kategorii niestandardowych (Edit Custom Categories).

Zostanie otwarte okno dialogowe Edycja kategorii niestandardowych (Edit Custom Categories).

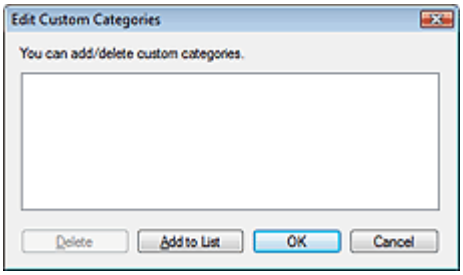

2. Kliknij przycisk Dodaj do listy (Add to List).

Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj kategorię (Add Category).

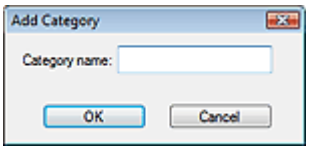

3. Wprowadź Nazwę kategorii (Category name) i kliknij przycisk OK.

Ważne

- Można utworzyć maksymalnie 20 kategorii niestandardowych.
- Nazwa kategorii może zawierać maksymalnie 50 znaków jednobajtowych.

Uwaga

- Kliknij dwukrotnie utworzoną kategorię, aby otworzyć okno dialogowe Zmiana nazwy kategorii (Change Category Name), w którym można zmienić nazwę kategorii.
- Aby usunąć kategorię niestandardową, należy ją zaznaczyć i kliknąć przycisk Usuń (Delete).

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat okna Wyświetlanie i używanie (View & Use) można znaleźć w sekcji „Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use)”.

Góra strony

Używanie obrazów w programie MP Navigator EX

Program MP Navigator EX umożliwia skanowanie obrazów oraz edycję i drukowanie zapisanych obrazów.

Szczegółowe informacje na temat zapisywania zeskanowanych obrazów można znaleźć w odpowiednich sekcjach wymienionych poniżej.

- **Zapisywanie zeskanowanych obrazów na komputerze**

  Zapisywanie
- **Zapisywanie zeskanowanych obrazów jako pliki PDF**

  Zapisywanie jako pliki PDF

Szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystania obrazów/plików można znaleźć w odpowiednich sekcjach wymienionych poniżej.

- **Tworzenie plików PDF z zeskanowanych obrazów i edytowanie plików PDF**

  Tworzenie/edytowanie plików PDF
- **Drukowanie wielu zeskanowanych obrazów naraz, drukowanie z określonym rozmiarem, jakością itd.**

  Drukowanie dokumentów
- **Drukowanie zeskanowanych zdjęć**

  Drukowanie fotografii
- **Wysyłanie zeskanowanych obrazów pocztą e-mail**

  Wysyłanie pocztą e-mail
- **Poprawianie/uwydatnianie zeskanowanych obrazów i konwertowanie ich na tekst**

  Edycja plików
- **Ustawianie haseł dla utworzonych plików PDF**

  Ustawianie haseł dla plików PDF
  Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem

Góra strony

Zapisywanie

Zapisywanie obrazów zeskanowanych przy użyciu programu MP Navigator EX na komputerze.

1. Zaznacz pola wyboru umieszczone obok obrazów, które chcesz zapisać, a następnie kliknij przycisk Zapisz (Save).

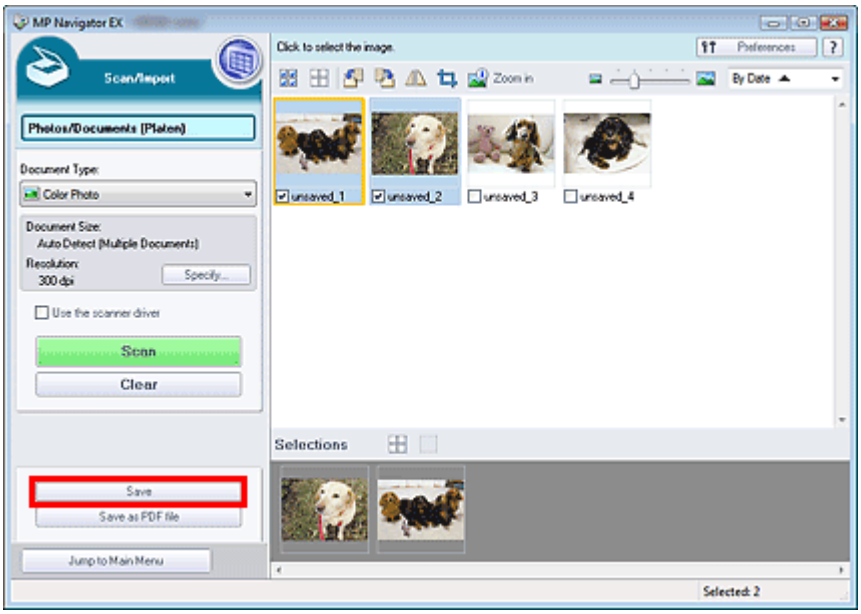

2. W oknie dialogowym Zapisz (Save) określ ustawienia zapisu.

Określ folder docelowy oraz nazwę i typ pliku.

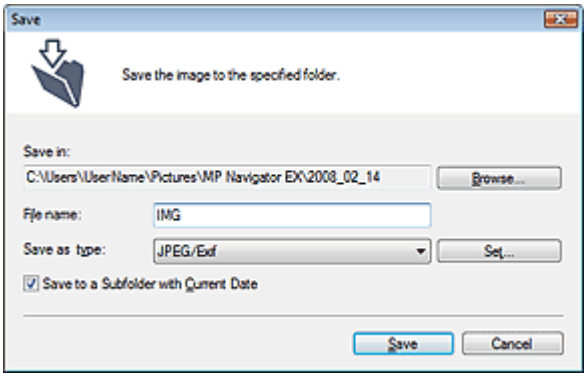

Ważne

- Opcji JPEG/Exif nie można wybrać, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Tekst (OCR) (Text(OCR)).

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat okna dialogowego Zapisywanie (Save) można znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Zapisywanie (Save)”.
- Domyślnie jako foldery docelowe przyjmowane są foldery wskazane poniżej.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

3. Kliknij przycisk Zapisz (Save).

Zeskanowane obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami.

Aby dalej wykorzystywać/edytować zeskanowane obrazy w programie MP Navigator EX, kliknij przycisk Otwórz zapisaną lokalizację (Open saved location) w oknie dialogowym Zapisywanie ukończone (Save Complete).

- Tworzenie/edytowanie plików PDF
- Drukowanie dokumentów
- Drukowanie fotografii
- Wysyłanie pocztą e-mail
- Edytowanie plików

Góra strony

Zapisywanie jako pliki PDF

Zapisywanie obrazów zeskanowanych przy użyciu programu MP Navigator EX jako pliki PDF.

1. Zaznacz pola wyboru obok obrazów, które chcesz zapisać, a następnie kliknij przycisk Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).

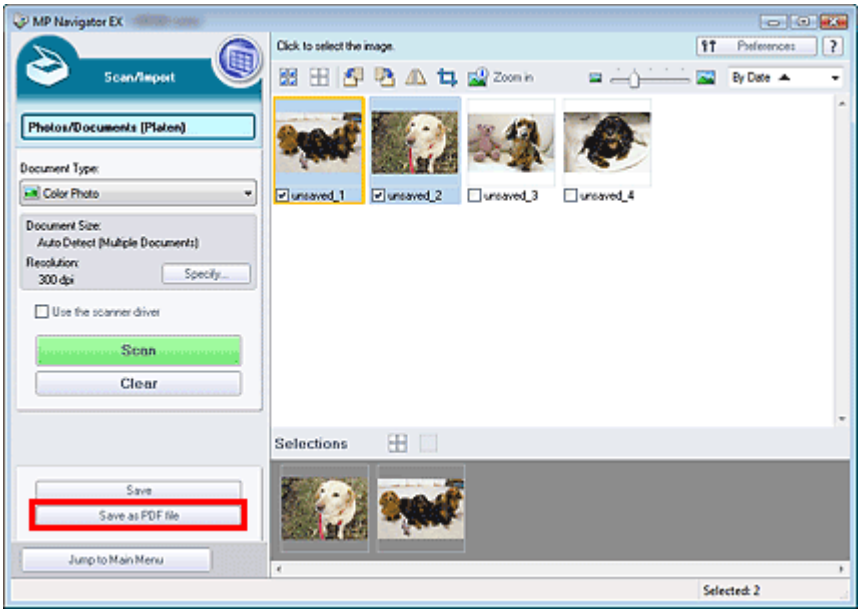

2. Określ parametry zapisywania w oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).

Określ typ i nazwę pliku oraz folder docelowy.

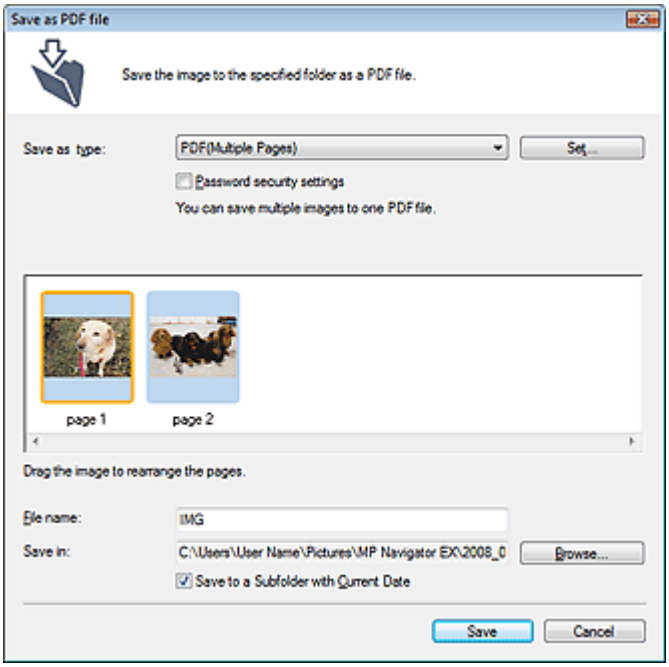

Wybierz spośród następujących typów pliku PDF:

- **PDF**

  Umożliwia zapisanie każdego z zaznaczonych obrazów w osobnym pliku PDF.

- **PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages))**

  Umożliwia zapisanie wielu obrazów w jednym pliku PDF.

Ważne

- Opcja PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) jest dostępna w przypadku wybrania wielu obrazów.

- **PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))**

  Umożliwia dodanie zeskanowanych obrazów do pliku PDF. Obrazy zostaną dodane na końcu pliku PDF. Nie można zmieniać kolejności stron w pliku PDF, do którego dodawane są obrazy.

Ważne

- Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX. Nie można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Plików PDF poddanych edycji w innych aplikacjach także nie można określać.
- Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Ponownie ustaw hasła.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat okna dialogowego Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) i opcji Ustaw... (Set...) można znaleźć w sekcji „ Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)”.
- Domyślnie jako foldery docelowe przyjmowane są foldery wskazane poniżej.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
- Możliwe jest ustawianie haseł dla plików PDF.
  ➡ Ustawianie haseł dla plików PDF

3. Kliknij przycisk Zapisz (Save).

Zeskanowane obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami.

Aby dalej wykorzystywać/edytować zeskanowane obrazy w programie MP Navigator EX, kliknij przycisk Otwórz zapisaną lokalizację (Open saved location) w oknie dialogowym Zapisywanie ukończone (Save Complete).

➡ Tworzenie/edytowanie plików PDF

➡ Drukowanie dokumentów

➡ Drukowanie fotografii

➡ Wysyłanie pocztą e-mail

➡ Edytowanie plików

Góra strony

Tworzenie/edytowanie plików PDF

Tworzenie/edytowanie plików PDF przy użyciu programu MP Navigator EX Po zeskanowaniu i zapisaniu dokumentów otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) w celu utworzenia plików PDF i dodania/usunięcia plików, zmiany kolejności stron itp.

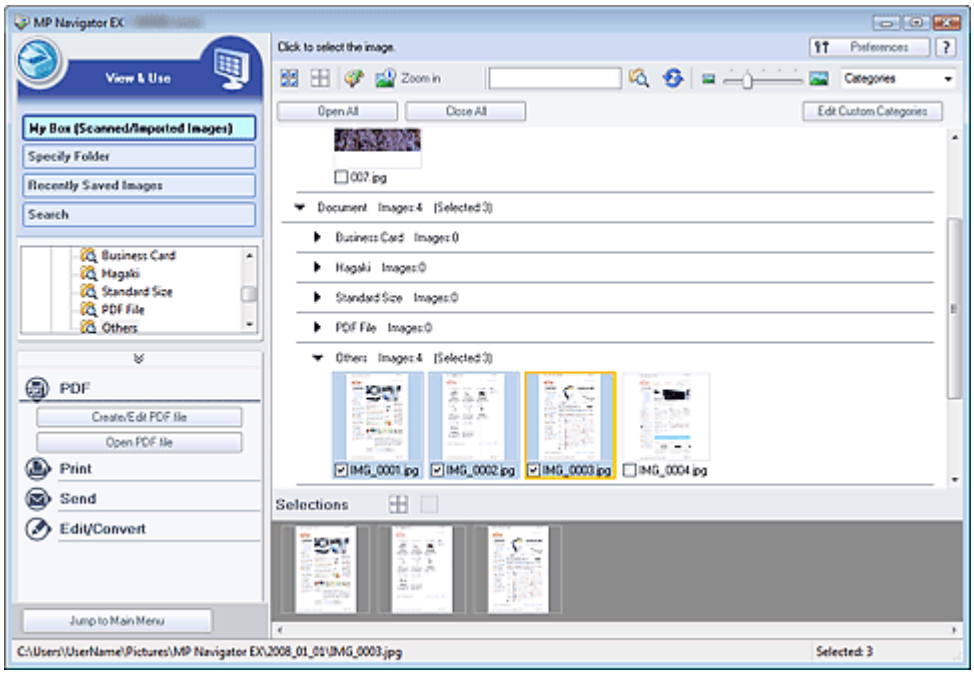

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument”.
- Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
  Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

Tworzenie/edytowanie plików PDF przy użyciu programu MP Navigator EX

1. Wybierz pliki i kliknij przycisk PDF.

2. Kliknij na liście pozycję Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file).

Ważne

- Można wybrać pliki w formacie PDF, JPEG, TIFF i BMP.
- W przypadku plików PDF można edytować tylko pliki utworzone przy użyciu programu MP Navigator EX. Nie można edytować plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Plików PDF poddanych edycji w innych aplikacjach także nie można edytować.
- W przypadku wybrania pliku PDF chronionego hasłem zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.
  Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem

3. W zależności od potrzeb dodaj/usuń strony.

Aby dodać istniejący plik, kliknij przycisk Dodaj stronę (Add Page) i wybierz plik. Aby usunąć stronę, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń wybrane strony (Delete Selected Pages).

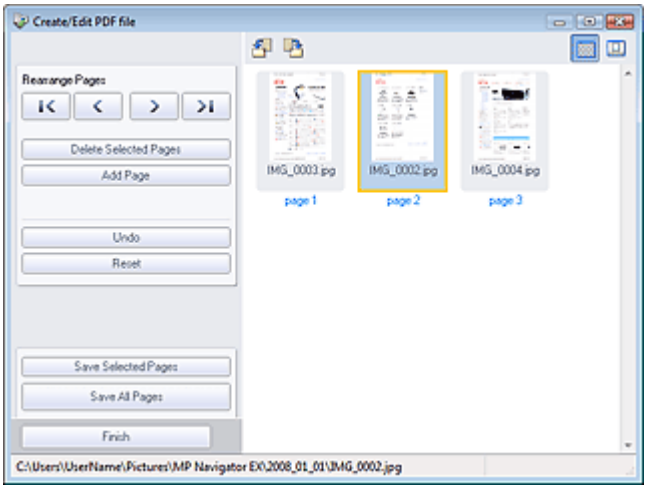

Uwaga

- Można dodawać pliki w formacie PDF, JPEG, TIFF i BMP.
- W przypadku dodawania pliku PDF chronionego hasłem zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.

4. W zależności od potrzeb zmień kolejność stron.

Do zmiany kolejności stron służą ikony. Można również przeciągać miniatury w odpowiednie miejsca.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat okna Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file) można znaleźć w sekcji „Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file) ”.

5. Kliknij przycisk Zapisz wybrane strony (Save Selected Pages) lub Zapisz wszystkie strony (Save All Pages).

Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).

Ważne

- Nie można zapisać obrazów, które po zeskanowaniu mają 10 501 lub więcej pikseli w poziomie lub pionie.
- Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Hasło można ustawić ponownie w oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).
  ➡Ustawianie haseł dla plików PDF

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat okna dialogowego Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) można znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) ”.

6. Określ ustawienia zapisywania w oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file), a następnie kliknij przycisk Zapisz (Save).

Obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami.

Otwieranie plików PDF w aplikacji

Pliki PDF utworzone przy użyciu programu MP Navigator EX można otwierać w skojarzonej aplikacji, a następnie je edytować i drukować.

1. Wybierz pliki PDF i kliknij przycisk PDF.

Ważne

- W przypadku plików PDF można wybierać tylko pliki utworzone przy użyciu programu MP Navigator EX. Nie można wybrać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Plików PDF poddanych edycji w innych aplikacjach także nie można wybrać.

2. Kliknij na liście pozycję Otwórz plik PDF (Open PDF file).

Zostanie uruchomiona aplikacja skojarzona z rozszerzeniem .pdf w ustawieniach systemu operacyjnego.

Ważne

- Pliki PDF chronione hasłem nie mogą być otwierane w aplikacjach, które nie obsługują ustawień zabezpieczeń PDF.

3. Użyj aplikacji do edytowania/wydrukowania pliku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku aplikacji.

Ważne

- W niektórych aplikacjach polecenia (drukowanie, edytowanie itd.) chronione hasłem dostępu mogą różnić się od tych z programu MP Navigator EX.

Góra strony

Drukowanie dokumentów

Przy użyciu programu MP Navigator EX można drukować wiele zeskanowanych obrazów naraz, drukować z określoną jakością itd.

1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie na ekranie trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) i wybierz obrazy.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument”.
- Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
  Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

2. Kliknij opcję Drukuj (Print), a następnie kliknij na liście przycisk Drukuj dokument (Print Document).

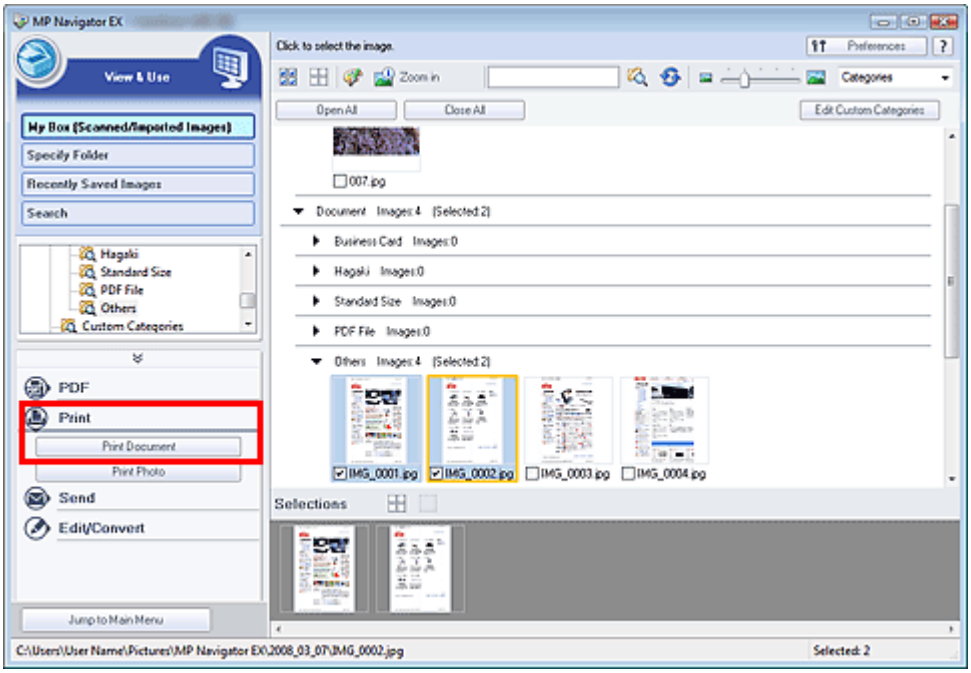

Ważne

- W przypadku wybrania pliku PDF chronionego hasłem zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.
  Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem

3. W zależności od potrzeb określ ustawienia drukowania.

W wyświetlonym oknie dialogowym określ liczbę kopii, jakość, skalę itd.

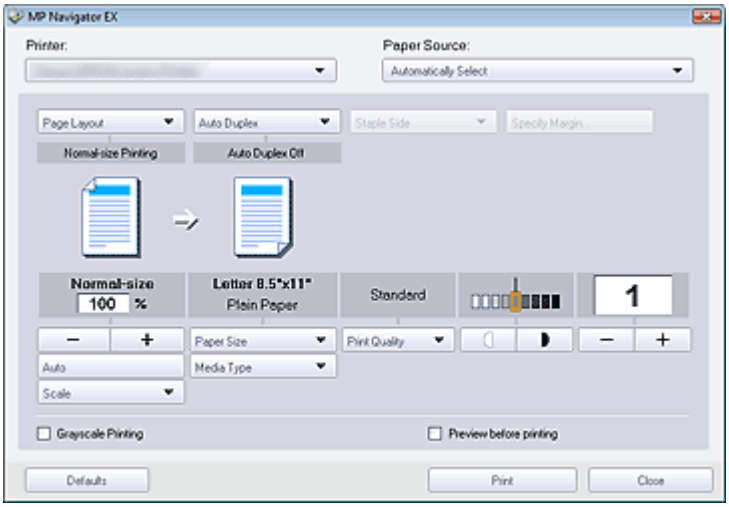

Ważne

- Opcje ustawień dostępne w oknie dialogowym Drukuj dokument (Print Document) różnią się w zależności od drukarki.
- Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Okno dialogowe Drukuj dokument (Print Document)”.

4. Kliknij przycisk Drukuj (Print).

Rozpocznie się drukowanie.

Ważne

- W przypadku drukowania wielostronicowego pliku PDF za pomocą opcji Drukuj dokument (Print Document) czas drukowania może być długi, w zależności od komputera. W takim przypadku wykonaj następujące czynności i zmień ustawienia.
  1. Otwórz menu Start i przejdź do Panelu sterowania (Control Panel).
  2. Kliknij polecenie Drukarki (Printers).
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, a następnie polecenie Właściwości (Properties).
  Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości drukarki.
  4. Kliknij kartę Zaawansowane (Advanced).
  5. Wybierz opcję Buforuj dokumenty tak, aby program szybciej skończył drukowanie (Spool print documents so program finishes printing faster).
  6. Wybierz opcję Rozpocznij drukowanie po umieszczeniu w buforze ostatniej strony (Start printing after last page is spooled).
  7. Po zakończeniu drukowania przywróć ustawieniu na karcie Preferencje (Preferences) wartość Rozpocznij drukowanie natychmiast (Start printing immediately).

Uwaga

- Aby anulować drukowanie, należy wybrać ikonę drukarki na pasku zadań, a następnie kliknąć przycisk Anuluj drukowanie (Cancel Printing).

Góra strony

Drukowanie fotografii

Fotografie można wydrukować przy użyciu programu MP Navigator EX. Po zeskanowaniu i zapisaniu dokumentów otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use), aby wybrać sposób drukowania fotografii.

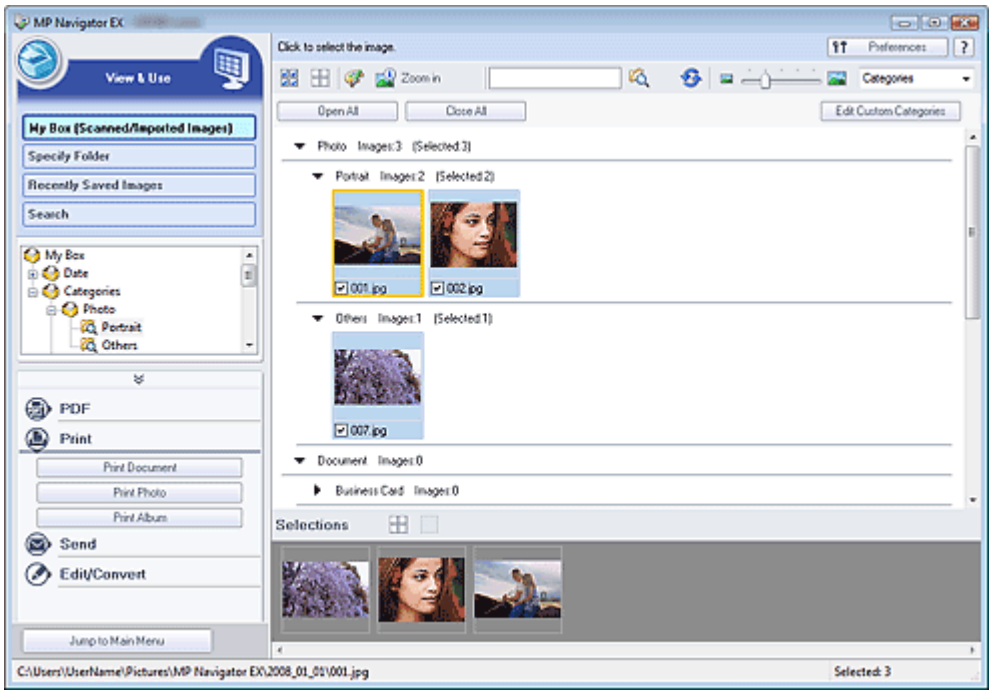

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument”.
- Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
  Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

W przypadku drukowania fotografii przy użyciu aplikacji dołączonej do drukarki atramentowej firmy Canon

Aplikacja dołączona do drukarki atramentowej firmy Canon umożliwia drukowanie zeskanowanych fotografii z wysoką jakością oraz określanie układu i drukowanie obrazów.

1. Wybierz obrazy i kliknij opcję Drukuj (Print).

2. Kliknij opcję Drukuj zdjęcie (Print Photo) lub Drukuj album (Print Album).

   Zostanie uruchomiona aplikacja dołączona do drukarki atramentowej firmy Canon (Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX*). Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku pomocy aplikacji.

   *Obsługiwane w roku 2008. Aplikacja może ulec zmianie.

   Uwaga

   - Jeśli aplikacja Easy-PhotoPrint EX nie jest zainstalowana, należy drukować za pomocą programu MP Navigator EX.

   Ważne

   - Nie można użyć w tym celu programów Canon Utilities Easy-PhotoPrint oraz PhotoRecord (dołączonych do drukarki atramentowej firmy Canon).

Drukowanie fotografii za pomocą programu MP Navigator EX

1. Wybierz obrazy i kliknij opcję Drukuj (Print).

2. Kliknij opcję Drukuj zdjęcie (Print Photo) dostępną na liście.

3. W zależności od potrzeb określ ustawienia drukowania.

   W wyświetlonym oknie dialogowym określ rozmiar papieru, liczbę kopii itd.

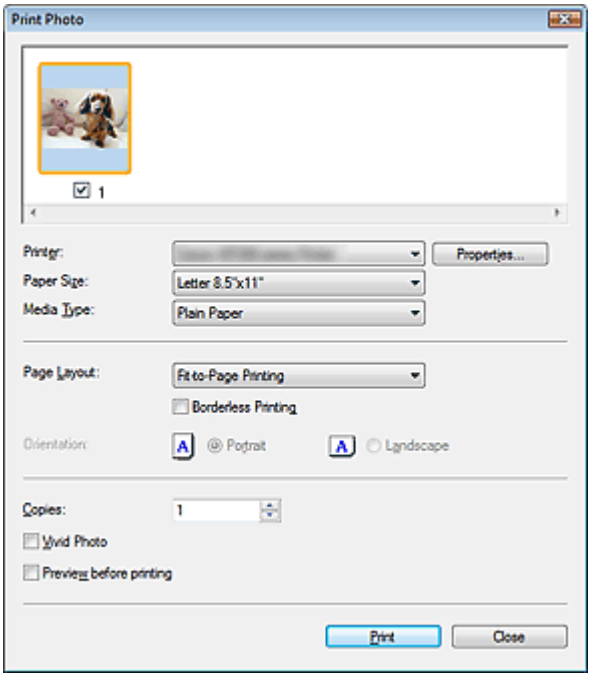

Uwaga

- Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Okno dialogowe Drukuj fotografię (Print Photo)”.

4. Kliknij przycisk Drukuj (Print).

   Rozpocznie się drukowanie.

Uwaga

- Aby anulować drukowanie, należy wybrać ikonę drukarki na pasku zadań, a następnie kliknąć przycisk Anuluj drukowanie (Cancel Printing).

Góra strony

Wysyłanie pocztą e-mail

Zeskanowane obrazy można wysyłać pocztą e-mail.

Ważne

- Program MP Navigator EX współpracuje z następującymi programami do obsługi poczty e-mail:
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
  - Microsoft Outlook
  - EUDORA
  - Netscape Mail

  (Jeśli dany program do obsługi poczty e-mail nie działa prawidłowo, należy sprawdzić, czy ustawienie MAPI programu jest włączone. Szczegółowe informacje na temat włączania ustawienia MAPI można znaleźć w podręczniku programu do obsługi poczty e-mail).

1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie na ekranie trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) i wybierz obrazy.

   Uwaga

   - Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument”.
   - Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
     ➡ Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

2. Kliknij przycisk Wyślij (Send), a następnie kliknij na liście pozycję Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to E-mail).

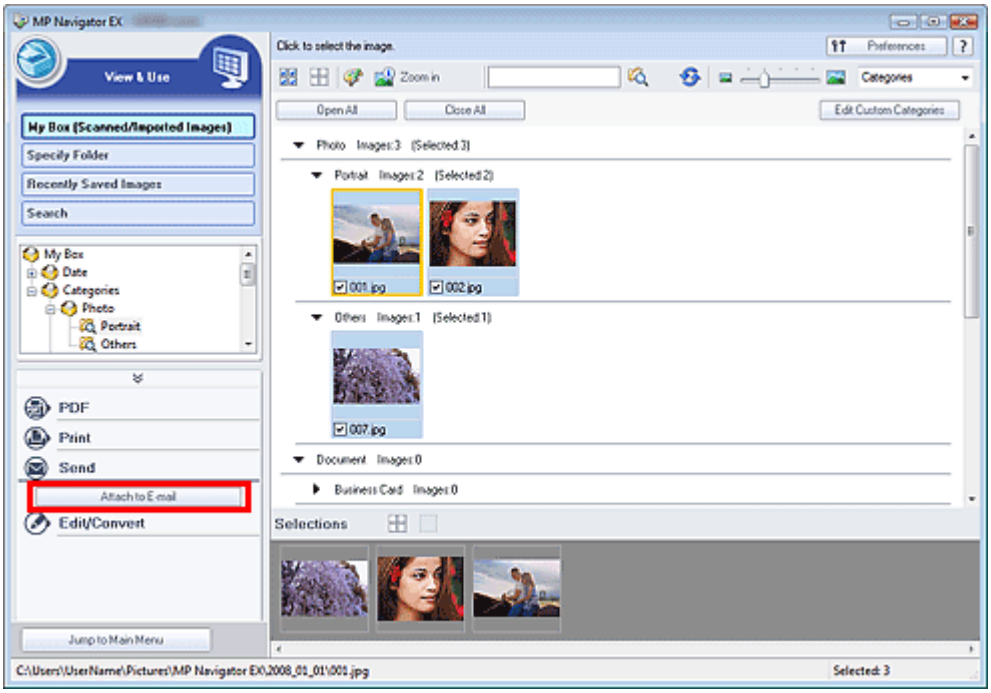

3. W zależności od potrzeb określ opcje zapisywania.

   Określ folder docelowy oraz nazwę pliku.

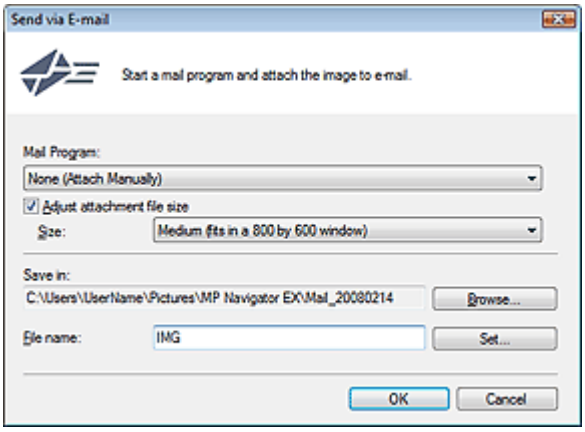

Ważne

- W przypadku wysyłania pocztą e-mail obrazów w formacie JPEG można wybrać typ kompresji. Kliknij przycisk Ustaw (Set), aby otworzyć okno dialogowe, a następnie wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low Compression)), Standardowa (Standard) i Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat okna dialogowego Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail) można znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail)”.

4. Kliknij przycisk OK.

Pliki zostaną zapisane zgodnie z ustawieniami i zostanie uruchomiony program do obsługi poczty e-mail.

5. Określ odbiorcę, wprowadź temat i treść wiadomości, a następnie wyślij wiadomość e-mail.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku programu do obsługi poczty e-mail.

Góra strony

Edytowanie plików

Obrazy można edytować lub konwertować na dane tekstowe za pomocą programu MP Navigator EX lub aplikacji dołączonej do urządzenia. Po zeskanowaniu i zapisaniu dokumentów otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use), aby wybrać sposób postępowania z obrazami.

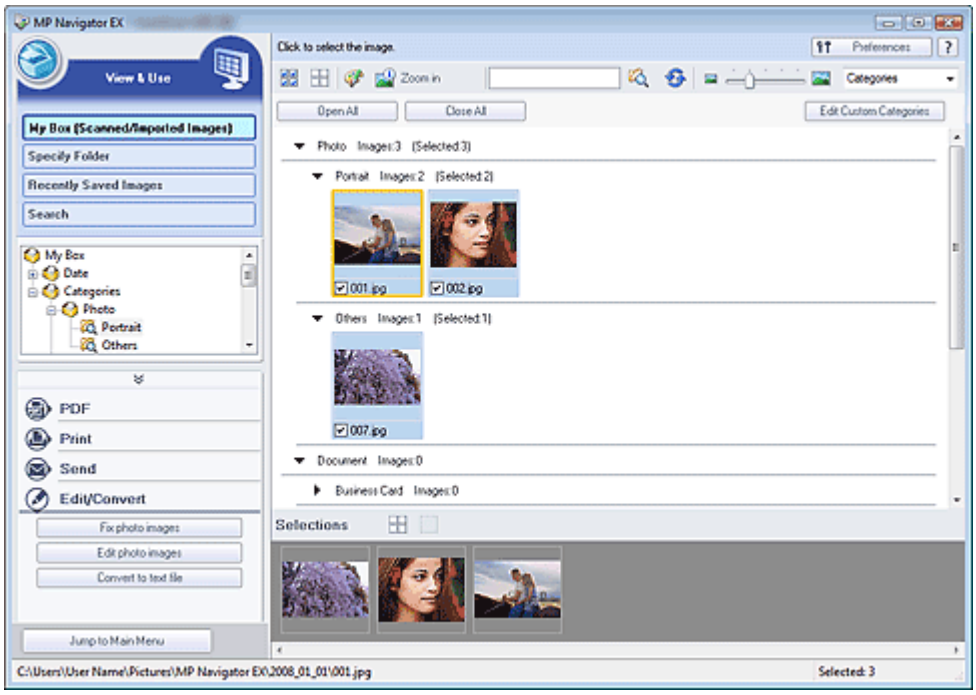

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument”.
- Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
  - Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

Poprawianie zdjęć

Obrazy można poprawiać/uwydatniać w oknie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).

1. Wybierz obrazy i kliknij opcję Edytuj/konwertuj (Edit/Convert).

2. Kliknij opcję Napraw zdjęcia (Fix photo images) dostępną na liście.

   Zostanie otwarte okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).

3. Popraw/uwydatnij obrazy w oknie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).

   Uwaga

   - Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można znaleźć w sekcji „ Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ”.
   - Szczegółowe informacje na temat poprawiania/uwydatniania obrazów można znaleźć w odpowiednich sekcjach wymienionych poniżej.
     - Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
     - Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów

Edytowanie obrazów fotograficznych

Przy użyciu programu ArcSoft PhotoStudio można uwydatniać obrazy i dopasowywać kolory.

© ArcSoft, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PhotoStudio.

1. Wybierz obrazy i kliknij opcję Edytuj/konwertuj (Edit/Convert).

2. Kliknij opcję Edytuj zdjęcia (Edit photo images) dostępną na liście.

   Program ArcSoft PhotoStudio zostanie uruchomiony.

3. Edytuj obrazy w programie ArcSoft PhotoStudio.

   Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku programu ArcSoft PhotoStudio.

Konwertowanie dokumentów na dane tekstowe

Skanuj tekst w zeskanowanych czasopismach i gazetach oraz wyświetlaj go w programie Notatnik (dołączanym do systemu Windows).

1. Wybierz obrazy i kliknij opcję Edytuj/konwertuj (Edit/Convert).

2. Na liście kliknij opcję Konwertuj na plik tekstowy (Convert to text file).

   Zostanie uruchomiony program Notatnik, w którym pojawi się tekst do edycji.

Uwaga

- Do programu Notatnik (dołączanego do systemu Windows) można wyodrębnić tylko tekst napisany w językach, które można wybrać na karcie Ogólne (General). Kliknij przycisk Ustaw... (Set...) na karcie Ogólne (General) i wybierz język.
  Karta Ogólne (General)
- Tekst wyświetlany w programie Notatnik (dołączanym do systemu Windows) może służyć tylko jako wskazówka. Tekst na obrazach dokumentów poniższych typów może nie być poprawnie rozpoznawany.
  - Dokumenty zawierające tekst o rozmiarze czcionki spoza zakresu 8–40 punktów (przy rozdzielczości 300 dpi)
  - Przekrzywione dokumenty
  - Dokumenty umieszczone do góry nogami lub dokumenty z tekstem o niepoprawnej orientacji (obrócone znaki)
  - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
  - Dokumenty z wąskimi odstępami między liniami
  - Dokumenty z tekstem na kolorowym tle
  - Dokumenty zawierające wiele języków

Góra strony

Ustawianie haseł dla plików PDF

Ustaw hasła wymagane przy otwieraniu, edytowaniu i drukowaniu plików PDF.

Można ustawić dwa hasła: jedno do otwierania pliku, a drugie do jego edytowania/drukowania.

Ważne

- Do korzystania z tej funkcji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowsza.
- W przypadku zapomnienia hasła otwieranie/edytowanie pliku będzie niemożliwe. Zanotuj hasła w bezpiecznym miejscu w celu zapamiętania ich na przyszłość.
- Pliki PDF chronione hasłem nie mogą być otwierane w aplikacjach, które nie obsługują ustawień zabezpieczeń PDF.
- W niektórych aplikacjach polecenia (drukowanie, edytowanie itd.) chronione hasłem dostępu mogą różnić się od tych z programu MP Navigator EX.
- W plikach PDF chronionych hasłem nie można wyszukiwać tekstu w oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use).

1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).
   Można również edytować istniejące pliki w oknie Utwórz/edytuj plik PDF (Create/Edit PDF file), a następnie kliknąć przycisk Zapisz wybrane strony (Save Selected Pages) lub przycisk Zapisz wszystkie strony (Save All Pages).

   Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).

   Uwaga

   - Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów można znaleźć w sekcji „ Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument (Let's Try Scanning) ”.
   - Szczegółowe informacje na temat tworzenia plików PDF z istniejących obrazów lub edytowania plików można znaleźć w sekcji „Tworzenie/edytowanie plików PDF (Creating/Editing PDF Files) ”.
   - Nie można ustawiać haseł w przypadku automatycznego zapisywania obrazów po skanowaniu, na przykład podczas skanowania z ekranu trybu jednego kliknięcia lub skanowania dokumentów przy użyciu pulpitu operatora na urządzeniu.

2. Zaznacz pole wyboru Ustawienia hasła zabezpieczeń (Password security settings).

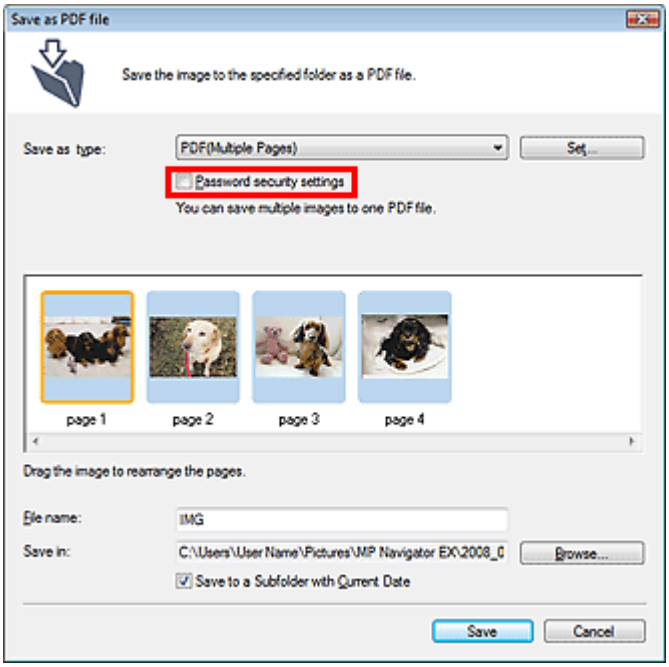

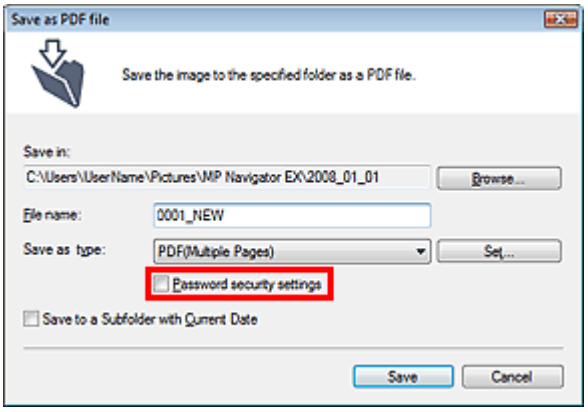

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password Security — Settings).

Uwaga

- Okno dialogowe Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password Security — Settings) można również otworzyć, klikając przycisk Ustaw (Set), a następnie wybierając ustawienie Hasło zabezpieczeń (Password Security) dla opcji Zabezpieczenia (Security) w oknie dialogowym Ustawienia pliku PDF (PDF Settings).

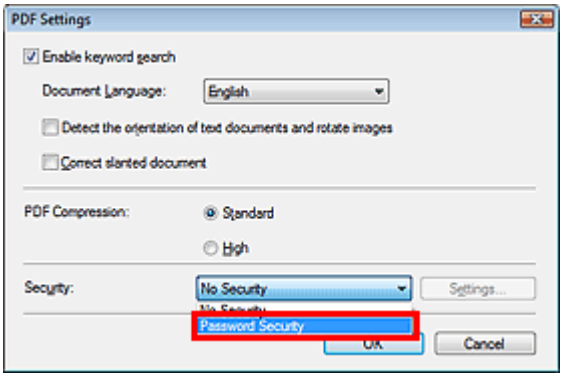

3. Zaznacz pole wyboru Wymagaj hasła do otwarcia dokumentu (Require a password to open the document) lub Użyj hasła, aby ograniczyć drukowanie lub edycję dokumentu i jego ustawień zabezpieczeń (Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings), a następnie wprowadź hasło.

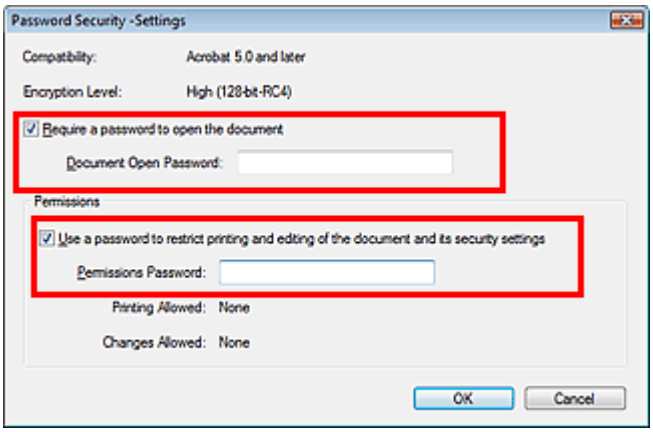

Ważne

- W haśle można użyć do 32 jednobajtowych znaków alfanumerycznych. W hasłach uwzględniana jest wielkość liter.

Uwaga

- Zaznacz oba pola wyboru, aby skonfigurować obie opcje: Hasło otwierania dokumentu (Document Open Password) oraz Hasło dostępu (Permissions Password). Nie można użyć dwóch jednakowych haseł.

4. Kliknij przycisk OK.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdź hasło umożliwiające otwarcie dokumentu (Confirm Document Open Password) lub Potwierdź hasło dostępu (Confirm Permissions Password).

Hasło otwierania dokumentu (Document Open Password)

Confirm Document Open Password
Please confirm the 'document open password'. Be sure to make a note of the password. It will be required to open the document.
Document Open Password:
OK
Cancel

Hasło dostępu (Permissions Password)

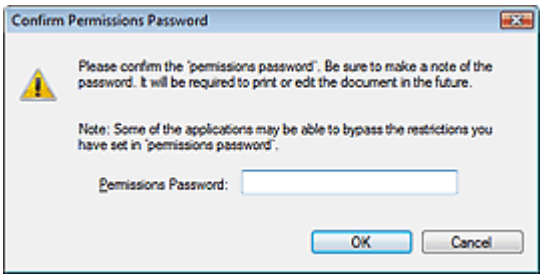
Confirm Permissions Password
Please confirm the 'permissions password'. Be sure to make a note of the password. It will be required to print or edit the document in the future.
Note: Some of the applications may be able to bypass the restrictions you have set in 'permissions password'.
Permissions Password:
OK
Cancel

5. Wprowadź ponownie hasło i kliknij przycisk OK.

Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).

Ważne

- W przypadku zamknięcia okna dialogowego Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) bez kliknięcia przycisku Zapisz (Save) ustawienia w oknie dialogowym Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password Security — Settings) zostaną usunięte.
- Z chwilą edycji pliku hasła zostają usunięte. Podczas zapisywania edytowanych plików należy ponownie ustawić hasła.

Uwaga

- Jeśli hasła zostaną ustawione za pomocą okna dialogowego Ustawienia pliku PDF (PDF Settings), nastąpi ponowne wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia pliku PDF (PDF Settings). Kliknij przycisk OK. Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).

6. Kliknij przycisk Zapisz (Save).

Pliki są zapisywane zgodnie z ustawieniami.

Tematy pokrewne

▶ Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem

Góra strony

Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem

Wprowadź hasło w celu otwarcia lub edytowania/drukowania plików PDF chronionych hasłem.

Metoda wprowadzania hasła różni się w zależności od operacji. Poniższe procedury stanowią jedynie przykłady.

Ważne

- Można otwierać, edytować lub drukować tylko pliki PDF, których hasła zostały utworzone za pomocą programu MP Navigator EX. Nie można edytować plików PDF edytowanych w innych aplikacjach ani takich, których hasła zostały utworzone za pomocą innych aplikacji. Tylko program MP Navigator EX w wersjach 1.1 i 2.0 obsługuje otwieranie, edytowanie i drukowanie plików PDF chronionych hasłem.
- Do otwierania, edytowania lub drukowania plików PDF chronionych hasłem wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowsza.
- W hasłach uwzględniana jest wielkość liter.

Wprowadzanie hasła w celu otwarcia pliku

1. Na ekranie Wyświetlanie i używanie (View & Use) zaznacz plik PDF do otwarcia i kliknij przycisk Powiększenie (Zoom in).
   Można również kliknąć dwukrotnie plik PDF.

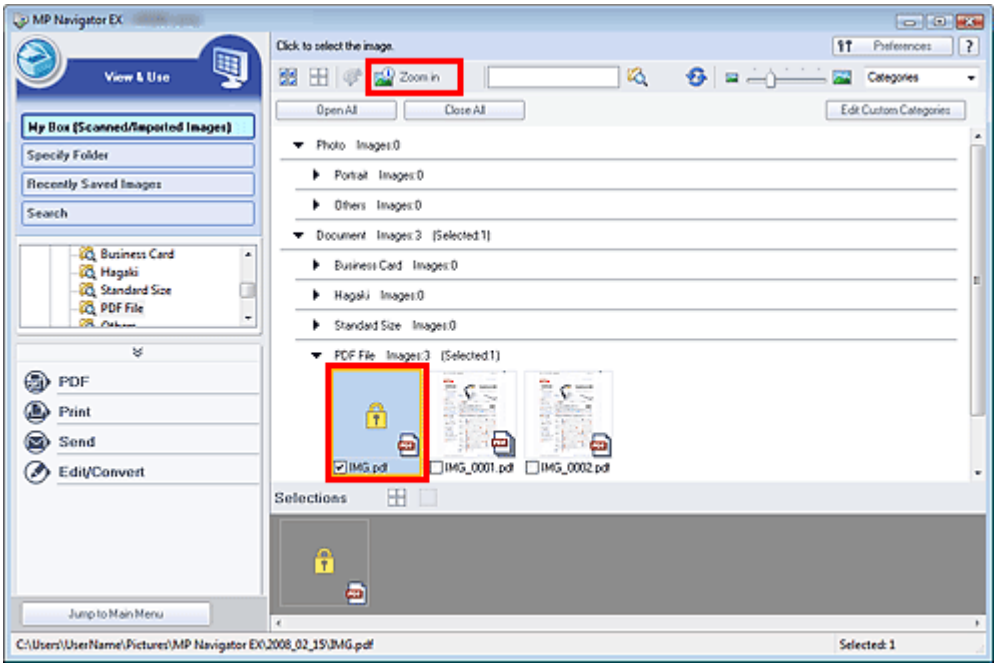

Uwaga

- Wymagane będzie tylko Hasło otwierania dokumentu (Document Open Password). Hasło dostępu (Permissions Password) nie będzie wymagane.
- Jeśli zostanie otwarte okno dialogowe Powiększenie (Zoom in) z ikoną kłódki, kliknij przycisk Wprowadź hasło (Enter Password).

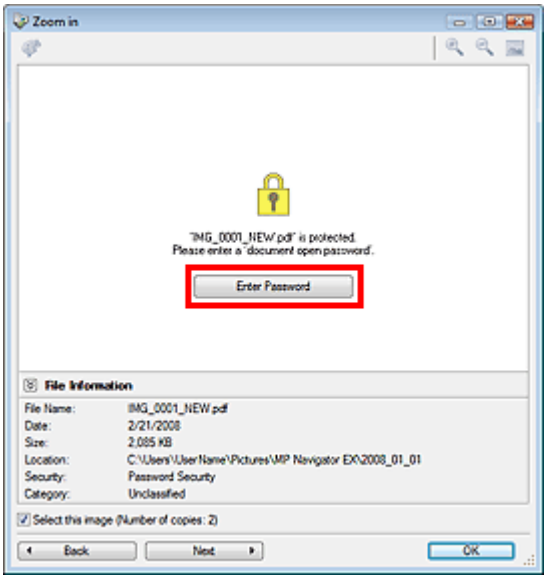

2. Zostanie otwarte okno dialogowe Hasło (Password). Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.

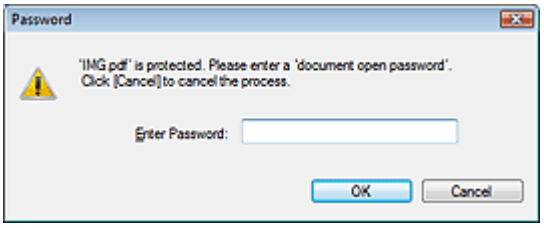

W oknie dialogowym Powiększenie (Zoom in) zostanie otwarty plik PDF.

Ważne

- W celu ponownego otwarcia pliku po zamknięciu okna dialogowego Powiększenie (Zoom in) należy ponownie wprowadzić hasło.

Wprowadzanie hasła (Hasło dostępu) w celu edytowania lub drukowania pliku

1. W oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use) wybierz pliki PDF, a następnie kliknij opcję PDF lub Drukuj (Print).

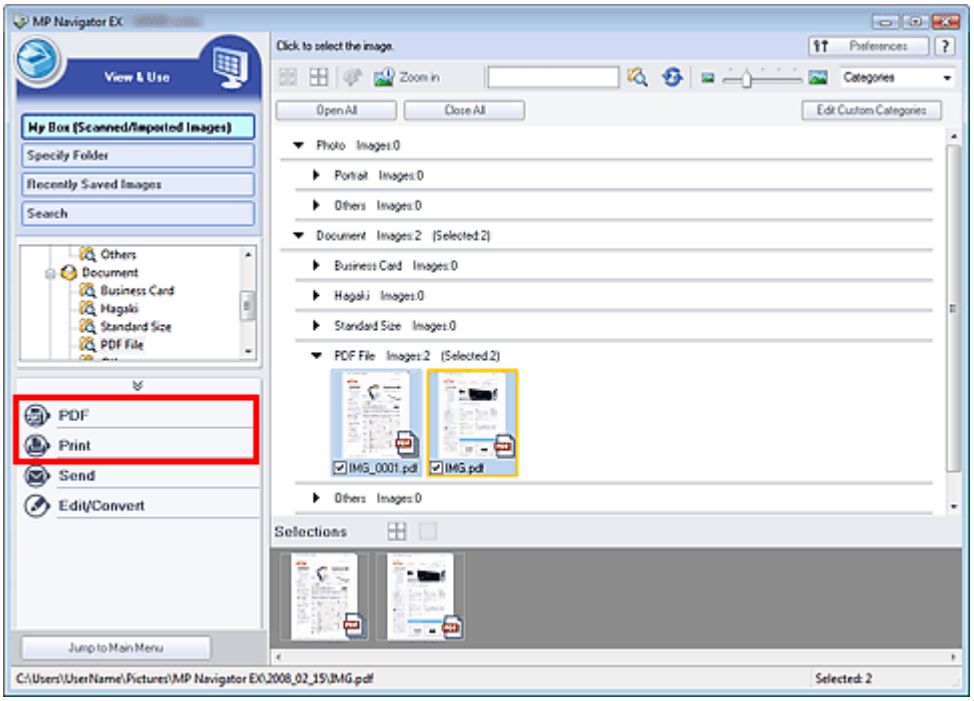

2. Aby utworzyć plik PDF lub edytować plik, zaznacz na liście opcję Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file). Aby wydrukować plik, kliknij opcję Drukuj dokument (Print Document).

W oknie dialogowym Hasło (Password) zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.

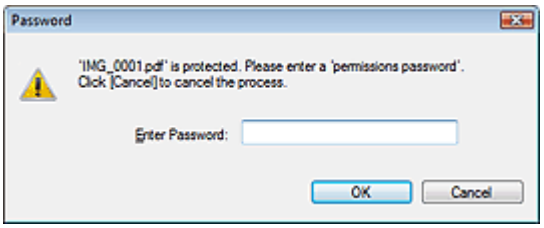

Ważne

- Jeśli skonfigurowano też opcję Hasło otwierania dokumentu (Document Open Password), konieczne będzie podanie hasła w polu Hasło otwierania dokumentu (Document Open Password), a następnie w polu Hasło dostępu (Permissions Password).

3. Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.

Zostanie otwarte odpowiednie okno dialogowe.

Ważne

- Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Należy ponownie ustawić hasła.
  ➡ Ustawianie haseł dla plików PDF

Tematy pokrewne

▶ Ustawianie haseł dla plików PDF

Góra strony

Ekrany programu MP Navigator EX

W tej sekcji objaśniono ekrany i funkcje programu MP Navigator EX.

Karta Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import Documents or Images)

➡ Ekran Fotografie/dokumenty (płyta szklana) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan /Import))

- Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty (Photos/ Documents))
- Okno dialogowe Zapisz (Save)
- Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)

Karta Wyświetlanie i używanie obrazów na komputerze (View & Use Images on your Computer)

➡ Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use)

- Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file)
- Okno dialogowe Drukuj dokument (Print Document)
- Okno dialogowe Drukuj fotografię (Print Photo)
- Okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail)
- Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)

Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) / Ekran trybu jednego kliknięcia

➡ Okno dialogowe Zapisz (Save) (ekran trybu jednego kliknięcia)

➡ Okno dialogowe Kopiowanie (Copy)

➡ Okno dialogowe Drukowanie (Print)

➡ Okno dialogowe Poczta (Mail)

➡ Okno dialogowe OCR

➡ Okno dialogowe Skanowanie (Scan)

➡ Okno dialogowe PDF

Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

➡ Karta Ogólne (General)

➡ Karta Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button Settings)

Góra strony

Ekran trybu nawigacyjnego

Ten ekran jest jednym z ekranów startowych programu MP Navigator EX.

Aby wyświetlić poszczególne karty, należy wskazać odpowiednie ikony w górnej części ekranu. Poszczególne karty należy wybrać w zależności od potrzebnych funkcji.

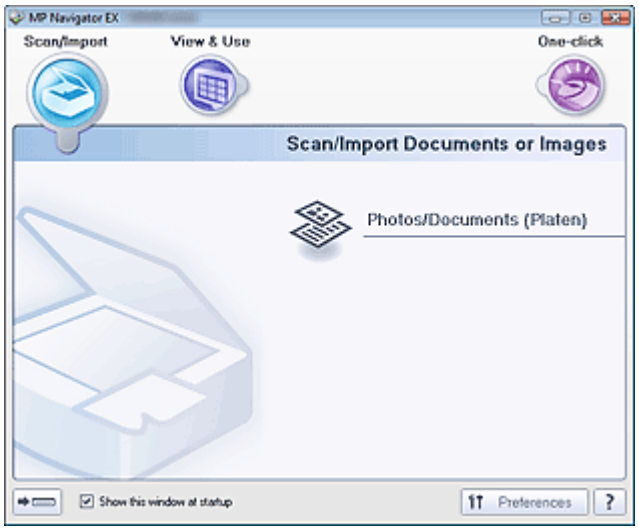

- **Skanuj/Importuj (Scan/Import)**

  Skanowanie fotografii i dokumentów.
  ➡Karta Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import Documents or Images)
- **Wyświetlanie i używanie (View & Use)**

  Można otwierać obrazy zapisane na komputerze i drukować je lub dołączać do wiadomości e-mail. Ponadto za pomocą aplikacji dołączonej do urządzenia można je edytować.
  ➡Karta Wyświetlanie i używanie obrazów na komputerze (View & Use Images on your Computer)
- **Jedno kliknięcie (One-click)**

  Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając odpowiednią ikonę.
  ➡Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click)
- **Przełącz tryb (Switch Mode)**

  Umożliwia przełączenie do trybu jednego kliknięcia. Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonywać za jednym razem, po prostu klikając odpowiednią ikonę na ekranie trybu Jedno kliknięcie.
  ➡Ekran trybu jednego kliknięcia
- **Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby po uruchomieniu programu wyświetlane było menu główne. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wyświetlany jest ostatnio używany ekran.
- **Preferencje (Preferences)**

  Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje (Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
  ➡Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
- **(Przewodnik (Guide))**

  Otwiera niniejszy przewodnik.

Góra strony

Karta Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import Documents or Images)

Wskazanie polecenia Skanuj/Importuj (Scan/Import) na ekranie trybu nawigacyjnego powoduje wyświetlenie karty Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import Documents or Images).

Skanowanie fotografii i dokumentów.

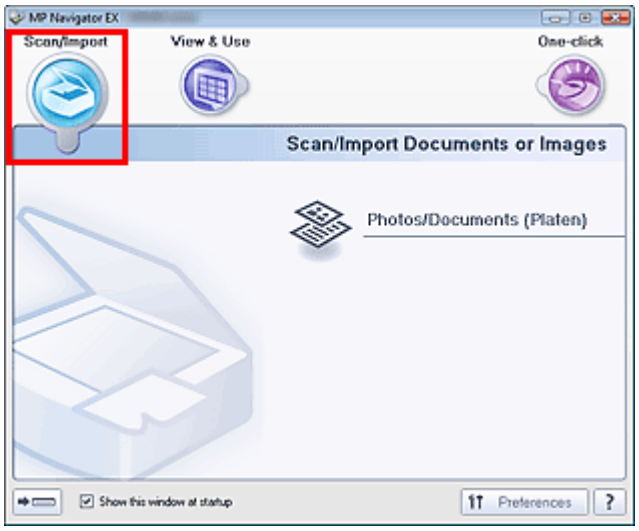

- **Fotografie/dokumenty (płyta szklana) (Photos/Documents (Platen))**

  Otwórz okno Skanuj/Importuj (Scan/Import). Zeskanuj fotografie i dokumenty umieszczone na płycie.
  ➡Ekran Fotografie/dokumenty (płyta szklana) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import))

- **(Przycisk Przełącz tryb (Switch Mode))**

  Przełącz na ekran trybu jednego kliknięcia. Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonywać za jednym razem, po prostu klikając odpowiednią ikonę na ekranie trybu Jedno kliknięcie.
  ➡Ekran trybu jednego kliknięcia

- **Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby po uruchomieniu programu wyświetlane było menu główne. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wyświetlany jest ostatnio używany ekran.

-

Preferencje (Preferences)

  Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje (Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
  ➡Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

- **(Przewodnik (Guide))**

  Otwiera niniejszy przewodnik.

Góra strony

Karta Wyświetlanie i używanie obrazów na komputerze (View & Use Images on your Computer)

Wskazanie przycisku Wyświetlanie i używanie (View & Use) na ekranie trybu nawigacyjnego powoduje wyświetlenie karty Wyświetlanie i używanie obrazów na komputerze (View & Use Images on your Computer).

Obrazy zapisane na komputerze można otwierać i drukować lub dołączać do wiadomości e-mail. Można również edytować je za pomocą aplikacji dołączonej do urządzenia.

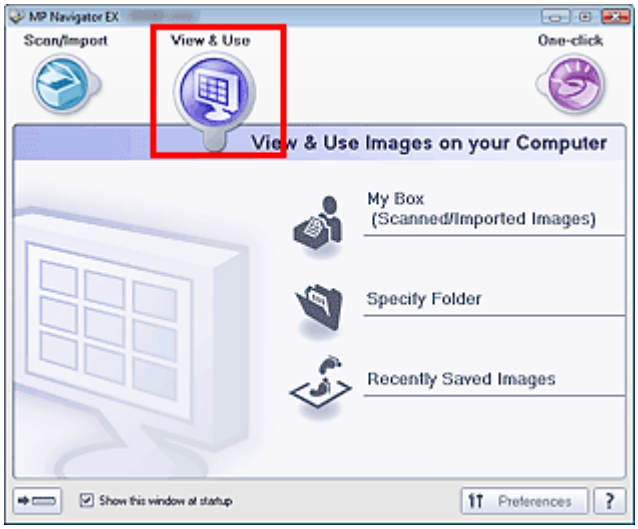

- **Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images))**

  Otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) wraz z wybraną opcją Moja skrzynka (zeskanowane/zaimportowane obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)).
  Można otwierać obrazy zapisane w Mojej skrzynce (My Box) i używać ich.
  Moja skrzynka (My Box) jest specjalnym folderem przeznaczonym do zapisywania obrazów zeskanowanych przy użyciu programu MP Navigator EX.

  Uwaga

  - Domyślnie określone są następujące foldery.
    Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
    Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
    Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Określ folder (Specify Folder)**

  Otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) z wybraną opcją Określ folder (Specify Folder).
  Można otwierać obrazy zapisane w określonych folderach i używać ich.

- **Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images)**

  Otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) z wybraną opcją Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images).
  Można otwierać obrazy, które zostały ostatnio „Zeskanowane/zaimportowane” (Scanned/Imported), „Dołączone do wiadomości e-mail” (Attached to E-mail) lub „Przesłane do aplikacji” (Sent to Application), i używać ich.

  Uwaga

  - Szczegółowe informacje na temat okna Wyświetlanie i używanie (View & Use) można znaleźć w sekcji „Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use)”.

- **(Przycisk Przełącz tryb (Switch Mode))**

  Umożliwia przełączenie do trybu jednego kliknięcia. Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonywać za jednym razem, po prostu klikając odpowiednią ikonę na ekranie trybu Jedno kliknięcie.
  Ekran trybu jednego kliknięcia

- **Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby po uruchomieniu programu wyświetlane było menu główne. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wyświetlany jest ostatnio używany ekran.

-

Preferencje (Preferences)

  Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje (Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
  Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

- **(Przewodnik (Guide))**

  Otwiera niniejszy przewodnik.

Tematy pokrewne

Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

Góra strony

Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click)

Wskazanie opcji Jedno kliknięcie (One-click) na ekranie trybu nawigacyjnego powoduje wyświetlenie karty Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click).

Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając odpowiednią ikonę.

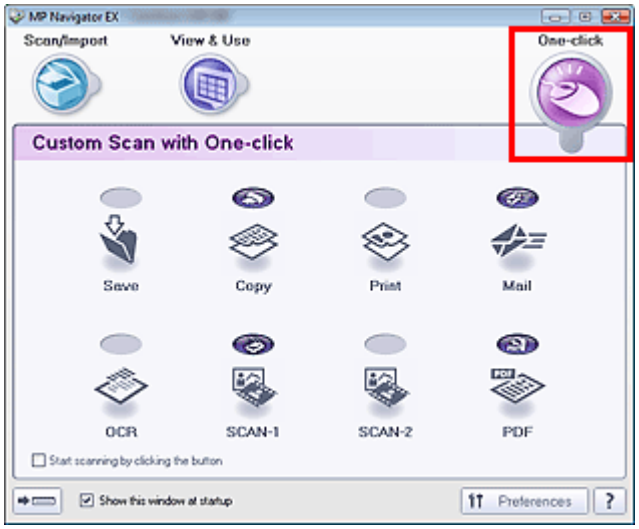

- **Zapisz (Save)**

  Umożliwia skanowanie i zapisywanie dokumentów. Typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. Format pliku jest ustawiany automatycznie. Pliki są zapisywane na komputerze.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz (Save), w którym można określić ustawienia skanowania/zapisywania.
  ➡Okno dialogowe Zapisz (Save) (ekran trybu jednego kliknięcia)

- **Kopiuj (Copy)**

  Skanowanie i drukowanie dokumentów.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe Kopiuj (Copy), w którym można określić ustawienia skanowania/drukowania.
  ➡Okno dialogowe Kopiowanie (Copy)

- **Drukuj (Print)**

  Skanowanie dokumentów i ich drukowanie po wybraniu papieru, metody drukowania, rozmiaru itp. Jest to przydatne w przypadku kopiowania/powiększania wydrukowanych fotografii.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe Drukuj (Print), w którym można określić ustawienia skanowania/drukowania.
  ➡Okno dialogowe Drukuj (Print)

- **Poczta (Mail)**

  Umożliwia skanowanie dokumentów lub fotografii i dołączanie ich do wiadomości e-mail.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe Poczta (Mail), w którym można określić ustawienia skanowania/zapisywania oraz programu do obsługi poczty e-mail.
  ➡Okno dialogowe Poczta (Mail)

- **OCR**

  Umożliwia skanowanie dokumentów tekstowych, a następnie wyodrębnianie i wyświetlanie tekstu z obrazu w programie Notatnik.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe OCR, w którym można określić ustawienia skanowania/zapisywania.
  ➡Okno dialogowe OCR

  Ważne
  - Dodatkowe procedury można znaleźć w podręczniku aplikacji.

- **SCAN-1/SCAN-2**

Umożliwia skanowanie dokumentów oraz otwieranie ich w wybranej aplikacji. Typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. Domyślnie program ArcSoft PhotoStudio jest przypisany do opcji SCAN-2
Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe Skanuj (Scan), w którym można określić ustawienia skanowania/zapisywania oraz aplikacji.
➡ Okno dialogowe Skanuj (Scan)

Ważne

- Dodatkowe procedury można znaleźć w podręczniku aplikacji.

- **PDF**

  Umożliwia skanowanie i zapisywanie dokumentów jako plików PDF.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe PDF, w którym można określić ustawienia skanowania/zapisywania oraz aplikacji.
  ➡ Okno dialogowe PDF

  Ważne

  - Dodatkowe procedury można znaleźć w podręczniku aplikacji.

- **Przycisk KOPIUJ (COPY)**

  Ta ikona wskazuje, która funkcja programu MP Navigator EX jest przypisana do przycisku KOPIUJ (COPY) na urządzeniu (przycisku skanera). Ikona przycisku KOPIUJ (COPY) jest wyświetlana powyżej przypisanej funkcji.

- **Przycisk SKANUJ (SCAN)**

  Ta ikona wskazuje, która funkcja programu MP Navigator EX jest przypisana do przycisku SKANUJ (SCAN) na urządzeniu (przycisku skanera). Ikona przycisku SKANUJ (SCAN) jest wyświetlana powyżej przypisanej funkcji.

- **Przycisk E-MAIL (E-MAIL)**

  Ta ikona wskazuje, która funkcja programu MP Navigator EX jest przypisana do przycisku E-MAIL na urządzeniu (przycisk skanera). Ikona przycisku E-MAIL jest wyświetlana nad przypisaną funkcją.

- **Przycisk PDF (PDF)**

  Ta ikona wskazuje, która funkcja programu MP Navigator EX jest przypisana do przycisku PDF na urządzeniu (przycisku skanera). Ikona przycisku PDF jest wyświetlana nad przypisaną funkcją.

- **Rozpocznij skanowanie po kliknięciu przycisku (Start scanning by clicking the button)**

  Zaznacz to pole wyboru i kliknij ikonę, aby natychmiast rozpocząć skanowanie.

- **Przełącz tryb (Switch Mode)**

  Umożliwia przełączenie do trybu jednego kliknięcia. Zostanie wyświetlony ekran trybu Jedno kliknięcie.
  ➡ Ekran trybu jednego kliknięcia

- **Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby po uruchomieniu programu wyświetlane było menu główne. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wyświetlany jest ostatnio używany ekran.

-

  Preferencje (Preferences)

  Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje (Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
  ➡ Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

- **(Przewodnik (Guide))**

  Otwiera niniejszy przewodnik.

Ważne

- Jeśli podczas skanowania opcja Typ dokumentu (Document Type) została ustawiona na wartość Tryb automatyczny (Auto Mode) w oknie dialogowym Zapisz (Save), SCAN-1/SCAN-2 lub Drukuj (Print).
  Aby wyodrębnić tekst z obrazu i skonwertować go po zeskanowaniu na tekst do edycji, należy określić opcję Typ dokumentu (Document Type) (inną niż Tryb automatyczny (Auto Mode)).

Tematy pokrewne

▶ Łatwe skanowanie jednym kliknięciem

Góra strony

Ekran Fotografie/Dokumenty (płyta szklana) (Photos/ Documents (Platen)) (Okno Skanuj/Importuj (Scan/Import))

Wskazanie przycisku Skanuj/Importuj (Scan/Import) na ekranie trybu nawigacyjnego i kliknięcie opcji Fotografie/Dokumenty (płyta szklana) (Photos/Documents (Platen)) powoduje wyświetlenie tego ekranu.

Okno to umożliwia skanowanie dokumentów z płyty szklanej.

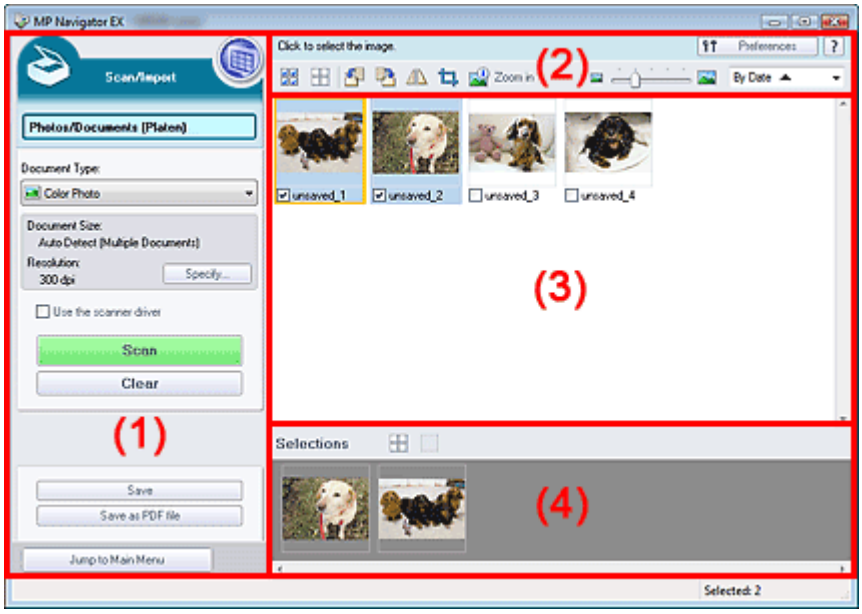

(1) Przyciski ustawień i operacji

(2) Pasek narzędzi

(3) Okno miniatur

(4) Obszar wybranych obrazów

Przyciski ustawień i operacji

- **(Wyświetlanie i używanie (View & Use))**

  Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego otwieranie obrazów i plików PDF zapisanych na komputerze. Otwierane jest okno Wyświetlanie i używanie (View & Use).

  Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use)

- **Fotografie/dokumenty (płyta szklana) (Photos/Documents (Platen))**

  Wyświetlany jest ekran umożliwiający skanowanie fotografii, dokumentów, czasopism i innych materiałów drukowanych.

- **Typ dokumentu (Document Type)**

  Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany.
  Skanowanie fotografii: Fotografia kolorowa (Color Photo) lub Fotografia czarno-biała (Black and White Photo)
  Skanowanie dokumentów tekstowych: Dokument kolorowy (Color Document), Dokument czarno-biały (Black and White Document) lub Tekst (OCR) (Text(OCR))
  Skanowanie czasopism: Czasopismo (kolor) (Magazine(Color))

  Ważne

  - Nie można wybrać wartości w polu Typ dokumentu (Document Type), jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver).

- **Określ... (Specify...)**

  Umożliwia określenie rozmiaru dokumentu, rozdzielczości i innych zaawansowanych ustawień

skanowania.
➡Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/Dokumenty)

Ważne

- Przycisk Określ... (Specify...) nie jest dostępny, jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver).

- **Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby skanować przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera). Przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) można poprawiać obrazy i dopasowywać kolory podczas skanowania dokumentów.

- **Skanuj (Scan)**

  Rozpocznie się skanowanie.

  Uwaga

  - Po zaznaczeniu opcji Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver) ten przycisk zmienia się w przycisk Otwórz sterownik skanera (Open Scanner Driver).

- **Otwórz sterownik skanera (Open Scanner Driver)**

  Uruchamiany jest program ScanGear (sterownik skanera).
  Szczegółowe informacje na temat ekranów programu ScanGear (sterownik skanera) można znaleźć w sekcji „Ekrany programu ScanGear (sterownik skanera) ”.

  Uwaga

  - Po usunięciu zaznaczenia opcji Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver) ten przycisk zmienia się w przycisk Skanuj (Scan).

- **Wyczyść (Clear)**

  Umożliwia usunięcie wszystkich obrazów w oknie miniatur.

  Ważne

  - Obrazy niezapisane na komputerze zostaną usunięte. Aby zachować ważne obrazy, przed kliknięciem przycisku Wyczyść (Clear) należy zapisać je za pomocą przycisku Zapisz (Save) lub innej dostępnej funkcji.

- **Zapisz (Save)**

  Umożliwia zapisanie wybranych obrazów. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Zapisz (Save) i określić ustawienia zapisywania.

- **Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)**

  Umożliwia zapisanie wybranych obrazów jako plików PDF. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) i określić ustawienia zapisywania.

- Jump to Main Menu **Przejdź do menu głównego (Jump to Main Menu)**

  Przejdź do menu głównego (Jump to Main Menu).

Pasek narzędzi

- Preferences **Preferencje (Preferences)**

  Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje (Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
  ➡Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

- **(Przewodnik (Guide))**

  Otwiera niniejszy przewodnik.

- **Narzędzia edycji**

  - **(Zaznacz wszystko (Select All))**

    Powoduje zaznaczenie wszystkich obrazów w oknie miniatur.

  - **(Anuluj wszystko (Cancel All))**

Powoduje anulowanie wszystkich zaznaczeń obrazów w oknie miniatur.

- **(Obrót w lewo (Rotate Left))**

  Docelowy obraz (wyróżniony pomarańczową ramką) jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

- **(Obrót w prawo (Rotate Right))**

  Docelowy obraz (wyróżniony pomarańczową ramką) jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

- **(Odwróć (Invert))**

  Powoduje odwrócenie docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką) w poziomie.

- **(Przycinanie (Trimming))**

  Umożliwia przycięcie docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką) w oknie miniatur. Przycinanie jest czynnością polegającą na zaznaczeniu obszaru obrazu, który ma zostać zachowany, i usunięciu pozostałej części. Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna Przytnij (Crop) umożliwiającego ustawienie ramki przycinania.

- **Powiększ (Zoom in)**

  Umożliwia powiększenie docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką). Obraz można również powiększyć, klikając go dwukrotnie.

- **(Rozmiar obrazu (Display Size))**

  Umożliwia zmianę rozmiaru obrazu w oknie miniatur.

-

(Sortuj według (Sort by))

  Umożliwia sortowanie obrazów w oknie miniatur według kategorii lub daty (rosnąco lub malejąco).

Okno miniatur

- **Okno miniatur**

  Wyświetlane są obrazy zeskanowane na płycie szklanej.
  Po zaznaczeniu pola wyboru obrazu pojawia się on w obszarze wybranych obrazów.

  Ważne

  - Miniatury mogą być pokazywane jako "?", gdy brak jest wystarczającej ilości pamięci do ich wyświetlenia.

Gdy obrazy sortowane są według Kategorii(Categories)

-

Otwórz wszystko (Open All)

  Powoduje wyświetlenie wszystkich obrazów.

-

Zamknij wszystko (Close All)

  Powoduje ukrycie wszystkich obrazów.

Obszar wybranych obrazów

- **(Anuluj wszystko (Cancel All))**

  Powoduje anulowanie zaznaczenia wszystkich obrazów w obszarze wybranych obrazów.

- **(Anuluj zaznaczenie (Cancel Selection))**

  Powoduje anulowanie zaznaczenia docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką) w obszarze wybranych obrazów.

- **Obszar wybranych obrazów**

  Są tu wyświetlane obrazy zaznaczone w oknie miniatur.

Tematy pokrewne

- Skanowanie fotografii i dokumentów

Góra strony

Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/Dokumenty)

Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) zostaje otwarte po kliknięciu przycisku Określ... (Specify...) znajdującego się na ekranie Skanuj/Importuj (Scan/Import).

W oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings) można określić zaawansowane ustawienia skanowania.

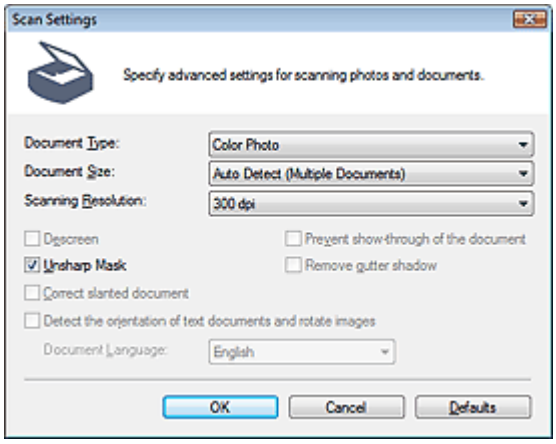

- **Typ dokumentu (Document Type)**

  Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany.
  Skanowanie fotografii: Fotografia kolorowa (Color Photo) lub Fotografia czarno-biała (Black and White Photo)
  Skanowanie dokumentów tekstowych: Dokument kolorowy (Color Document), Dokument czarno-biały (Black and White Document) lub Tekst (OCR) (Text(OCR))
  Skanowanie czasopism: Czasopismo (kolor) (Magazine(Color))

  Ważne

  - Aby prawidłowo wykonać skanowanie, należy wybrać typ dokumentu odpowiedni dla dokumentu skanowanego.

- **Rozmiar dokumentu (Document Size)**

  Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
  Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk OK.

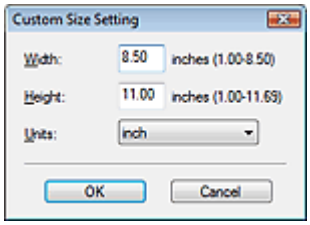

  Ważne

  - Jeśli zostanie wybrana opcja Automatyczne wykrywanie (Auto Detect), obraz może nie zostać zeskanowany z uwzględnieniem poprawnego położenia i rozmiaru. W takim przypadku należy zmienić rozmiar na wartość odpowiadającą rzeczywistemu rozmiarowi dokumentu (np. A4, Letter) i dosunąć róg dokumentu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką.
    Informacje szczegółowe na temat sposobu umieszczania dokumentów zawiera sekcja „Umieszczanie dokumentów”.
  - Nie można zaznaczyć opcji Wykrywanie automatyczne (wiele dokumentów) (Auto Detect (Multiple Documents)) lub Wykrywanie automatyczne (Auto Detect), jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Tekst (OCR) (Text(OCR)).

- **Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution)**

Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
Rozdzielczość (Resolution)

Uwaga

- Gdy dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Tekst (OCR) (Text(OCR)), można określić następujące rozdzielczości skanowania:
  300 dpi / 400 dpi

- **Derasteryzacja (Descreen)**

  Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby zredukować efekt mory.
  Drukowane zdjęcia i rysunki są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że wzajemne oddziaływanie między kropkami powoduje nierówną gradację oraz występowanie na obrazie wzoru z pasków. Derasteryzacja to funkcja służąca do redukcji efektu mory

  Ważne

  - Tego pola wyboru nie można zaznaczyć, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Fotografia kolorowa (Color Photo), Fotografia czarno-biała (Black and White Photo) lub Tekst (OCR) (Text(OCR)).

  Uwaga

  - Włączenie opcji Derasteryzacja (Descreen) powoduje wydłużenie czasu skanowania.

- **Wyostrz obraz (Unsharp Mask)**

  To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwydatnić zarys obiektów i wyostrzyć obraz.

  Ważne

  - Tego pola wyboru nie można zaznaczyć, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Tekst (OCR) (Text(OCR)).

- **Zapobiegaj przebijaniu druku na dokumencie (Prevent show-through of the document)**

  Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie oraz zredukować prześwit wydruku w przypadku gazet.

  Ważne

  - Tego pola wyboru nie można zaznaczyć, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Fotografia kolorowa (Color Photo), Fotografia czarno-biała (Black and White Photo) lub Tekst (OCR) (Text(OCR)).
  - To pole wyboru należy zaznaczyć, gdy w polu Typ dokumentu (Document Type) wybrano dokument tekstowy, a na zeskanowanym obrazie widoczne są przebicia.

- **Usuń cień marginesu na oprawę (Remove gutter shadow)**

  Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby poprawić cienie, które pojawiają się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

  Ważne

  - Należy poprawnie dopasować dokument do oznaczeń na płycie szklanej.
  - Korekcja cienia marginesu na oprawę jest możliwa tylko wtedy, gdy w opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) ustawiono rozmiar standardowy.
  - To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) wybrano ustawienie Wykrywanie automatyczne (Auto Detect), Wykryw. autom. (wiele dokumentów) (Auto Detect(Multiple Documents)) lub Asystent szycia (Stitch Assist).

  Uwaga

  - W celu skorygowania cienia marginesu podczas skanowania dokumentów o rozmiarach niestandardowych lub po ustawieniu niestandardowych ramek przycinania należy użyć karty Tryb zaawansowany (Advanced Mode) w programie ScanGear.
    Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Korekcja cienia marginesu na oprawę w sekcji „Ustawienia obrazu”, w której opisano funkcje dostępne na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear.

- **Koryguj odchylenie dokumentu (Correct slanted document)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

  Ważne

- Tego pola wyboru nie można zaznaczyć, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Fotografia kolorowa (Color Photo), Fotografia czarno-biała (Black and White Photo).
- Tego pola wyboru nie można zaznaczyć, jeśli dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) wybrano ustawienie Asystent szycia.
- Ponieważ nie można poprawnie rozpoznać tekstu w przypadku poniższych typów dokumentów, mechanizm korygowania nachylenia może nie zadziałać:
  - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
  - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
  - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
  - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
  - Dokumenty zawierające wykresy/obrazy lub tekst odręczny
  - Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)

Uwaga

- Włączenie opcji Koryguj odchylenie dokumentu (Correct slanted document) powoduje wydłużenie czasu skanowania.

- **Wykryj orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrywanie orientacji dokumentu na podstawie układu skanowanego tekstu oraz obracanie zeskanowanych obrazów zgodnie z tą orientacją. Język skanowanego dokumentu należy wybrać z listy Język dokumentów (Document Language).

  Ważne

  - Tego pola wyboru nie można zaznaczyć, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Fotografia kolorowa (Color Photo), Fotografia czarno-biała (Black and White Photo).
  - Tego pola wyboru nie można zaznaczyć, jeśli dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) wybrano ustawienie Asystent szycia.
  - W przypadku niektórych języków funkcja ta może działać niepoprawnie. Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy Język dokumentów (Document Language).
  - Na skutek niemożności właściwego rozpoznania tekstu w odniesieniu do poniższych rodzajów dokumentów mechanizm korygowania orientacji może nie działać.W takim wypadku należy po skanowaniu zaznaczyć obraz w oknie miniatur na ekranie Fotografie/Dokumenty (płyta szklana) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import)), a następnie użyć narzędzi do edycji, aby obrócić obraz.
    - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
    - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
    - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
    - Dokumenty o wzorzystym tle

  Uwaga

  - Włączenie opcji Wykryj orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the orientation of text documents and rotate images) powoduje wydłużenie czasu skanowania.

- **Język dokumentów (Document Language)**

  Służy do określania języka skanowanego dokumentu.

  Ważne

  - Tego pola wyboru nie można zaznaczyć, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Fotografia kolorowa (Color Photo), Fotografia czarno-biała (Black and White Photo).
  - Tego pola wyboru nie można zaznaczyć, jeśli dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) wybrano ustawienie Asystent szycia.

- **Domyślne (Defaults)**

  Przywraca ustawienia domyślne.

Góra strony

Okno dialogowe Zapisywanie (Save)

Okno dialogowe Zapisywanie (Save) zostaje otwarte po kliknięciu przycisku Zapisz (Save) w oknie Skanuj/Importuj (Scan/Import).

W oknie dialogowym Zapisywanie (Save) można dokonywać ustawień dotyczących zapisywania obrazów na komputerze.

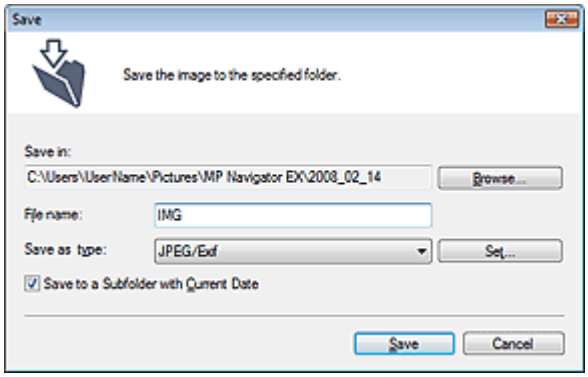

- **Zapisz w (Save in)**

  Wyświetla folder, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) i wybrać inny folder.
  Domyślnie określone są następujące foldery.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Nazwa pliku (File name)**

  Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 32 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.

- **Zapisz jako typ (Save as type)**

  Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
  Wybierz typ JPEG/Exif, TIFF lub BMP.

  Ważne

  - Nie można wybrać typu JPEG/Exif, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Tekst (OCR) (Text(OCR)).

- **Ustaw... (Set...)**

  Dla plików JPEG można określić typ kompresji.
  Należy wybrać spośród opcji Wysoka (niska kompresja) (High(Low Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).

  Ważne

  - Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif.

- **Zapisz do podfolderu z bieżącą datą w nazwie (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zaimportowanych plików.
  Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2008_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
  Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in).

Góra strony

Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)

W oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) można wprowadzać zaawansowane ustawienia zapisywania zeskanowanych obrazów jako plików PDF. Można zapisywać wiele dokumentów w jednym pliku PDF oraz dodawać strony do pliku PDF utworzonego za pomocą programu MP Navigator EX.

Ważne

- Nie można zapisać obrazów, które po zeskanowaniu mają 10 501 lub więcej pikseli w poziomie lub pionie.

Okno dialogowe, które zostaje otwarte po kliknięciu przycisku Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) na ekranie Skanuj/Importuj (Scan/Import)

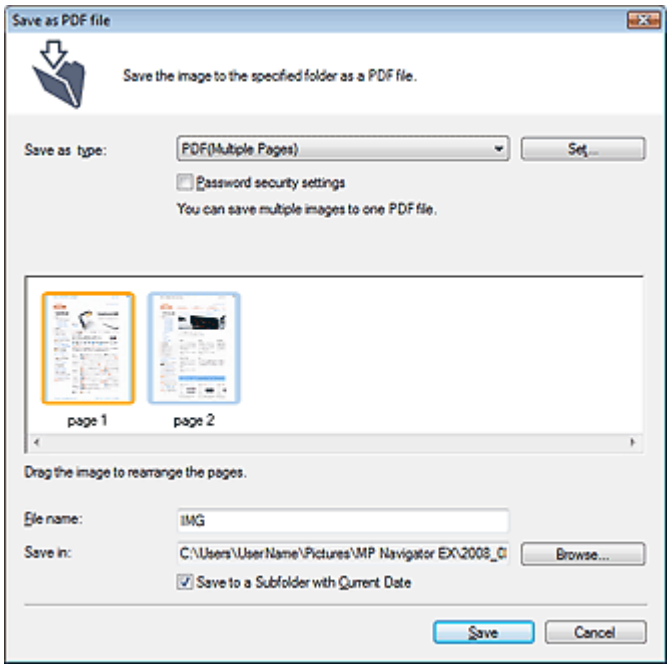

Okno dialogowe, które zostaje otwarte po kliknięciu przycisku Zapisz wybrane strony (Save Selected Pages) lub Zapisz wszystkie strony (Save All Pages) w oknie Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file)

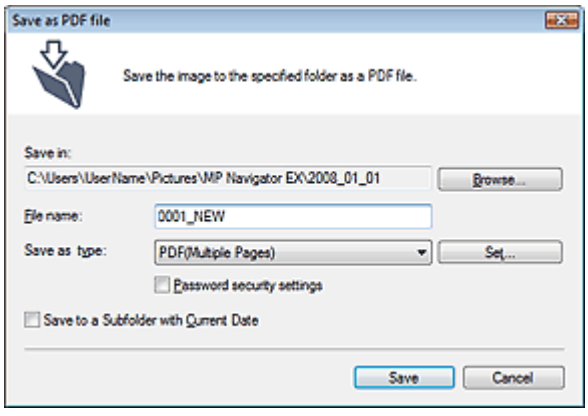

- **Zapisz jako typ (Save as type)**

  Umożliwia wybór typu pliku PDF, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.

  - **PDF**

    Umożliwia zapisanie każdego z zaznaczonych obrazów w osobnym pliku PDF.

  - **PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages))**

Umożliwia zapisanie wielu obrazów w jednym pliku PDF.

Ważne

- Opcja PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) jest dostępna w przypadku wybrania wielu obrazów.

- **PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))**

  Umożliwia dodanie zeskanowanych obrazów do pliku PDF. Obrazy zostaną dodane na końcu pliku PDF. Nie można zmieniać kolejności stron w pliku PDF, do którego dodawane są obrazy.

  Ważne

  - Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX. Nie można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Plików PDF poddanych edycji w innych aplikacjach także nie można określać.
  - Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Należy ponownie ustawić hasła.
    Ustawianie haseł dla plików PDF

- **Ustaw... (Set...)**

  Należy dokonać zaawansowanych ustawień tworzenia plików PDF.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings)".

- **Ustawienia hasła zabezpieczeń (Password security settings)**

  Wybierz tę opcję, aby otworzyć okno dialogowe Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password Security — Settings), w którym można określać hasła wymagane przy otwieraniu, edytowaniu i drukowaniu tworzonych plików PDF.
  Ustawianie haseł dla plików PDF

- **Dodaj do (Add to)**

  Ta opcja jest wyświetlana po wybraniu dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) ustawienia PDF (dodaj stronę) (PDF(Add page)) i określeniu pliku PDF, do którego mają zostać dodane obrazy. W celu zmiany pliku należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i określić inny plik.

  Ważne

  - Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX. Nie można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Nie można podawać także plików PDF poddanych edycji w innych aplikacjach.

- **Nazwa pliku (File name)**

  Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 32 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.

- **Zapisz w (Save in)**

  Wyświetlany jest folder, w którym zostaną zapisane pliki PDF. W celu zmiany folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
  Domyślnie określone są następujące foldery.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Zapisz do podfolderu z bieżącą datą w nazwie (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zaimportowanych plików.
  Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2008_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
  Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in).

Góra strony

Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings)

W oknie dialogowym Ustawienia pliku PDF (PDF Setting) można określić typ kompresji PDF oraz inne zaawansowane ustawienia dotyczące tworzenia plików PDF.

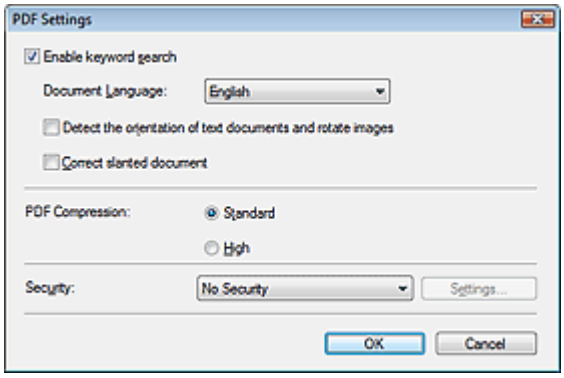

- **Włącz wyszukiwanie według słów kluczowych (Enable keyword search)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować znaki w dokumencie na dane tekstowe. Dzięki temu możliwe będzie łatwe wyszukiwanie według słów kluczowych.

- **Język dokumentów (Document Language)**

  Służy do określania języka skanowanego dokumentu.

- **Wykryj orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrywanie orientacji dokumentu na podstawie układu skanowanego tekstu oraz obracanie zeskanowanych obrazów zgodnie z tą orientacją.

  Ważne

  - W przypadku niektórych języków funkcja ta może działać niepoprawnie. Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy Język dokumentów (Document Language).
  - Z powodu braku możliwości właściwego rozpoznania tekstu w odniesieniu do poniższych rodzajów dokumentów mechanizm korygowania orientacji może nie działać:
    - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
    - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
    - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
    - Dokumenty o wzorzystym tle

- **Koryguj odchylenie dokumentu (Correct slanted document)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

  Ważne

  - Ponieważ nie można poprawnie rozpoznać tekstu w przypadku poniższych typów dokumentów, mechanizm korygowania nachylenia może nie zadziałać:
    - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
    - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
    - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
    - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
    - Dokumenty zawierające wykresy/obrazy lub tekst odręczny
    - Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)

- **Stopień kompresji pliku PDF (PDF Compression)**

  Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanego obrazu.

  - **Standardowy (Standard)**

    To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

  - **Wysoki (High)**

Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/ serwera.

Uwaga

- Kompresja przynosi najlepsze wyniki w odniesieniu do poniższych rodzajów obrazów:
  - Obrazy o rozdzielczości z zakresu 75–600 dpi

- **Zabezpieczenia (Security)**

  Ustaw hasła wymagane przy otwieraniu, edytowaniu i drukowaniu utworzonych plików PDF.

Ważne

- Do korzystania z tej funkcji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowsza.
- Ta funkcja nie jest dostępna, gdy obrazy po skanowaniu są zapisywane automatycznie, jak podczas skanowania z ekranu trybu jednego kliknięcia lub podczas skanowania przy użyciu przycisku skanera na urządzeniu.

Uwaga

- Wybierz opcję Hasło zabezpieczeń (Password Security) i ustaw hasła w oknie dialogowym Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password Security — Settings).
  Ustawianie haseł dla plików PDF

Góra strony

Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use)

Na ekranie trybu nawigacyjnego wskaż opcję Wyświetlanie i używanie (View & Use) i kliknij przycisk Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)), Określ folder (Specify Folder) lub Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images).

Otwórz okno w celu wyświetlenia lub użycia zeskanowanych obrazów lub obrazów zapisanych na komputerze.

Ważne

- Można wyświetlić tylko te pliki PDF, które zostały utworzone za pomocą programu MP Navigator EX. Nie można wyświetlać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Nie można także wyświetlać plików PDF poddanych edycji w innych aplikacjach.

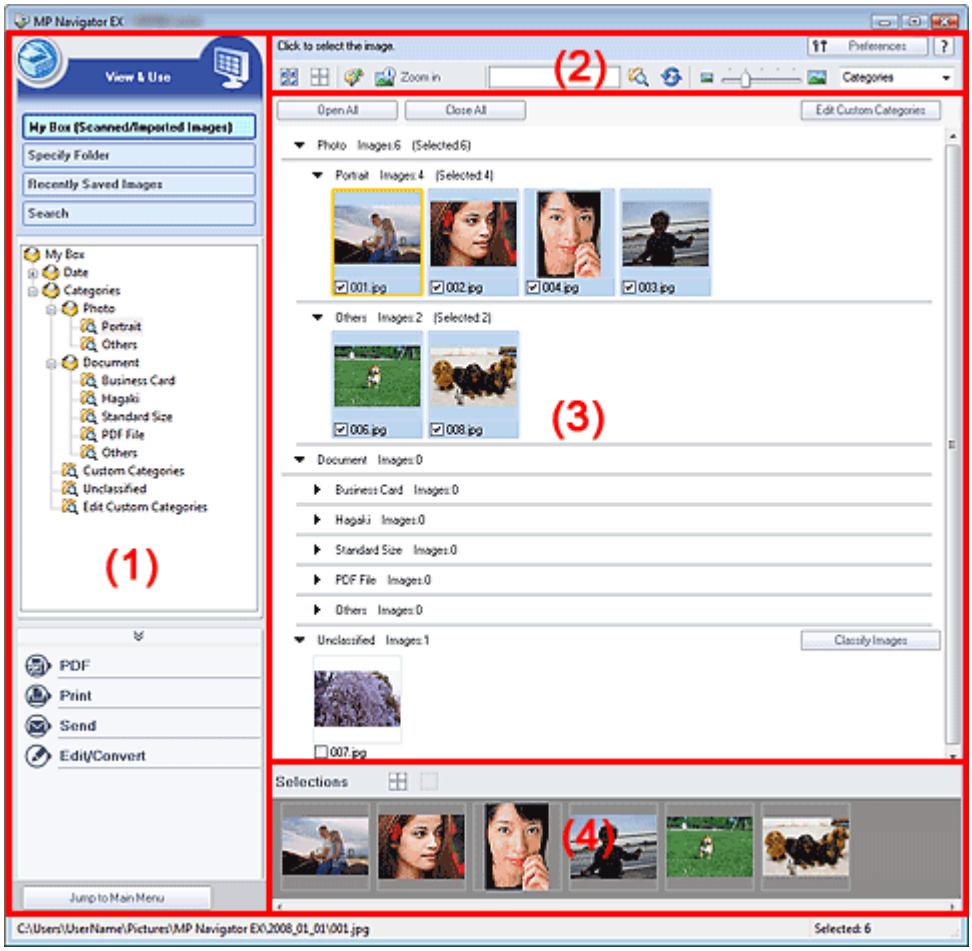

(1) Przyciski ustawień i operacji

(2) Pasek narzędzi

(3) Okno miniatur

(4) Obszar wybranych obrazów

Przyciski ustawień i operacji

- **(Skanuj/Importuj (Scan/Import))**

  Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego skanowanie fotografii, dokumentów, czasopism i innych materiałów drukowanych. Otwierane jest okno Skanuj/Importuj (Scan/Import).

  ➡Ekran Fotografie/Dokumenty (płyta szklana) (Photos/Documents (Platen)) (Okno Skanuj/Importuj (Scan/Import))

- **Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box(Scanned/Imported Images))**

Wyświetlane są foldery z obrazami w widoku drzewa (pogrupowane według roku, roku/miesiąca, roku/miesiąca/dnia i kategorii) znajdujące się w folderze Moja skrzynka (My Box). Wybranie folderu umożliwia wyświetlenie jego zawartości w oknie miniatur po prawej stronie.
Data obrazu jest datą zeskanowania lub modyfikacji.

- **Określ folder (Specify Folder)**

  Wyświetlane są wszystkie dyski twarde i podfoldery w widoku drzewa. Wybranie folderu umożliwia wyświetlenie obrazów w oknie miniatur po prawej stronie.

- **Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images)**

  Obrazy, które zostały ostatnio „Zeskanowane/zaimportowane”, „Dołączone do wiadomości e-mail” lub „Przesłane do aplikacji”, są wyświetlane w widoku drzewa według daty. Wybranie folderu rok/miesiąc/dzień umożliwia wyświetlenie obrazów w oknie miniatur po prawej stronie.
  Data obrazu jest datą jego zeskanowania lub wysłania.

- **Wyszukaj (Search)**

  Wyświetlane są opcje wyszukiwania zaawansowanego.
  ➡Wyszukiwanie obrazów

- **Obszar przycisków zadań**

  Umożliwia określenie sposobu postępowania z wybranymi obrazami. Szczegółowe informacje na temat każdego przycisku można znaleźć w odpowiednich sekcjach, wymienionych poniżej.
  ➡Tworzenie/edytowanie plików PDF
  ➡Drukowanie dokumentów
  ➡Drukowanie fotografii
  ➡Wysyłanie pocztą e-mail
  ➡Edytowanie plików

  Uwaga

  - Przyciski w obszarze przycisków zadań są wyświetlane wtedy, gdy zainstalowano odpowiadające im aplikacje.

- Jump to Main Menu **Przejdź do menu głównego (Jump to Main Menu)**

  Przejdź do menu głównego (Jump to Main Menu).

Pasek narzędzi

- Preferences **Preferencje (Preferences)**

  Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje (Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
  ➡Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

- **(Przewodnik (Guide))**

  Otwiera niniejszy przewodnik.

- **Narzędzia edycji**

  - **(Zaznacz wszystko (Select All))**

    Powoduje zaznaczenie wszystkich obrazów w oknie miniatur.

  - **(Anuluj wszystko (Cancel All))**

    Powoduje anulowanie wszystkich zaznaczeń obrazów w oknie miniatur.

  - **(Korekcja/ulepszanie obrazu (Image Correction/Enhancement))**

    Pozwala skorygować docelowy obraz (wyróżniony pomarańczową ramką). Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images), w którym można poprawić/uwydatnić obraz oraz dopasować jasność, kontrast itd.

    Ważne

    - Nie można poprawiać/ulepszać obrazu w przypadku plików PDF ani czarno-białych plików binarnych.

    Uwaga

    - Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/

Enhance Images)".

- **Powiększ (Zoom in)**

  Umożliwia powiększenie docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką). Obraz można również powiększyć, klikając go dwukrotnie. Jeśli wybranym plikiem jest plik PDF, istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich stron.
  Można również zaznaczyć informacje o pliku, takie jak nazwa pliku, data, rozmiar i ustawienia zabezpieczeń. Dla plików PDF z ustawioną opcją Hasło do otwarcia dokumentu (Document Open Password), wyświetlana jest ikona kłódki.

  Uwaga

  - Informacje na temat otwierania plików chronionych hasłem można znaleźć w sekcji „ Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem ".

- **(Wyszukaj (Search))**

  W tym polu należy wprowadzić słowo lub wyrażenie zawarte w nazwie pliku, danych Exif lub w tekście PDF obrazu, który ma zostać wyszukany, a następnie kliknąć przycisk . W przypadku danych Exif tekst jest wyszukiwany w polach Producent (Maker), Model (Model), Opis (Description) i Komentarz użytkownika (User Comment).

  Uwaga

  - Obrazy można wyszukiwać w folderach Moja skrzynka (skany/imp. obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)), Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images) lub w wybranym folderze i jego podfolderach.

- **(Odśwież (Refresh))**

  Umożliwia odświeżenie zawartości okna miniatur.

- **(Rozmiar obrazu (Display Size))**

  Umożliwia zmianę rozmiaru obrazu w oknie miniatur.

- Categories **(Sortuj według (Sort by))**

  Umożliwia sortowanie obrazów w oknie miniatur według kategorii, daty (rosnąco lub malejąco) lub nazwy (rosnąco lub malejąco).
  Obrazy mogą być sortowane według kategorii tylko wówczas, gdy wybrano wyświetlenie folderów przy użyciu opcji Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)) lub opcji Określ folder (Specify Folder).

Okno miniatur

- **Okno miniatur**

  Wyświetlane są obrazy zeskanowane na płycie szklanej.
  Po zaznaczeniu pola wyboru obrazu pojawia się on w obszarze wybranych obrazów.

  Ważne

  - Dla plików PDF z ustawioną opcją Hasło do otwarcia dokumentu (Document Open Password) wyświetlana jest ikona kłódki.
  - Obrazy mogą być wyświetlone jako „?" w następujących przypadkach.
    - Podczas otwierania nieobsługiwanych obrazów
    - Gdy rozmiar pliku jest zbyt duży i brak jest wystarczającej pamięci, aby wyświetlić obraz
    - Gdy plik jest uszkodzony
  - Aby otworzyć pliki PDF chronione hasłem, wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowsza.

Gdy obrazy sortowane są według Kategorii (Categories)

Obrazy zeskanowane na płycie szklanej są wyświetlane według kategorii.

Uwaga

- Niektóre obrazy mogą być wykrywane w nieprawidłowy sposób i przypisywane do niewłaściwych kategorii. W takim przypadku należy przenieść obraz z jednej kategorii do innej przez przeciągnięcie

go i upuszczenie.

- **Obrazy według nazwy kategorii: N (Wybrano: n)**

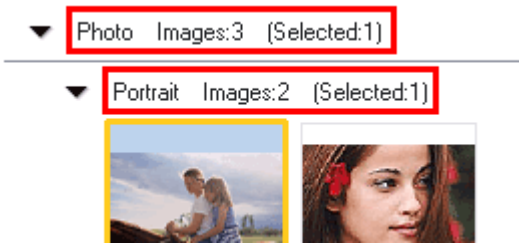

  - **Nazwa kategorii**

    Dostępne są następujące kategorie.
    Fotografie (Photos): Portret (Portrait), Inne (Others)
    Dokumenty (Documents): Wizytówka (Business Card), Hagaki, Rozmiar standardowy (Standard Size), Plik PDF (PDF File), Inne (Others)
    Kategorie niestandardowe (Custom categories): wyświetlanie kategorii niestandardowych.
    Niesklasyfikowane (Unclassified): wyświetlanie obrazów, które jeszcze nie zostały sklasyfikowane.
  - **Obraz: N (Image: N)**

    Wyświetlana jest liczba obrazów klasyfikowanych w tej kategorii.
  - **(Wybrano: n (Selected: n))**

    Wyświetlana jest liczba obrazów, przy których zaznaczono pole wyboru.

    Uwaga
    - Ta część jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zaznaczono co najmniej jeden obraz.

- Open All **Otwórz wszystko (Open All)**

  Powoduje wyświetlenie wszystkich obrazów.
- Close All **Zamknij wszystko (Close All)**

  Powoduje ukrycie wszystkich obrazów.
- Edit Custom Categories **Edycja kategorii niestandardowych (Edit Custom Categories)**

  Gdy wybrano wyświetlenie folderów przy użyciu opcji Moja skrzynka (zeskanowane/zaimportowane obrazy) My Box (Scanned/Imported Images) lub opcji Określ folder (Specify Folder), należy otworzyć okno dialogowe Edycja kategorii niestandardowych (Edit Custom Categories).
  W oknie dialogowym Edycja kategorii niestandardowych (Edit Custom Categories) można dodawać/usuwać kategorie wyświetlane w oknie Kategorie niestandardowe (Custom Categories).
  Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Klasyfikowanie obrazów według kategorii”.
- Classify Images **Klasyfikacja obrazów (Classify Images)**

  Obrazy importowane z dysków twardych lub kart pamięci są wyświetlane w kategorii Niesklasyfikowane (Unclassified). Kliknij przycisk Klasyfikacja obrazów (Classify Images), aby sklasyfikować je automatycznie.
  Ten przycisk pojawia się tylko wówczas, gdy wybrano wyświetlenie folderów przy użyciu opcji Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)) lub opcji Określ folder (Specify folder).

  Uwaga
  - Jeśli jest dostępnych wiele obrazów do sklasyfikowania, klasyfikacja może potrwać dłużej.

Obszar wybranych obrazów

- **(Anuluj wszystko (Cancel All))**

  Powoduje anulowanie zaznaczenia wszystkich obrazów w obszarze wybranych obrazów.
- **(Anuluj zaznaczenie (Cancel Selection))**

  Powoduje anulowanie zaznaczenia docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką) w obszarze wybranych obrazów.
- **Obszar wybranych obrazów**

Są tu wyświetlane obrazy zaznaczone w oknie miniatur.

Tematy pokrewne

▶ Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

Góra strony

Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file)

Kliknięcie opcji PDF w oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use), a następnie kliknięcie na liście przycisku Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file) powoduje otwarcie okna Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file).

W oknie Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file) można dodawać/usuwać strony i zmieniać ich kolejność w plikach PDF utworzonych przy użyciu programu MP Navigator EX.

Ważne

- Nie można zapisać obrazów, które po zeskanowaniu mają 10 501 lub więcej pikseli w poziomie lub pionie.
- Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Należy ponownie ustawić hasła.

  Ustawianie haseł dla plików PDF

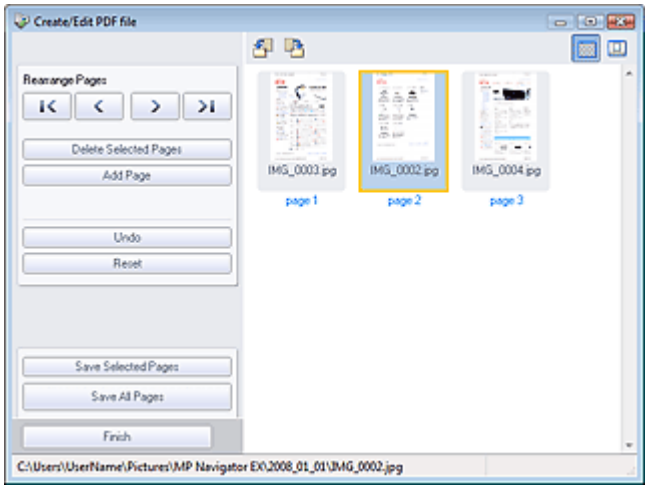

- **Zmień kolejność stron (Rearrange Pages)**

  Umożliwia przeniesienie wybranego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką).

  - Powoduje przeniesienie wybranego obrazu na początek.

  - Powoduje przeniesienie wybranego obrazu o jedną stronę do tyłu.

  - Powoduje przeniesienie wybranego obrazu o jedną stronę do przodu.

  - Powoduje przeniesienie wybranego obrazu na koniec.

  Uwaga

  - Można również przeciągać obrazy, aby zmienić ich kolejność.

- **Usuń wybrane strony (Delete Selected Pages)**

  Powoduje usunięcie wybranego obrazu.

- **Dodaj stronę (Add Page)**

  Umożliwia wybranie i dodanie istniejącego pliku PDF.

  Uwaga

  - Aby dodać plik PDF chroniony hasłem, wymagane będzie podanie hasła.

- **Cofnij (Undo)**

  Powoduje anulowanie ostatniej wprowadzonej zmiany.
- **Resetuj (Reset)**

  Powoduje anulowanie wszystkich wprowadzonych zmian.
- **Zapisz wybrane strony (Save Selected Pages)**

  Otwiera okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file). Należy określić ustawienia zapisywania. Zapisana zostanie tylko wybrana strona.

  Uwaga
  - W przypadku wybrania wielu stron tworzony jest wielostronicowy plik PDF.
  - W sekcji „Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)" można znaleźć informacje na temat okna dialogowego Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).
- **Zapisz wszystkie strony (Save All Pages)**

  Powoduje otwarcie okna dialogowego Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file). Należy określić ustawienia zapisywania. Wszystkie pliki PDF na liście zostaną zapisane jako jeden plik PDF.
- **Zakończ (Finish)**

  Powoduje zamknięcie okna Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file).
- **Pasek narzędzi**
  - **(Obrót w lewo (Rotate Left))**

    Plik jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  - **(Obrót w prawo (Rotate Right))**

    Plik jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
  - **(Tryb podglądu (Preview Mode))**

    Powoduje przejście w tryb podglądu.
    Wybrany plik zostanie wyświetlony w obszarze podglądu.

    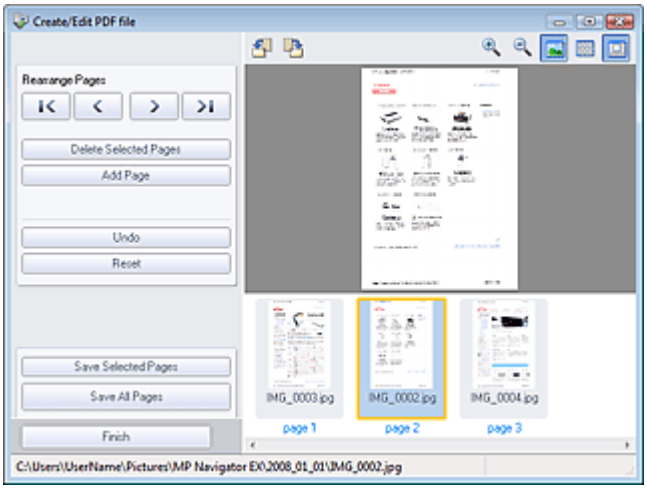

  - **(Powiększ (Enlarge))**

    Powoduje powiększenie obrazu wyświetlanego w podglądzie.
  - **(Zmniejsz (Reduce))**

    Powoduje zmniejszenie obrazu wyświetlanego w podglądzie.
  - **(Pełny ekran (Full-screen))**

    Powoduje powiększenie lub zmniejszenie obrazu w celu wyświetlenia go w całym oknie podglądu.
  - **(Tryb miniatur (Thumbnail Mode))**

    Powoduje przejście do trybu miniatur. Wyświetlane są miniatury plików.

Góra strony

Okno dialogowe Drukuj dokument (Print Document)

W oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use) kliknij przycisk Drukuj (Print), a następnie kliknij na liście opcję Drukuj dokument (Print Document), aby otworzyć okno dialogowe Drukuj dokument (Print Document).

W oknie dialogowym Drukuj dokument (Print Document) można wprowadzić zaawansowane ustawienia drukowania wielu zeskanowanych obrazów naraz.

Ważne

- Następujące ustawienia są dostępne tylko w przypadku używania drukarki atramentowej firmy Canon obsługującej odpowiednie funkcje.
  - Źródło papieru (Paper Source)
  - Autom. druk. dwustr. (Auto Duplex)
  - Typ nośnika (Media Type)
  - Jakość wydruku (Print Quality)
  - Gęstość (Density)
  - Drukowanie w odcieniach szarości (Grayscale Printing)
  - Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing)

Uwaga

- Opcje ustawień dostępne w oknie dialogowym Drukuj dokument (Print Document) różnią się w zależności od drukarki.

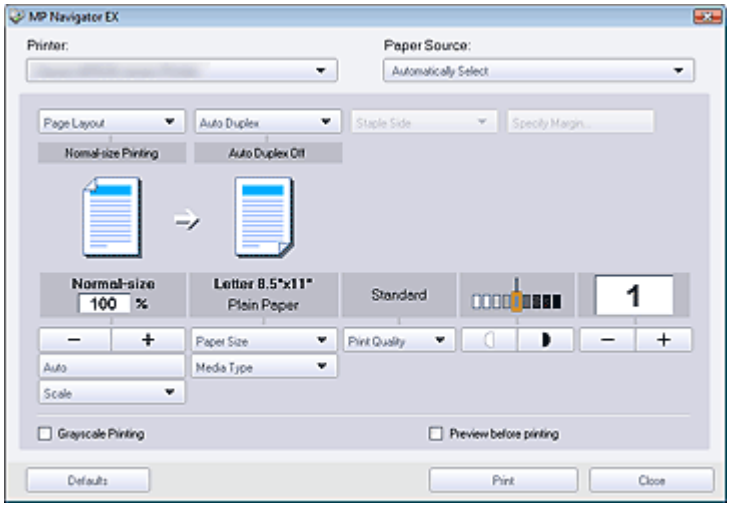

- **Drukarka (Printer)**

  Umożliwia wybranie drukarki, która ma być używana.

- **Właściwości... (Properties...)**

  Powoduje wyświetlenie ekranu ustawień zaawansowanych dla wybranej drukarki.

  Uwaga

  - Ten przycisk jest wyświetlany, gdy dla opcji Drukarka (Printer) wybrano ustawienie inne niż drukarka atramentowa firmy Canon.

- **Źródło papieru (Paper Source)**

  Wybierz źródło papieru.

- **Układ strony (Page Layout)**

  Wybierz rodzaj wydruku.

  - **Druk w rozm. norm. (Normal-size Printing)**

    Na arkuszu drukowany jest jeden obraz.

  - **Drukowanie skalowane (Scaled Printing)**

    Obrazy są drukowane w wybranej skali (powiększone lub zmniejszone).

- **Drukowanie z dopasowywaniem do strony (Fit-to-Page Printing)**

  Obrazy są drukowane zgodnie z rozmiarem papieru (powiększone lub zmniejszone).
- **Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)**

  Obraz jest drukowany na całym arkuszu papieru bez marginesów.
- **Drukowanie układu strony (2 na 1) (Page Layout Printing (2 on 1))**

  Na arkuszu papieru drukowane są dwa obrazy w wybranym układzie.
- **Drukowanie układu strony (4 na 1) (Page Layout Printing (4 on 1))**

  Na arkuszu papieru drukowane są cztery obrazy w wybranym układzie.

Uwaga

- Następujące ustawienia są dostępne tylko w przypadku używania drukarki atramentowej firmy Canon obsługującej odpowiednie funkcje.
  - Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)
  - Drukowanie układu strony (2 na 1) (Page Layout Printing (2 on 1))
  - Drukowanie układu strony (4 na 1) (Page Layout Printing (4 on 1))

- **Autom. druk. dwustr. (Auto Duplex)**

  Automatyczne drukowanie na obu stronach arkusza papieru.

  - **Autom. druk. dwustr. (Auto Duplex)**

    Określ, czy wydruk ma zostać automatycznie umieszczony na obu stronach.
  - **Zszywany bok (Staple Side)**

    Wybierz zszywany bok z listy.
  - **Określ margines... (Specify Margin...)**

    Określ szerokość marginesu (od 0 do 30 mm).

Ważne

- Opcja Autom. druk. dwustr. (Auto Duplex) jest wyświetlana, jeśli dla opcji Układ strony (Page Layout) wybrano ustawienie Druk w rozm. norm. (Normal-size Printing) lub Drukowanie skalowane (Scaled Printing) oraz jest dostępna, jeśli dla opcji Typ nośnika (Media Type) wybrano ustawienie Papier zwykły (Plain Paper).
- Opcje Zszywany bok (Staple Side) oraz Określ margines... (Specify Margin...) są dostępne, gdy ustawiona jest opcja Automatyczne drukowanie dwustronne włączone (Auto Duplex On).
- Jeśli strona nie mieści się na jednej stronie z powodu opcji wybranych dla ustawienia Określ margines... (Specify Margin...), dokument zostanie zmniejszony do wydruku.

- **Powiększ/Zmniejsz (Enlarge/Reduce)**

  Umożliwia powiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazów, które mają być drukowane.

  - Za pomocą tych przycisków można odpowiednio zmniejszać lub zwiększać rozmiar drukowanego obrazu skokowo o 1%.
  - **100% Rozmiar normalny (100% Normal-size)**

    Obraz jest drukowany w normalnej wielkości.
  - **Skala (Scale)**

    Umożliwia wybór skali z listy.
  - **Autom. (Auto)**

    Skala jest dostosowywana automatycznie zgodnie z wykrytą szerokością papieru i wybranym rozmiarem papieru. W zależności od rozmiaru obraz może zostać wydrukowany obrócony o 90 stopni.

Ważne

- Przy ustawieniu 100% Rozmiar normalny (100% Normal-size) niektóre obrazy mogą być drukowane jako małe lub ich obszar może zostać przycięty. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję Autom. (Auto), aby zmienić rozmiar wydruku proporcjonalnie do rozmiaru papieru.

- **Rozmiar papieru (Paper size)**

  Umożliwia wybór rozmiaru papieru. Należy ustawić rozmiar odpowiadający rozmiarowi papieru wybranemu w drukarce.

Uwaga

- Dostępne rozmiary papieru różnią się w zależności od drukarki.

- **Typ nośnika (Media Type)**

  Umożliwia wybór typu papieru. W przypadku niektórych typów papieru jakość wydruku może być automatycznie narzucona.

  Uwaga

  - Dostępne typy papieru różnią się w zależności od drukarki.

- **Jakość wydruku (Print Quality)**

  Umożliwia wybranie jakości wydruku.

- **Gęstość (Density)**

  Kliknij opcję , aby wybrać gęstość drukowania.
  Nie można zmieniać gęstości w przypadku obrazów zeskanowanych przy opcji Typ dokumentu (Document Type) ustawionej na wartość Tekst (OCR) (Text(OCR)).

- **Liczba kopii (Copies)**

  Kliknij przycisk , aby określić liczbę kopii do wydrukowania.

- **Drukowanie w odcieniach szarości (Grayscale Printing)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydrukowanie dokumentu w czerni i bieli.

- **Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie podglądu wydruku przed rozpoczęciem drukowania.

- **Domyślne (Defaults)**

  Przywraca ustawienia domyślne.

- **Drukuj (Print)**

  Rozpoczyna drukowanie z określonymi ustawieniami.

  Uwaga

  - Aby anulować drukowanie, należy wybrać ikonę drukarki na pasku zadań, a następnie kliknąć przycisk Anuluj drukowanie (Cancel Printing).

Góra strony

Okno dialogowe Drukowanie fotografii (Print Photo)

Należy kliknąć opcję Drukuj (Print) w oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use), a następnie kliknąć opcję Drukuj fotografię (Print Photo) na liście, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie fotografii (Print Photo).

Ważne

- Nie można drukować plików PDF.
- Następujące ustawienia są dostępne tylko w przypadku używania drukarki atramentowej firmy Canon obsługującej odpowiednie funkcje.
  - Typ nośnika (Media Type)
  - Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)
  - Żywa fotografia (Vivid Photo)
  - Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing)

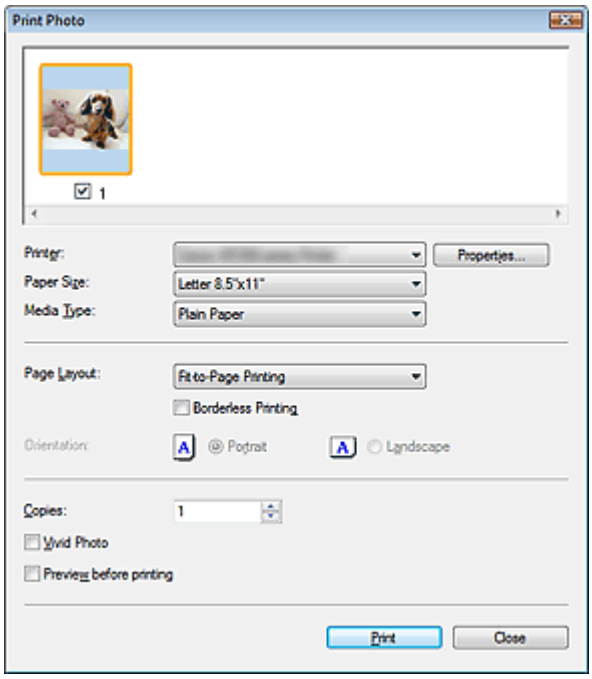

Uwaga

- Dwukrotne kliknięcie obrazu powoduje wyświetlenie go w innym oknie.

- **Drukarka (Printer)**

  Umożliwia wybranie drukarki, która ma być używana.

- **Właściwości... (Properties...)**

  Powoduje wyświetlenie ekranu ustawień zaawansowanych dla wybranej drukarki.

- **Rozmiar papieru (Paper Size)**

  Umożliwia wybór rozmiaru papieru. Należy ustawić rozmiar odpowiadający rozmiarowi papieru wybranemu w drukarce.

- **Typ nośnika (Media Type)**

  Umożliwia wybór typu papieru. W przypadku niektórych typów papieru jakość wydruku może być automatycznie narzucona.

- **Układ strony (Page Layout)**

  Wybierz rodzaj wydruku.

  - **Druk w rozm. norm. (Normal-size Printing)**

    Na arkuszu drukowany jest jeden obraz.

  - **Drukowanie z dopasow. do strony (Fit-to-Page Printing)**

    Obrazy są drukowane zgodnie z rozmiarem papieru (powiększone lub zmniejszone).

- **Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)**

  To pole wyboru należy zaznaczyć, aby drukować obraz na całym arkuszu papieru bez marginesów.

  Ważne

  - Po zaznaczeniu pola wyboru Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing) zostanie wyłączone ustawienie Układ strony (Page Layout).

- **Orientacja (Orientation)**

  Należy wybrać orientację wydruku.

  Ważne

  - To ustawienie jest dostępne tylko wówczas, gdy dla opcji Układ strony (Page Layout) zostało wybrane ustawienie Druk w rozm. norm. (Normal-size Printing). W innych przypadkach obrazy są obracane automatycznie odpowiednio do proporcji papieru.

- **Liczba kopii (Copies)**

  Służy do określania liczby kopii, które mają zostać wydrukowane.

- **Vivid Photo**

  To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wydrukować obraz w żywych kolorach.

- **Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie podglądu wydruku przed rozpoczęciem drukowania.

- **Drukuj (Print)**

  Rozpocznij drukowanie.

  Uwaga

  - Drukowane są tylko obrazy z okna Miniatura (Thumbnail) z zaznaczonymi polami wyboru.

- **Zamknij (Close)**

  Powoduje zamknięcie okna dialogowego bez drukowania fotografii.

Góra strony

Okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail)

Kliknij opcję Wyślij (Send) na ekranie Wyświetlanie i używanie (View & Use), a następnie kliknij na liście przycisk Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to E-mail), aby otworzyć okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail).

W oknie Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail) można wprowadzać zaawansowane ustawienia dołączania obrazów do wiadomości e-mail.

Ważne

- Program MP Navigator EX współpracuje z następującymi programami do obsługi poczty e-mail:
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
  - Microsoft Outlook
  - EUDORA
  - Netscape Mail

  (Jeśli dany program do obsługi poczty e-mail nie działa prawidłowo, należy sprawdzić, czy ustawienie MAPI programu jest włączone. Szczegółowe informacje na temat włączania ustawienia MAPI można znaleźć w podręczniku programu do obsługi poczty e-mail).

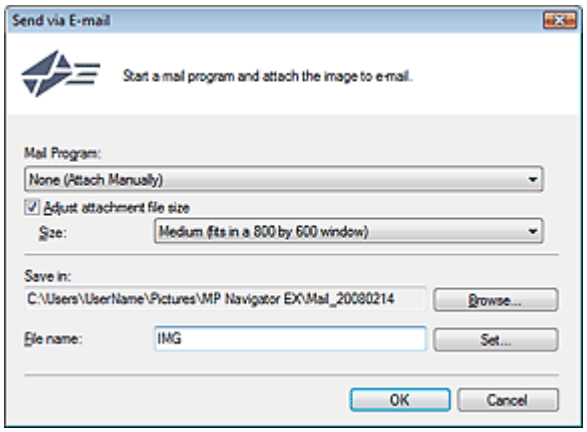

- **Program pocztowy (Mail Program)**

  W tej opcji wyświetlana jest nazwa programu do obsługi poczty e-mail ustawionego w oknie dialogowym Preferencje (Preferences) dostępnym na ekranie trybu nawigacyjnego. Należy wybrać program do obsługi poczty e-mail, który ma być używany.

- **Ustaw rozmiar pliku załącznika (Adjust attachment file size)**

  Gdy ustawienie opcji Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość JPEG, zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zmianę rozmiaru obrazów. Wybierz rozmiar z listy Rozmiar (Size).

- **Zapisz w (Save in)**

  Wyświetla folder, w którym zapisywane są obrazy. W celu zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) i wybrać inny folder. Zapisane zostaną obrazy, których rozmiar został zmieniony.
  Domyślnie określone są następujące foldery.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Nazwa pliku (File name)**

  Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 32 znaki) obrazu, który ma zostać dołączony. W przypadku zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.

- **Ustaw (Set...)**

  Dla plików JPEG można określić typ kompresji.
  Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).

Góra strony

Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)

Kliknięcie przycisku (Poprawianie/ulepszanie obrazu) w oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use) lub przycisku Napraw zdjęcia (Fix photo images) w obszarze przycisków zadań powoduje otwarcie okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).

W oknie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można wprowadzać zaawansowane ustawienia, m.in. poprawiać/ulepszać obraz oraz dopasowywać jego jasność i kontrast.

Można również wyświetlać obok siebie obraz źródłowy i poddany korekcie w celu łatwego porównania.

Ważne

- Nie można poprawiać/ulepszać obrazu w przypadku plików PDF ani czarno-białych plików binarnych.

Uwaga

- Okno dialogowe Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również otworzyć, klikając przycisk (Poprawianie/ulepszanie obrazu) na pasku narzędzi lub w oknie dialogowym Powiększ (Zoom in).
- Korygowanie dużych obrazów może trwać dłużej.

(1) Obszar zadań

(2) Pasek narzędzi

Obszar zadań

Zadania i ustawienia dostępne na kartach Autom. (Auto) i Ręczne (Manual) są różne.

Kliknięcie zakładki Autom. (Auto) lub Ręczne (Manual) powoduje wyświetlenie odpowiedniej karty.

Karta Autom. (Auto)

Funkcje dostępne na karcie Autom. (Auto) służą do poprawiania i ulepszania całego obrazu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów ”.

- **Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix)**

  Umożliwia wprowadzenie automatycznych poprawek odpowiednich dla fotografii.
- **Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener)**

  Umożliwia wyostrzenie nieostrych twarzy. Natężenie efektu można ustawić za pomocą suwaka.
- **Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing)**

  Umożliwia poprawienie wyglądu skóry poprzez usunięcie plam i zmarszczek. Natężenie efektu można ustawić za pomocą suwaka.
- **Zastosuj do wszystkich obrazów (Apply to all images)**

  Powoduje zastosowanie poprawki do wszystkich obrazów.
- **OK**

  Powoduje zastosowanie efektu w wybranym obrazie lub wszystkich obrazach.
- **Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image)**

  Powoduje anulowanie wszystkich poprawek i uwydatnień wprowadzonych w wybranym obrazie.
- **Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image)**

  Powoduje zapisanie wybranego obrazu.
- **Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images)**

  Powoduje zapisanie wszystkich poprawionych obrazów wyświetlanych na liście miniatur.
- **Zakończ (Exit)**

  Zamknij okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).

Karta Ręczne (Manual)

Przycisk Dopasuj (Adjust) służy do dopasowywania jasności i kontrastu oraz do wyostrzania całego obrazu.

Przycisk Popraw/Uwydatnij (Correct/Enhance) służy do poprawiania/uwydatniania określonych obszarów.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów (Correcting /Enhancing Images Manually)”.

Dopasowanie

- **Jasność (Brightness)**

  Umożliwia dopasowanie jasności całego obrazu.
  Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obraz, lub w prawo, aby go rozjaśnić.

- **Kontrast (Contrast)**

  Umożliwia regulację kontrastu całego obrazu. Dopasuj kontrast, gdy obrazowi brakuje głębi z powodu zbyt niskiego kontrastu.
  Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć kontrast obrazu, lub w prawo, aby go zwiększyć.

- **Ostrość (Sharpness)**

  Powoduje uwydatnienie krawędzi obiektów w celu wyostrzenia obrazu. Dostosuj ostrość, gdy fotografia jest nieostra lub tekst jest rozmazany.
  Przesuń suwak w prawo, aby wyostrzyć obraz.

- **Zamaż (Blur)**

  Powoduje zamazanie krawędzi obiektów w celu zmiękczenia obrazu.
  Przesuń suwak w prawo, aby zmiękczyć obraz.

- **Usuwanie przebić (Show-through Removal)**

  Umożliwia usuwanie tekstu przebijającego z drugiej strony arkusza lub intensywnego koloru tła dokumentu. Dopasuj poziom usuwania przebić, aby zapobiec pojawianiu się na obrazie tekstu przebijającego z drugiej strony cienkich arkuszy lub intensywnego koloru tła dokumentu.
  Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć efektywność usuwania przebić.

- **Domyślne (Defaults)**

  Powoduje wyzerowanie wszystkich korekt (jasności, kontrastu, ostrości, zamazywania i usuwania efektu prześwitywania).

- **Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image)**

  Powoduje anulowanie wszystkich poprawek, uwydatnień i dopasowań wprowadzonych w wybranym obrazie.

- **Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image)**

  Powoduje zapisanie wybranego obrazu.

- **Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images)**

  Powoduje zapisanie wszystkich poprawionych obrazów wyświetlanych na liście miniatur.

- **Zakończ (Exit)**

  Zamknij okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).

Korekcja/uwydatnienie (Correction/Enhancement)

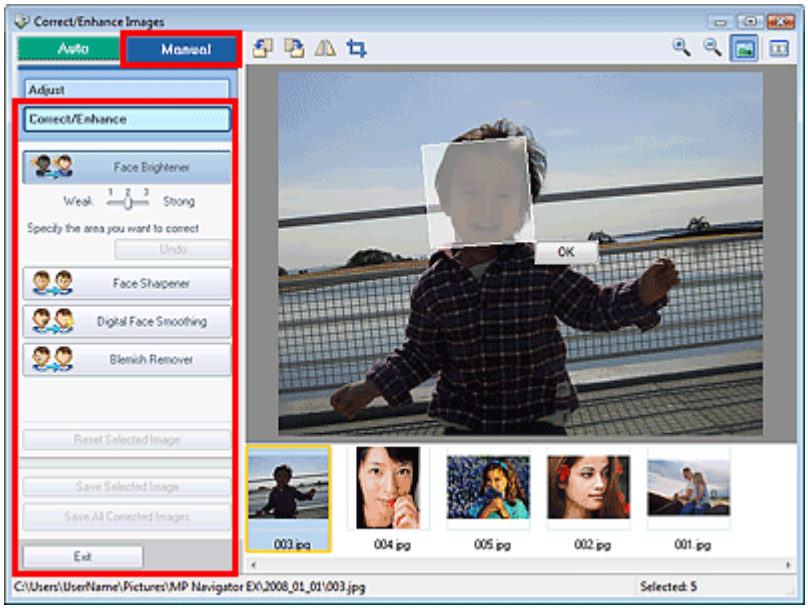

- **Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener)**

  Umożliwia poprawienie całego obrazu i rozjaśnienie zaznaczonego obszaru twarzy. Natężenie efektu można ustawić za pomocą suwaka.
- **Cofnij (Undo)**

  Umożliwia anulowanie ostatniej poprawki.
- **Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener)**

  Umożliwia poprawienie całego obrazu i wyostrzenie twarzy. Można określić obszar, na którym ma zostać zastosowany efekt. Natężenie efektu można ustawić za pomocą suwaka.
- **Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing)**

  Umożliwia poprawienie wyglądu skóry poprzez usunięcie plam i zmarszczek. Można określić obszar, na którym ma zostać zastosowany efekt. Natężenie efektu można ustawić za pomocą suwaka.
- **Usuwanie plam (Blemish Remover)**

  Powoduje usunięcie pieprzyków widocznych na fotografiach. Można określić obszar, na którym ma zostać zastosowany efekt.
- **Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image)**

  Powoduje anulowanie wszystkich poprawek, uwydatnień i dopasowań wprowadzonych w wybranym obrazie.
- **Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image)**

  Powoduje zapisanie wybranego obrazu.
- **Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images)**

  Powoduje zapisanie wszystkich poprawionych obrazów wyświetlanych na liście miniatur.
- **Zakończ (Exit)**

  Zamknij okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
- **OK**

  Powoduje zastosowanie wybranego efektu na określonym obszarze.

Pasek narzędzi

- **Pasek narzędzi**
  - **(Obrót w lewo (Rotate Left))**

    Obraz jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  - **(Obrót w prawo (Rotate Right))**

    Obraz jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
  - **(Odwróć (Invert))**

    Powoduje odwrócenie obrazu w poziomie.
  - **(Przycinanie (Trimming))**

Przycinanie jest czynnością polegającą na zaznaczeniu obszaru obrazu, który ma zostać zachowany, i usunięciu pozostałej części. W wyświetlonym oknie przeciągnij białą ramkę, aby określić obszar przycinania. Aby przesunąć obszar przycinania, umieść wskaźnik myszy wewnątrz białej ramki i przeciągnij ją.

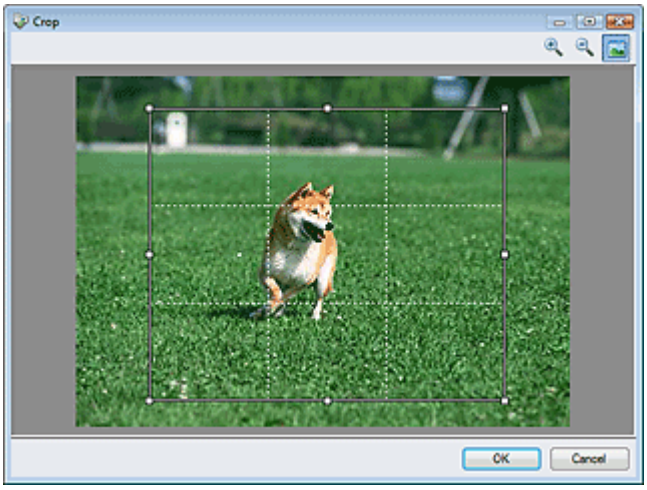

Uwaga

- Aby zrównoważyć obraz, należy umieścić obiekty główne wzdłuż białych linii przerywanych lub na ich przecięciu.

- **(Powiększ (Enlarge))**

  Wyświetlany obraz jest powiększany.

- **(Zmniejsz (Reduce))**

  Wyświetlany obraz jest zmniejszany.

- **(Pełny ekran (Full-screen))**

  Powoduje powiększenie lub zmniejszenie obrazu w celu wyświetlenia go na całym ekranie.

- **(Porównaj (Compare))**

  Obraz źródłowy jest otwierany do celów porównawczych.
  Obraz źródłowy jest wyświetlany po lewej stronie, a obraz poddany korekcie - po prawej.

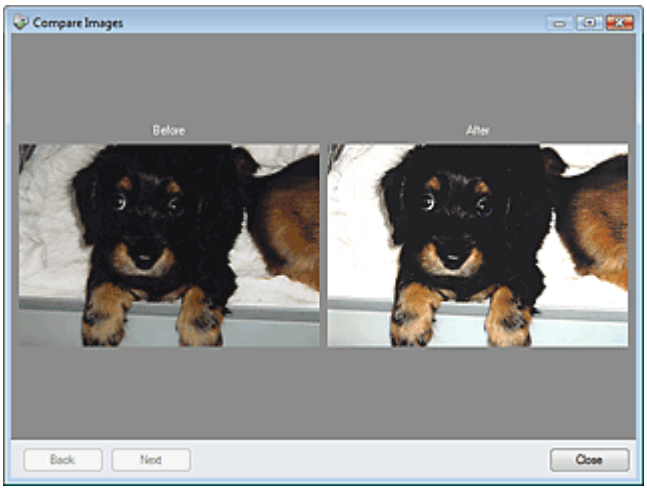

Góra strony

Ekran trybu jednego kliknięcia

Kliknij przycisk (Przełącz tryb (Switch Mode)) znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu nawigacyjnego, aby wyświetlić ekran trybu jednego kliknięcia.

Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając odpowiednią ikonę.

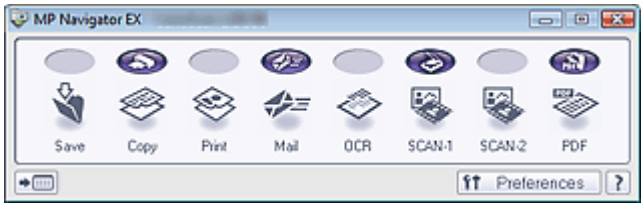

- **Zapisz (Save)**

  Umożliwia skanowanie i zapisywanie dokumentów. Typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. Format pliku jest ustawiany automatycznie. Pliki są zapisywane na komputerze.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz (Save), w którym można określić ustawienia skanowania/zapisywania.
  ➡Okno dialogowe Zapisz (Save) (ekran trybu jednego kliknięcia)

- **Kopiuj (Copy)**

  Skanowanie i drukowanie dokumentów.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe Kopiuj (Copy), w którym można określić ustawienia skanowania/drukowania.
  ➡Okno dialogowe Kopiowanie (Copy)

- **Drukuj (Print)**

  Skanowanie dokumentów i ich drukowanie po wybraniu papieru, metody drukowania, rozmiaru itp. Jest to przydatne w przypadku kopiowania/powiększania wydrukowanych fotografii.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe Drukuj (Print), w którym można określić ustawienia skanowania/drukowania.
  ➡Okno dialogowe Drukuj (Print)

- **Poczta (Mail)**

  Umożliwia skanowanie dokumentów lub fotografii i dołączanie ich do wiadomości e-mail.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe Poczta (Mail), w którym można określić ustawienia skanowania/zapisywania oraz programu do obsługi poczty e-mail.
  ➡Okno dialogowe Poczta (Mail)

- **OCR**

  Umożliwia skanowanie dokumentów tekstowych, a następnie wyodrębnianie i wyświetlanie tekstu z obrazu w programie Notatnik.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe OCR, w którym można określić ustawienia skanowania/zapisywania.
  ➡Okno dialogowe OCR

  Ważne
  - Dodatkowe procedury można znaleźć w podręczniku aplikacji.

- **SCAN-1/SCAN-2**

  Umożliwia skanowanie dokumentów oraz otwieranie ich w wybranej aplikacji. Typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. Domyślnie program ArcSoft PhotoStudio jest przypisany do opcji SCAN-2
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe Skanuj (Scan), w którym można określić ustawienia skanowania/zapisywania oraz aplikacji.
  ➡Okno dialogowe Skanuj (Scan)

  Ważne
  - Dodatkowe procedury można znaleźć w podręczniku aplikacji.

- **PDF**

  Umożliwia skanowanie i zapisywanie dokumentów jako plików PDF.
  Po kliknięciu tej ikony zostanie otwarte okno dialogowe PDF, w którym można określić ustawienia

skanowania/zapisywania oraz aplikacji.
➡Okno dialogowe PDF

Ważne

- Dodatkowe procedury można znaleźć w podręczniku aplikacji.

- **Przycisk KOPIUJ (COPY)**

  Ta ikona wskazuje, która funkcja programu MP Navigator EX jest przypisana do przycisku KOPIUJ (COPY) na urządzeniu (przycisku skanera). Ikona przycisku KOPIUJ (COPY) jest wyświetlana powyżej przypisanej funkcji.

- **Przycisk E-MAIL (E-MAIL)**

  Ta ikona wskazuje, która funkcja programu MP Navigator EX jest przypisana do przycisku E-MAIL na urządzeniu (przycisk skanera). Ikona przycisku E-MAIL jest wyświetlana nad przypisaną funkcją.

- **Przycisk SKANUJ (SCAN)**

  Ta ikona wskazuje, która funkcja programu MP Navigator EX jest przypisana do przycisku SKANUJ (SCAN) na urządzeniu (przycisku skanera). Ikona przycisku SKANUJ (SCAN) jest wyświetlana powyżej przypisanej funkcji.

- **Przycisk PDF (PDF)**

  Ta ikona wskazuje, która funkcja programu MP Navigator EX jest przypisana do przycisku PDF na urządzeniu (przycisku skanera). Ikona przycisku PDF jest wyświetlana nad przypisaną funkcją.

- **Przełącz tryb (Switch Mode)**

  Przełącz w tryb nawigacji (Switch to Navigation Mode). Wyświetlany jest ekran trybu nawigacji.
  ➡Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click)

-

  Preferencje (Preferences)

  Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje (Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
  ➡Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

- **(Przewodnik (Guide))**

  Otwiera niniejszy przewodnik.

Ważne

- Jeśli podczas skanowania opcja Typ dokumentu (Document Type) została ustawiona na wartość Tryb automatyczny (Auto Mode) w oknie dialogowym Zapisz (Save), SCAN-1/SCAN-2 lub Drukuj (Print).
  Aby wyodrębnić tekst z obrazu i skonwertować go po zeskanowaniu na tekst do edycji, należy określić opcję Typ dokumentu (Document Type) (inną niż Tryb automatyczny (Auto Mode)).

Tematy pokrewne

▶Łatwe skanowanie jednym kliknięciem

Góra strony

Okno dialogowe Zapisywanie (Save) (ekran trybu jednego kliknięcia)

Aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie (Save), należy kliknąć opcję Zapisz (Save) na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub na ekranie trybu jednego kliknięcia.

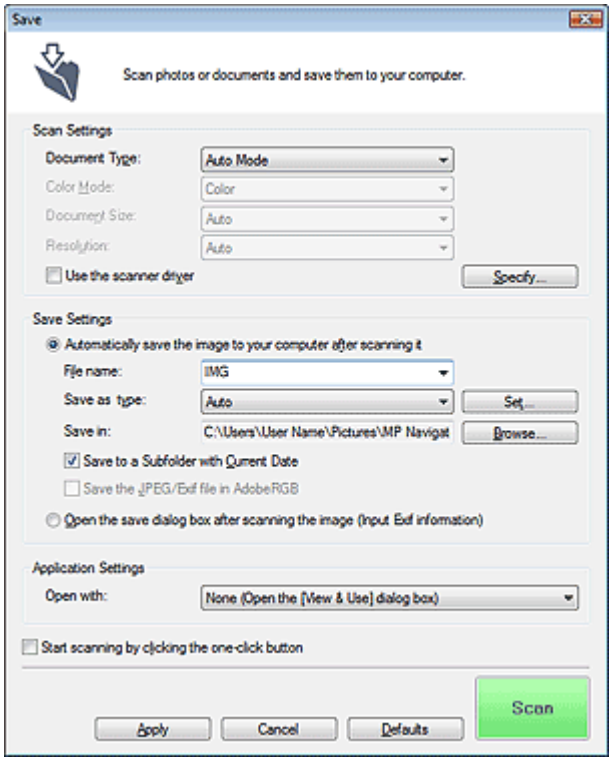

Ustawienia skanowania (Scan Settings)

- **Typ dokumentu (Document Type)**

  Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany. W przypadku wybrania ustawienia Tryb automatyczny (Auto Mode) typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. W takim przypadku opcje Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość (Resolution) są także ustawiane automatycznie.

  Ważne

  - Następujące typy dokumentów nie mogą być poprawnie skanowane z ustawioną wartością Tryb auto (Auto Mode). W takim przypadku należy określić Typ dokumentu (Document Type).
    - Dokumenty inne niż fotografie, Hagaki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe i CD/DVD
    - Fotografie A4
    - Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm), na przykład strony książek w oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
    - Dokumenty wydrukowane na cienkim białym papierze
    - Szerokie dokumenty, np. zdjęcia panoramiczne
  - Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.
  - Umieść dokumenty w odpowiedni sposób w zależności od typu skanowanego dokumentu. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać zeskanowane niepoprawnie.
    Informacje na temat sposobu umieszczania dokumentów zawiera sekcja „ Umieszczanie dokumentów".
  - Aby zredukować efekt mory, w opcji Typ dokumentu (Document Type) należy wybrać ustawienie Czasopismo (Magazine).

- **Tryb koloru (Color Mode)**

  Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.

- **Rozmiar dokumentu (Document Size)**

  Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
  Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk OK.

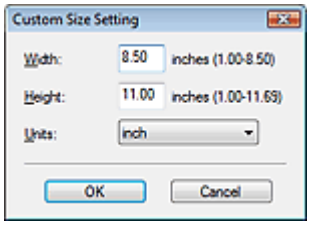

Ważne

- Jeśli zostanie wybrana opcja Automatyczne wykrywanie (Auto Detect), obraz może nie zostać zeskanowany z uwzględnieniem poprawnego położenia i rozmiaru. W takim przypadku należy zmienić rozmiar na wartość odpowiadającą rzeczywistemu rozmiarowi dokumentu (np. A4, Letter) i dosunąć róg dokumentu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką.
  Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „ Umieszczanie dokumentów”.

- **Rozdzielczość (Resolution)**

  Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
  Rozdzielczość

- **Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie ekranu programu ScanGear (sterownik skanera) umożliwiającego wprowadzenie zaawansowanych ustawień skanowania.
  Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size), Rozdzielczość (Resolution) i inne opcje w oknie dialogowym Zapisywanie (Save) będą niedostępne. Można je określać na ekranie programu ScanGear (sterownik skanera).

- **Określ... (Specify...)**

  W przypadku opcji Typ dokumentu (Document Type), Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution) wyświetlane są ustawienia określone w oknie dialogowym Zapisywanie (Save).
  Informacje na temat opcji Derasteryzacja (Descreen), Wyostrz obraz (Unsharp Mask) i innych zawierają odpowiednie opisy w oknie dialogowym „Ustawienia skanowania (Scan Settings) ".

Ustawienia zapisywania (Save Settings)

- **Automatycznie zapisz obraz na komputerze po zeskanowaniu (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

  Zaznacz tę opcję, aby zapisać obrazy na komputerze po zeskanowaniu zgodnie z ustawieniem. Zostaną wyświetlone ustawienia Nazwa pliku (File name), Zapisz jako typ (Save as type) i Zapisz w (Save in).

Ważne

- Jeśli ta funkcja zostanie wybrana, nie będzie można ustawiać haseł dla plików PDF.

- **Nazwa pliku (File name)**

  Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 32 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.

- **Zapisz jako typ (Save as type)**

  Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
  Wybierz ustawienie Automatycznie (Auto), JPEG/Exif, TIFF lub BMP. Wyświetlana jest opcja Auto, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Tryb automatyczny (Auto Mode). W przypadku zapisywania plików PDF wybierz ustawienie PDF, PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) lub PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page)).

Ważne

- Jeżeli wybrano ustawienie Automatycznie (Auto), pliki zachowywane są w następujących formatach zgodnie z typem dokumentu.
  Fotografie, Hagaki, wizytówki oraz CD/DVD: JPEG
  Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe: PDF

Format pliku można zmienić w opcji Ustaw... (Set...).
Obrazy zapisane jako pliki PDF mogą w niektórych aplikacjach nie otwierać się. W takim przypadku należy wybrać wartość inną niż PDF w opcji Zapisz jako typ (Save as type).
- Gdy opcja Typ dokumentu (Document Type) jest ustawiona na wartość Tryb automatyczny (Auto Mode), a opcja Zapisz jako typ (Save as type) — na wartość Automatycznie (Auto), format pliku może się różnić w zależności od sposobu umieszczenia dokumentu.
Informacje na temat sposobu umieszczania dokumentów zawiera sekcja „ Umieszczanie dokumentów".
- Duże dokumenty (takie jak fotografie A4), których nie można ułożyć z dala od brzegów/strzałki płyty szklanej mogą nie zostać zapisane w poprawnym formacie pliku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Automatycznie (Auto). W takim przypadku należy wybrać format pliku, który odpowiada skanowanemu dokumentowi.
- Po wybraniu ustawienia JPEG/Exif zostaje udostępnione pole wyboru Zapisz plik JPEG/Exif w kolorach AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB).

- **Ustaw... (Set...)**

W przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Automatycznie (Auto)

Można określić format pliku, w którym mają zostać zapisane obrazy. Należy wybrać format pliku, w którym ma zostać zapisany każdy Dokument (Document) i każda Fotografia (Photo).

Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif

Dla plików JPEG można określić typ kompresji. Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).

Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie PDF, PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) lub PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))

W celu utworzenia plików PDF wprowadź ustawienia zaawansowane. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings) ”.

- **Zapisz w (Save in)**

Wyświetla folder, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Zapisz do podfolderu z bieżącą datą w nazwie (Save to a Subfolder with Current Date)**

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zaimportowanych plików.
Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2008_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in).

- **Zapisz plik JPEG/Exif w kolorach AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)**

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zapisanie obrazów z kolorami zgodnymi z formatem Adobe RGB.

Ważne
- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif.
- Ta funkcja jest niedostępna, jeśli profil Adobe RGB nie jest zainstalowany.

Uwaga
- Nie można wybrać tego ustawienia, jeśli zaznaczona jest opcja Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver).
- Podczas zapisywania obrazu przy zaznaczonej opcji Zapisz plik JPEG/Exif w kolorach Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) na początku nazwy pliku dodawany jest znak podkreślenia. (Przykład: _Image0001.jpg)

- **Otwórz okno dialogowe zapisywania po zeskanowaniu obrazu (wprowadź dane Exif) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information))**

Zaznacz tę opcję, aby po zeskanowaniu obrazów otworzyć okno dialogowe Zapisz (Save) i określić ustawienia zapisywania, takie jak folder docelowy, nazwa pliku oraz dane Exif.
Okno dialogowe Zapisywanie (Save)

Uwaga

- Aby ustawić hasła dla plików PDF, wybierz opcję Otwórz okno dialogowe zapisywania pc zeskanowaniu obrazu (Wprowadź dane Exif) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). Po zakończeniu skanowania w oknie dialogowym Zapisywanie (Save) można ustawić hasła.
  Ustawianie haseł dla plików PDF

Ustawienia aplikacji (Application Settings)

- **Otwórz przy użyciu (Open with)**

  Po zapisaniu obrazów można wybrać, czy otworzyć okno Wyświetlanie i używanie (View & Use), czy Eksplorator (Explorer).

- **Rozpocznij skanowanie przyciskiem jednego kliknięcia (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.

- **Zastosuj (Apply)**

  Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
  Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anulu (Cancel).

- **Anuluj (Cancel)**

  Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżące okno dialogowe zostanie zamknięte.

- **Domyślne (Defaults)**

  Powoduje przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień w tym oknie dialogowym.

- **Skanuj (Scan)**

  Powoduje zeskanowanie i zapisanie dokumentów z określonymi ustawieniami.
  W przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Automatycznie (Auto) Kliknięcie przycisku Otwórz podręcznik (Open Manual) powoduje otwarcie przewodnika skanowania (jeśli jest zainstalowany).

Góra strony

Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)

Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) otwiera się po kliknięciu przycisku Określ (Specify) w oknie dialogowym otwieranym podczas skanowania za pomocą ekranu trybu jednego kliknięcia lub karty Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click).

W oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings) można określić zaawansowane ustawienia skanowania.

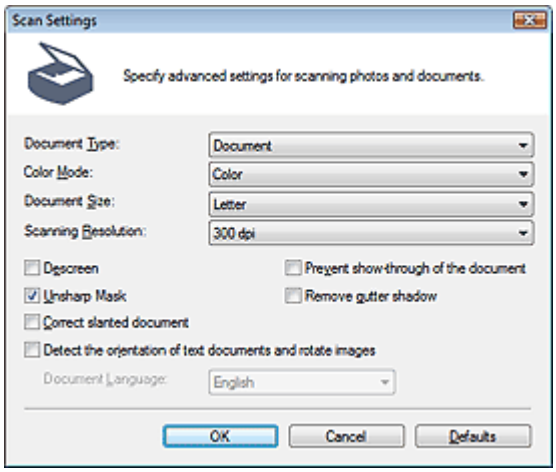

Ważne

- Wyświetlane elementy zależą od typu dokumentu i sposobu otwarcia ekranu.

- **Typ dokumentu (Document Type)**

  Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany. Gdy wybrane jest ustawienie Tryb automatyczny (Auto Mode), typ dokumentu jest wykrywany automatycznie.
  W takim przypadku ustawienia Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) itd. są również określane automatycznie.

  Ważne

  - Aby prawidłowo wykonać skanowanie, należy wybrać typ dokumentu odpowiedni dla dokumentu skanowanego.

- **Tryb koloru (Color Mode)**

  Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.

  - **Kolor (Color)**

    Obraz jest przedstawiany przy użyciu 256 poziomów (8 bitów) składników RGB (czerwony-zielony-niebieski).

  - **Odcienie szarości (Grayscale)**

    Obraz jest przedstawiany jako czarno-biały przy użyciu 256 poziomów (8 bitów).

  - **Czarno-biały (Black and White)**

    W tym trybie obraz jest przedstawiany jako czarno-biały. Kontrast na obrazie jest dzielony zgodnie z określonymi poziomami (poziomami progowymi) na kolor czarny i biały, a następnie jest przedstawiany w postaci dwóch kolorów.

- **Rozmiar dokumentu (Document Size)**

  Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
  Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk OK.

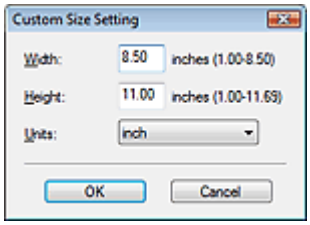

Ważne

- Jeśli zostanie wybrana opcja Automatyczne wykrywanie (Auto Detect), obraz może nie zostać zeskanowany z uwzględnieniem poprawnego położenia i rozmiaru. W takim przypadku należy zmienić rozmiar na wartość odpowiadającą rzeczywistemu rozmiarowi dokumentu (np. A4, Letter) i dosunąć róg dokumentu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką.
  Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „Umieszczanie dokumentów”.

- **Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution)**

  Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
  ➡ Rozdzielczość

- **Derasteryzacja (Descreen)**

  Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby zredukować efekt mory.
  Drukowane zdjęcia i rysunki są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że wzajemne oddziaływanie między kropkami powoduje nierówną gradację oraz występowanie na obrazie wzoru z pasków. Derasteryzacja to funkcja służąca do redukcji efektu mory

Uwaga

- Włączenie opcji Derasteryzacja (Descreen) powoduje wydłużenie czasu skanowania.

- **Wyostrz obraz (Unsharp Mask)**

  To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwydatnić zarys obiektów i wyostrzyć obraz.

- **Zapobiegaj przebijaniu druku na dokumencie (Prevent show-through of the document)**

  Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie oraz zredukować prześwit wydruku w przypadku gazet.

Ważne

- To pole wyboru należy zaznaczyć, gdy w polu Typ dokumentu (Document Type) wybrano dokument tekstowy, a na zeskanowanym obrazie widoczne są przebicia.

- **Usuń cień marginesu na oprawę (Remove gutter shadow)**

  Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby poprawić cienie, które pojawiają się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

Ważne

- Należy poprawnie dopasować dokument do oznaczeń na płycie szklanej.
- Korekcja cienia marginesu na oprawę jest możliwa tylko wtedy, gdy w opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) ustawiono rozmiar standardowy.
- To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) wybrano ustawienie Wykrywanie automatyczne (Auto Detect), Wykryw. autom. (wiele dokumentów) (Auto Detect(Multiple Documents)) lub Asystent szycia (Stitch Assist).

Uwaga

- W celu skorygowania cienia marginesu podczas skanowania dokumentów o rozmiarach niestandardowych lub po ustawieniu niestandardowych ramek przycinania należy użyć karty Tryb zaawansowany (Advanced Mode) w programie ScanGear.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Korekcja cienia marginesu na oprawę w sekcji „Ustawienia obrazu”, w której opisano funkcje dostępne na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear.

- **Koryguj odchylenie dokumentu (Correct slanted document)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).

Ważne

- To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) wybrano

ustawienie Asystent szycia (Stitch Assist).
- Ponieważ nie można poprawnie rozpoznać tekstu w przypadku poniższych typów dokumentów, mechanizm korygowania nachylenia może nie zadziałać:
  - Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
  - Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
  - Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
  - Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
  - Dokumenty zawierające wykresy/obrazy lub tekst odręczny
  - Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)

Uwaga

- Włączenie opcji Koryguj odchylenie dokumentu (Correct slanted document) powoduje wydłużenie czasu skanowania.

- **Wykryj orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrywanie orientacji dokumentu na podstawie układu skanowanego tekstu oraz obracanie zeskanowanych obrazów zgodnie z tą orientacją. Język skanowanego dokumentu należy wybrać z listy Język dokumentów (Document Language).

  Ważne

  - To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) wybrano ustawienie Asystent szycia (Stitch Assist).
  - W przypadku niektórych języków funkcja ta może działać niepoprawnie. Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy Język dokumentów (Document Language).
  - Z powodu braku możliwości właściwego rozpoznania tekstu w odniesieniu do poniższych rodzajów dokumentów mechanizm korygowania orientacji może nie działać:
    - Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
    - Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
    - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
    - Dokumenty o wzorzystym tle

  Uwaga

  - Włączenie opcji Wykryj orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the orientation of text documents and rotate images) powoduje wydłużenie czasu skanowania.

- **Język dokumentów (Document Language)**

  Służy do określania języka skanowanego dokumentu.

  Ważne

  - To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) wybrano ustawienie Asystent szycia (Stitch Assist).

- **Domyślne (Defaults)**

  Przywraca ustawienia domyślne.

Góra strony

Okno dialogowe Zapisywanie (Save)

Okno dialogowe Zapisywanie (Save), w którym można określić nazwę pliku obrazu i miejsce docelowe, otwiera się po zakończeniu skanowania z opcją Otwórz okno dialogowe zapisywania po zeskanowaniu obrazu (wprowadź dane Exif) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)) wybraną w oknie dialogowym Zapisywanie (Save) otwieranym po kliknięciu przycisku Zapisz na komputerze (Save) na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub opcji Zapisz (Save) na ekranie trybu jednego kliknięcia. Typ pliku i miejsce docelowe można określić podczas przeglądania miniatur.

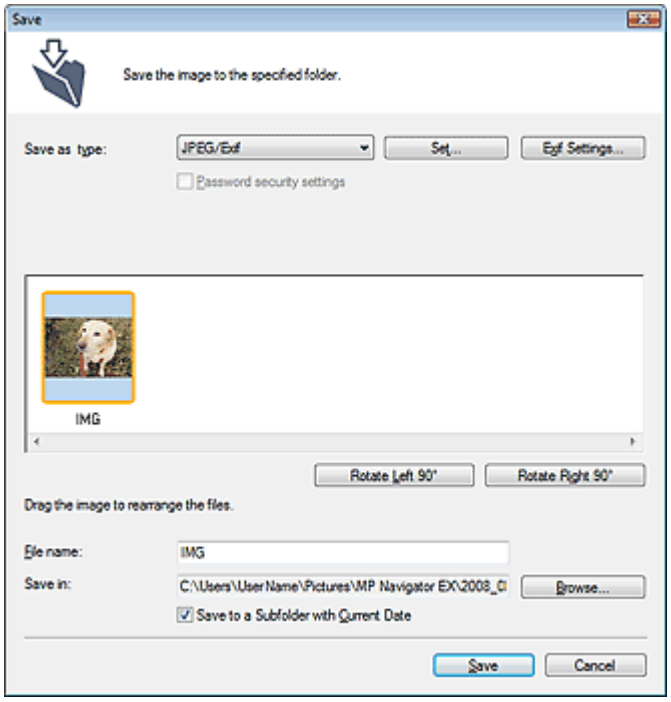

- **Zapisz jako typ (Save as type)**

  Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
  Można wybrać: JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF (wielostronicowy) PDF(Multiple Pages) lub PDF (dodaj stronę) PDF(Add Page).

  - **PDF**

    Umożliwia zapisanie każdego z zaznaczonych obrazów w osobnym pliku PDF.

  - **PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages))**

    Umożliwia zapisanie wielu obrazów w jednym pliku PDF.

    Ważne

    - Ustawienie PDF wielostronicowy (PDF(Multiple Pages)) jest dostępne w przypadku skanowania wielu obrazów.

  - **PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))**

    Umożliwia dodanie zeskanowanych obrazów do pliku PDF. Obrazy zostaną dodane na końcu pliku PDF. Nie można zmieniać kolejności stron w pliku PDF, do którego dodawane są obrazy.

    Ważne

    - Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX. Nie można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Plików PDF poddanych edycji w innych aplikacjach także nie można określać.
    - Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Należy ponownie ustawić hasła.
      Ustawianie haseł dla plików PDF

- **Ustaw... (Set...)**

Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif

Dla plików JPEG można określić typ kompresji. Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).

Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie PDF, PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) lub PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))

W celu utworzenia plików PDF wprowadź ustawienia zaawansowane. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Ustawienia plików PDF (PDF Settings)”.

- **Dodaj do (Add to)**

  Ta opcja jest wyświetlana po wybraniu dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) ustawienia PDF (dodaj stronę) (PDF(Add page)) i określeniu pliku PDF, do którego mają zostać dodane obrazy. W celu zmiany pliku należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i określić inny plik.

  Ważne

  - Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX. Nie można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Nie można także wskazać plików PDF poddanych edycji w innych aplikacjach.

- **Ustawienia Exif... (Exif Settings...)**

  Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif, do zapisywanego pliku można wprowadzić dane Exif.
  ➡Okno dialogowe Ustawienia Exif (Exif Settings)

- **Ustawienia hasła zabezpieczeń (Password security settings)**

  Wybierz tę opcję, aby otworzyć okno dialogowe Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password Security — Settings), w którym można określać hasła wymagane przy otwieraniu, edytowaniu i drukowaniu tworzonych plików PDF.
  ➡Ustawianie haseł dla plików PDF

  Uwaga

  - Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na liście Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienia PDF, PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) lub PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page)).

- **Obrót o 90° w lewo (Rotate Left 90°)/Obrót o 90° w prawo(Rotate Right 90°)**

  Umożliwia obracanie zeskanowanych obrazów o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  Po wybraniu obrazu, który ma zostać obrócony, należy kliknąć przycisk Obrót o 90° w lewo (Rotate Left 90°) lub Obrót o 90° w prawo (Rotate Right 90°).

- **Nazwa pliku (File name)**

  Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 32 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.

- **Zapisz w (Save in)**

  Wyświetla folder, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) i wybrać inny folder.
  Domyślnie określone są następujące foldery.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Zapisz do podfolderu z bieżącą datą w nazwie (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zaimportowanych plików.
  Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2008_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
  Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in).

Góra strony

Okno dialogowe Ustawienia Exif (Exif Settings)

Do zapisywanego pliku można wprowadzić dane Exif. Exif to standardowy format umożliwiający dołączanie różnych danych dotyczących fotografowania do zdjęć z aparatów cyfrowych (JPEG). Dodanie danych Exif do skanowanych obrazów umożliwia ich porządkowanie i drukowanie razem ze zdjęciami z aparatu cyfrowego.

Okno dialogowe Ustawienia Exif (Exif Settings) otwiera się, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif.

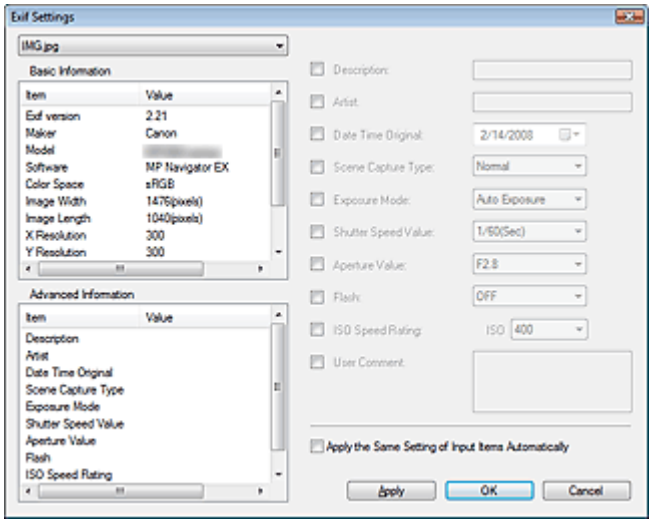

- **Informacje podstawowe (Basic Information)**

  Wyświetla informacje uzyskane automatycznie z urządzenia lub oprogramowania.
- **Informacje dodatkowe (Advanced Information)**

  Wyświetla informacje określone w prawej części okna.
- **Obszar ustawień Informacje dodatkowe (Advanced Information)**

  Umożliwia wpisanie danych Exif, na przykład tytułów i danych fotografowania. Należy zaznaczyć pola wyboru odpowiadające elementom, które mają zostać określone, a następnie wybrać lub wprowadzić odpowiednie informacje.
- **Automatycznie zastosuj to samo ustawienie elementów wejściowych (Apply the Same Setting of Input Items Automatically)**

  Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby automatycznie wyświetlić informacje określone dla poprzedniego obrazu.
- **Zastosuj (Apply)**

  Po określeniu potrzebnych informacji należy kliknąć przycisk Zastosuj (Apply), aby dołączyć informacje do obrazu. Informacje zostaną wyświetlone w oknie Informacje dodatkowe (Advanced Information).
- **OK**

  Powoduje dołączenie określonych informacji do obrazu i zamknięcie okna. Podane informacje są zapisywane.
- **Anuluj (Cancel)**

  Powoduje anulowanie ustawień i zamknięcie okna.
  Informacje zostaną dołączone, gdy przycisk Anuluj (Cancel) zostanie kliknięty po kliknięciu przycisku Zastosuj (Apply).

Góra strony

Okno dialogowe PDF

Aby otworzyć okno dialogowe PDF (PDF), należy kliknąć opcję PDF (PDF) na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub na ekranie trybu jednego kliknięcia.

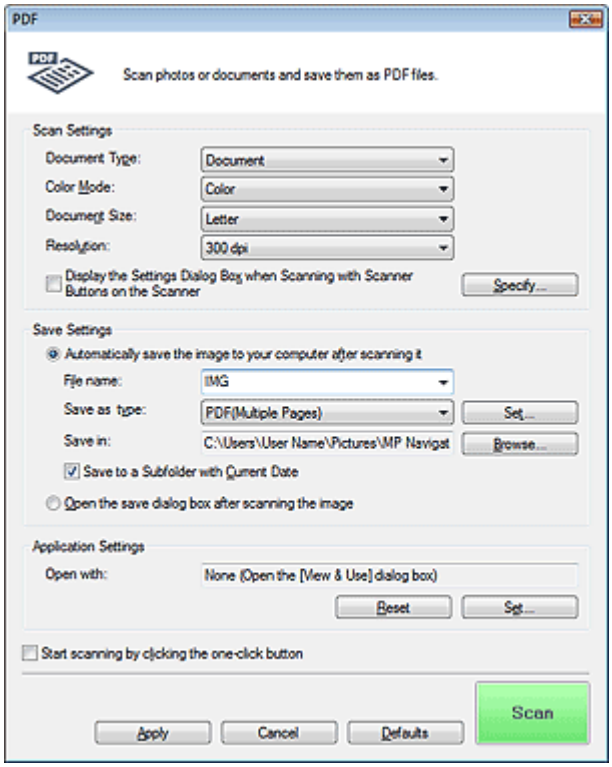

Ustawienia skanowania (Scan Settings)

- **Typ dokumentu (Document Type)**

  Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany.

- **Tryb koloru (Color Mode)**

  Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.

- **Rozmiar dokumentu (Document Size)**

  Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
  Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk OK.

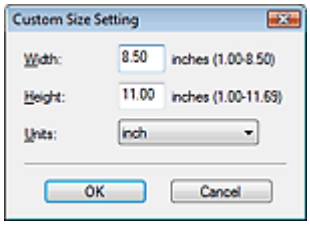

- **Rozdzielczość (Resolution)**

  Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
  ➡ Rozdzielczość

- **Wyświetla okno dialogowe Ustawienia (Settings) podczas skanowania za pomocą przycisków skanera.**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie ekranu programu ScanGear (sterownik skanera) umożliwiającego wprowadzenie zaawansowanych ustawień skanowania.

- **Określ (Specify...)**

W przypadku opcji Typ dokumentu (Document Type), Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution) wyświetlane są ustawienia określone w oknie dialogowym PDF.
Informacje na temat opcji Derasteryzacja (Descreen), Wyostrz obraz (Unsharp Mask) i innych zawierają odpowiednie opisy w oknie dialogowym „Ustawienia skanowania (Scan Settings) ".

Ustawienia zapisywania (Save Settings)

- **Automatycznie zapisz obraz na komputerze po zeskanowaniu (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

  Zaznacz tę opcję, aby zapisać obrazy na komputerze po zeskanowaniu zgodnie z ustawieniem.

  Ważne
  - Jeśli ta funkcja zostanie wybrana, nie będzie można ustawiać haseł dla plików PDF.

- **Nazwa pliku (File name)**

  Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 32 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.

- **Zapisz jako typ (Save as type)**

  Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
  Wybierz ustawienie PDF, PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) lub PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page)).

  - **PDF**

    Umożliwia zapisanie każdego z zaznaczonych obrazów w osobnym pliku PDF.

  - **PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages))**

    Umożliwia zapisanie wielu obrazów w jednym pliku PDF.

  - **PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))**

    Umożliwia dodanie zeskanowanych obrazów do pliku PDF. Obrazy zostaną dodane na końcu pliku PDF. Nie można zmieniać kolejności stron w pliku PDF, do którego dodawane są obrazy.

    Ważne
    - Do plików PDF chronionych hasłem nie można dodawać obrazów.

  Ważne
  - Kliknij przycisk Ustaw... (Set...), aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings), w którym można określić typ kompresji PDF oraz inne zaawansowane ustawienia dotyczące tworzenia plików PDF.
    ➡Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings)

  Uwaga
  - Informacje na temat usuwania lub zmieniania kolejności stron zapisanych plików PDF można znaleźć w sekcji „Tworzenie/edytowanie plików PDF (Creating/Editing PDF Files)".

- **Zapisz w (Save in)**

  Wyświetla folder, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) i wybrać inny folder.
  Domyślnie określone są następujące foldery.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Zapisz do podfolderu z bieżącą datą w nazwie (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zaimportowanych plików.
  Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2008_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
  Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in).

- **Otwórz okno dialogowe zapisywania po zeskanowaniu obrazu (Open the save dialog box after scanning the image)**

  Zaznacz tę opcję, aby po zeskanowaniu obrazów zostało wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) umożliwiające określenie ustawień zapisywania, takich jak folder docelowy i nazwa pliku.

Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)

Uwaga

- Aby ustawić hasła dla plików PDF, zaznacz opcję Otwórz okno dialogowe zapisywania pc zeskanowaniu obrazu (Open the save dialog box after scanning the image). Po skanowaniu można ustawić hasła w oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).
  Ustawianie haseł dla plików PDF

Ustawienia aplikacji (Application Settings)

- **Otwórz przy użyciu (Open with)**

  Określenie aplikacji, za pomocą której mają zostać otwarte zeskanowane obrazy. Przeciągnij i upuść ikonę aplikacji, która obsługuje format plików wyświetlany w polu Zapisz jako typ (Save as type). Po zeskanowaniu obrazów uruchamiana jest określona aplikacja.

  Ważne

  - W zależności od podanej aplikacji obrazy mogą nie być wyświetlane poprawnie lub dana aplikacja może się nie uruchamiać.

- **Resetuj (Reset)**

  Powoduje anulowanie ustawienia aplikacji.

- **Ustaw... (Set...)**

  Pozwala wybrać aplikację, która ma zostać uruchomiona.

- **Rozpocznij skanowanie przyciskiem jednego kliknięcia (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.

- **Zastosuj (Apply)**

  Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
  Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anulu (Cancel).

- **Anuluj (Cancel)**

  Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżące okno dialogowe zostanie zamknięte.

- **Domyślne (Defaults)**

  Powoduje przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień w tym oknie dialogowym.

- **Skanuj (Scan)**

  Powoduje zeskanowanie i zapisanie dokumentów jako plików PDF z określonymi ustawieniami.

Góra strony

Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)

Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) otwiera się podczas skanowania za pomocą opcji PDF na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub na ekranie trybu jednego kliknięcia po wybraniu opcji Po skanowaniu obrazu otwórz okno dialogowe zapisywania (Open the save dialog box after scanning the image).

W oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) można wprowadzać ustawienia dotyczące zapisywania obrazów na komputerze.

Ważne

- Nie można zapisać obrazów, które po zeskanowaniu mają 10 501 lub więcej pikseli w poziomie lub pionie.

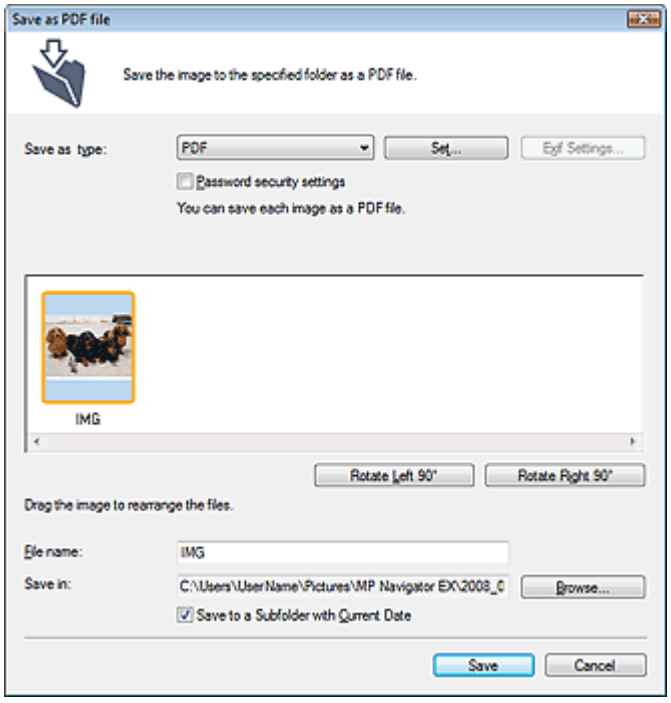

- **Zapisz jako typ (Save as type)**

  Umożliwia wybór typu pliku PDF, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.

  - **PDF**

    Umożliwia zapisanie każdego z zaznaczonych obrazów w osobnym pliku PDF.

  - **PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages))**

    Umożliwia zapisanie wielu obrazów w jednym pliku PDF.

    Ważne

    - Ustawienie PDF wielostronicowy (PDF(Multiple Pages)) jest dostępne w przypadku skanowania wielu obrazów.

  - **PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))**

    Umożliwia dodanie zeskanowanych obrazów do pliku PDF. Obrazy zostaną dodane na końcu pliku PDF. Nie można zmieniać kolejności stron w pliku PDF, do którego dodawane są obrazy.

    Ważne

    - Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX. Nie można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Plików PDF poddanych edycji w innych aplikacjach także nie można określać.
    - Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Należy ponownie ustawić hasła.

Ważne

- Możliwe jest ustawianie haseł dla plików PDF.
  Ustawianie haseł dla plików PDF

- **Ustaw... (Set...)**

  Należy dokonać zaawansowanych ustawień tworzenia plików PDF.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings)".

- **Ustawienia hasła zabezpieczeń (Password security settings)**

  Wybierz tę opcję, aby otworzyć okno dialogowe Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password Security — Settings), w którym można określać hasła wymagane przy otwieraniu, edytowaniu i drukowaniu tworzonych plików PDF.
  Ustawianie haseł dla plików PDF

- **Obrót o 90° w lewo (Rotate Left 90°)/Obrót o 90° w prawo (Rotate Right 90°)**

  Umożliwia obracanie zeskanowanych obrazów o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  Po wybraniu obrazu, który ma zostać obrócony, należy kliknąć przycisk Obrót o 90° w lewo (Rotate Left 90°) lub Obrót o 90° w prawo (Rotate Right 90°).

- **Nazwa pliku (File name)**

  Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 32 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.

- **Zapisz w (Save in)**

  Wyświetlany jest folder, w którym zostaną zapisane pliki PDF. W celu zmiany folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
  Domyślnie określone są następujące foldery.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Zapisz do podfolderu z bieżącą datą w nazwie (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zaimportowanych plików.
  Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2008_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
  Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in).

Góra strony

Okno dialogowe Poczta (Mail)

Aby otworzyć okno dialogowe Poczta (Mail), należy kliknąć opcję Poczta (Mail) na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub na ekranie trybu jednego kliknięcia.

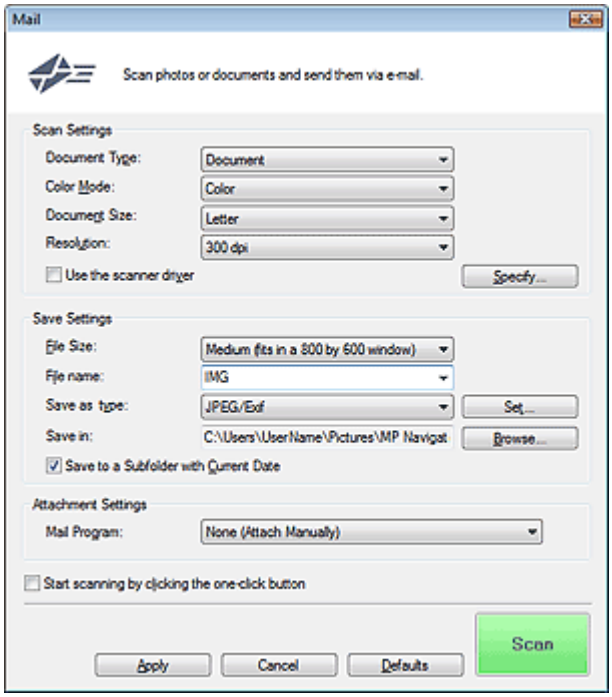

Ustawienia skanowania (Scan Settings)

- **Typ dokumentu (Document Type)**

  Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany.

- **Tryb koloru (Color Mode)**

  Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.

- **Rozmiar dokumentu (Document Size)**

  Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
  Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk OK.

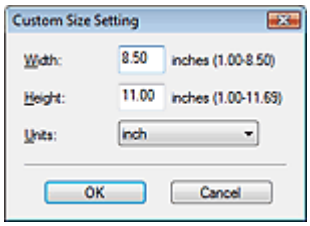

- **Rozdzielczość (Resolution)**

  Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
  Rozdzielczość

- **Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie ekranu programu ScanGear (sterownik skanera) umożliwiającego wprowadzenie zaawansowanych ustawień skanowania.

- **Określ (Specify...)**

  W przypadku opcji Typ dokumentu (Document Type), Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution) wyświetlane są ustawienia określone w oknie dialogowym Poczta (Mail).

Informacje na temat opcji Derasteryzacja (Descreen), Wyostrz obraz (Unsharp Mask) i innych zawierają odpowiednie opisy w oknie dialogowym „Ustawienia skanowania (Scan Settings) ".

Ustawienia zapisywania (Save Settings)

- **Rozmiar pliku (File Size)**

  Umożliwia wybór rozmiaru spośród następujących ustawień: Mały (dla ekranu o rozdz. 640x480) (Small (fits in a 640 by 480 window)), Średni (dla ekranu o rozdz. 800x600) (Medium (fits in a 800 by 600 window)), Duży (dla ekranu o rozdz. 1024x768) (Large (fits in a 1024 by 768 window)) i Oryginał (Original).

- **Nazwa pliku (File name)**

  Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 32 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.

- **Zapisz jako typ (Save as type)**

  Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane zeskanowane obrazy.
  Typ pliku można wybrać spośród następujących formatów: JPEG/Exif, PDF i PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)).

  Ważne

  - W przypadku obrazów JPEG/Exif można kliknąć przycisk Ustaw (Set) i w wyświetlonym oknie dialogowym wybrać typ kompresji: Wysoka (niska kompresja) (High(Low Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).
  - Nie można ustawiać haseł dla plików PDF.

- **Zapisz w (Save in)**

  Wyświetla folder, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) i wybrać inny folder.
  Domyślnie określone są następujące foldery.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Zapisz do podfolderu z bieżącą datą w nazwie (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zaimportowanych plików.
  Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2008_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
  Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in).

Ustawienia załączników (Attachment Settings)

- **Program pocztowy (Mail Program)**

  Określa program pocztowy.

  Uwaga

  - Przycisk Dodaj (Add) umożliwia wybranie programu do obsługi poczty e-mail w oknie dialogowym Wybierz program pocztowy (Select Mail Program). Jeśli program do obsługi poczty e-mail, który ma zostać użyty, nie jest wyświetlony na liście, należy kliknąć przycisk Dodaj do listy (Add to List) i wybrać program.

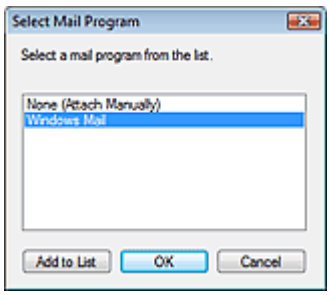

- **Rozpocznij skanowanie przyciskiem jednego kliknięcia (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.

- **Zastosuj (Apply)**

Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anuluj (Cancel).

- **Anuluj (Cancel)**

  Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżące okno dialogowe zostanie zamknięte.

- **Domyślne (Defaults)**

  Powoduje przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień w tym oknie dialogowym.

- **Skanuj (Scan)**

  Powoduje rozpoczęcie skanowania dokumentów z określonymi ustawieniami.
  Po zakończeniu skanowania automatycznie zostanie uruchomiony program do obsługi poczty e-mail i zostanie otwarte okno nowej wiadomości z dołączonym obrazem.

Góra strony

Okno dialogowe OCR

Kliknięcie przycisku OCR na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub na ekranie trybu jednego kliknięcia powoduje otwarcie okna dialogowego OCR.

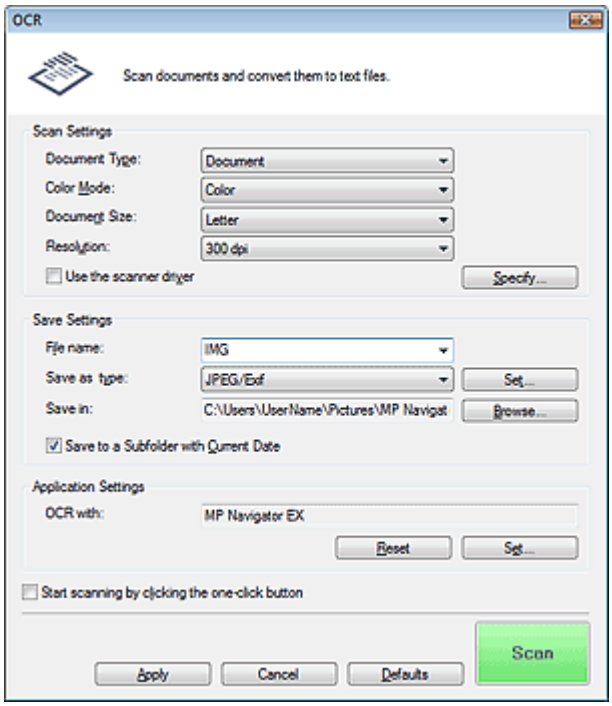

Ustawienia skanowania (Scan Settings)

- **Typ dokumentu (Document Type)**

  Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany.

- **Tryb koloru (Color Mode)**

  Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.

- **Rozmiar dokumentu (Document Size)**

  Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
  Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk OK.

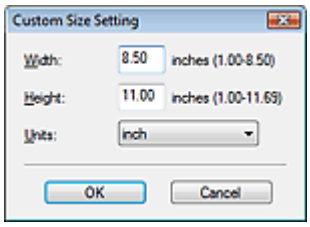

- **Rozdzielczość (Resolution)**

  Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
  Rozdzielczość

- **Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie ekranu programu ScanGear (sterownik skanera) umożliwiającego wprowadzenie zaawansowanych ustawień skanowania.

- **Określ... (Specify...)**

  W przypadku opcji Typ dokumentu (Document Type), Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution) wyświetlane są ustawienia określone w oknie dialogowym OCR.

Informacje na temat opcji Derasteryzacja (Descreen), Wyostrz obraz (Unsharp Mask) i innych zawierają odpowiednie opisy w oknie dialogowym „Ustawienia skanowania (Scan Settings) ".

Uwaga

- Podczas skanowania przekrzywionych dokumentów zaznacz pole wyboru Koryguj odchylenie dokumentu (Correct slanted document), aby poprawić dokładność rozpoznawania tekstu.

Ustawienia zapisywania (Save Settings)

- **Nazwa pliku (File name)**

  Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 32 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.

- **Zapisz jako typ (Save as type)**

  Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
  Wybierz typ JPEG/Exif, TIFF lub BMP.

  Ważne

  - W przypadku obrazów JPEG/Exif można kliknąć przycisk Ustaw... (Set...) i w wyświetlonym oknie dialogowym wybrać spośród typów kompresji Wysoka (niska kompresja) (High(Low Compression)), Standardowa (Standard) i Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).

- **Zapisz w (Save in)**

  Wyświetla folder, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) i wybrać inny folder.
  Domyślnie określone są następujące foldery.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Zapisz do podfolderu z bieżącą datą w nazwie (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zaimportowanych plików.
  Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2008_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
  Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in).

Ustawienia aplikacji (Application Settings)

- **OCR z**

  Po zeskanowaniu obrazu tekst na obrazie zostanie wyodrębniony i wyświetlony w programie Notatnik (dołączanym do systemu Windows).

  Uwaga

  - Do programu Notatnik (dołączanego do systemu Windows) można wyodrębnić tylko tekst napisany w językach, które można wybrać na karcie Ogólne (General). Kliknij przycisk Ustaw... (Set...) na karcie Ogólne (General) i wybierz język.
    Karta Ogólne (General)
  - Tekst wyświetlany w programie Notatnik (dołączanym do systemu Windows) może służyć tylko jako wskazówka. Tekst na obrazach dokumentów poniższych typów może nie być poprawnie rozpoznawany.
    - Dokumenty zawierające tekst o rozmiarze czcionki spoza zakresu 8–40 punktów (przy rozdzielczości 300 dpi)
    - Przekrzywione dokumenty
    - Dokumenty umieszczone do góry nogami lub dokumenty z tekstem o niepoprawnej orientacji (obrócone znaki)
    - Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
    - Dokumenty z wąskimi odstępami między liniami
    - Dokumenty z tekstem na kolorowym tle
    - Dokumenty zawierające wiele języków

- **Resetuj (Reset)**

  Powoduje anulowanie ustawienia aplikacji.

- **Ustaw... (Set...)**

Pozwala wybrać aplikację.

Ważne

- Nie można określić edytora tekstu innego niż program Notatnik (dołączany do systemu Windows).

- **Rozpocznij skanowanie przyciskiem jednego kliknięcia (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.

- **Zastosuj (Apply)**

  Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
  Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anuluj (Cancel).

- **Anuluj (Cancel)**

  Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżące okno dialogowe zostanie zamknięte.

- **Domyślne (Defaults)**

  Powoduje przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień w tym oknie dialogowym.

- **Skanuj (Scan)**

  Powoduje rozpoczęcie skanowania dokumentów z określonymi ustawieniami.

Góra strony

Okno dialogowe Skanowanie (Scan)

Kliknij opcję SCAN-1 lub SCAN-2 na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub na ekranie Tryb jednego kliknięcia (One-click Mode), aby otworzyć okno dialogowe SCAN-1 lub SCAN-2.

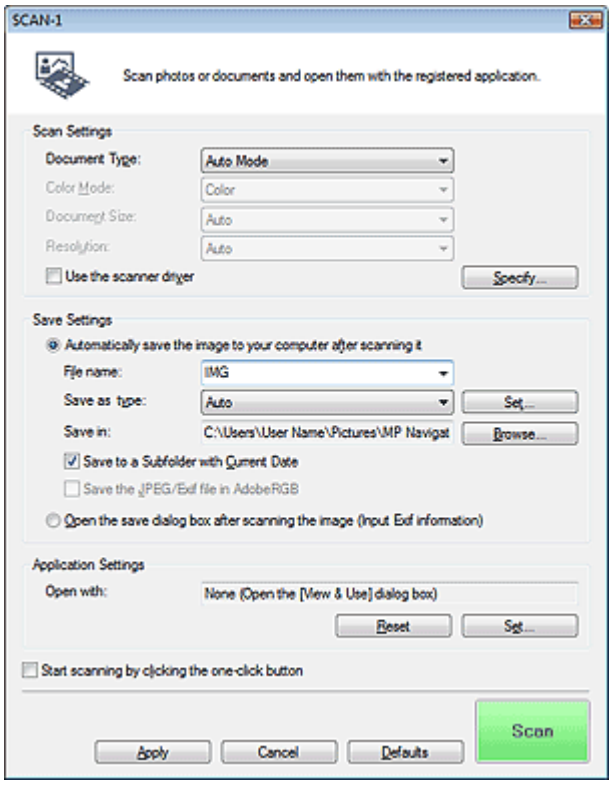

Ustawienia skanowania (Scan Settings)

- **Typ dokumentu (Document Type)**

  Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany. W przypadku wybrania ustawienia Tryb automatyczny (Auto Mode) typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. W takim przypadku opcje Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość (Resolution) są także ustawiane automatycznie.

  Ważne

  - Następujące typy dokumentów nie mogą być poprawnie skanowane z ustawioną wartością Tryb auto (Auto Mode). W takim przypadku należy określić Typ dokumentu (Document Type).
    - Dokumenty inne niż fotografie, Hagaki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe i CD/DVD
    - Fotografie A4
    - Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm), na przykład strony książek w oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
    - Dokumenty wydrukowane na cienkim białym papierze
    - Szerokie dokumenty, np. zdjęcia panoramiczne
  - Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.
  - Umieść dokumenty w odpowiedni sposób w zależności od typu skanowanego dokumentu. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać zeskanowane niepoprawnie.
    Informacje na temat sposobu umieszczania dokumentów zawiera sekcja „ Umieszczanie dokumentów".
  - Aby zredukować efekt mory, w opcji Typ dokumentu (Document Type) należy wybrać ustawienie Czasopismo (Magazine).

- **Tryb koloru (Color Mode)**

  Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.

- **Rozmiar dokumentu (Document Size)**

  Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
  Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk OK.

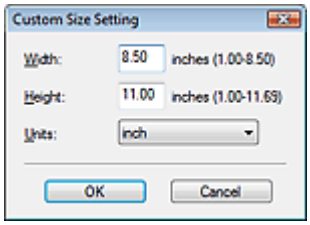

- **Rozdzielczość (Resolution)**

  Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
  Rozdzielczość

- **Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie ekranu programu ScanGear (sterownik skanera) umożliwiającego wprowadzenie zaawansowanych ustawień skanowania.

- **Określ... (Specify...)**

  W przypadku opcji Typ dokumentu (Document Type), Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution) wyświetlane są ustawienia określone w oknie dialogowym Skanuj (Scan).
  Informacje na temat opcji Derasteryzacja (Descreen), Wyostrz obraz (Unsharp Mask) i innych zawierają odpowiednie opisy w oknie dialogowym „Ustawienia skanowania (Scan Settings)".

Ustawienia zapisywania (Save Settings)

- **Automatycznie zapisz obraz na komputerze po zeskanowaniu (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

  Jeśli w opcji Ustawienia aplikacji (Application Settings) określono aplikację, która ma być uruchamiana, zeskanowany obraz zostanie otwarty w określonej aplikacji.

  Ważne
  - Jeśli ta funkcja zostanie wybrana, nie będzie można ustawiać haseł dla plików PDF.

- **Nazwa pliku (File name)**

  Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 32 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.

- **Zapisz jako typ (Save as type)**

  Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
  Wybierz ustawienie Automatycznie (Auto), JPEG/Exif, TIFF lub BMP. Wyświetlana jest opcja Auto, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Tryb automatyczny (Auto Mode).

  Ważne
  - Jeżeli wybrano ustawienie Automatycznie (Auto), pliki zachowywane są w następujących formatach zgodnie z typem dokumentu.
    Fotografie, Hagaki, wizytówki oraz CD/DVD: JPEG
    Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe: PDF
    Format pliku można zmienić w opcji Ustaw... (Set...).
    Obrazy zapisane jako pliki PDF mogą w niektórych aplikacjach nie otwierać się. W takim przypadku należy wybrać wartość inną niż PDF w opcji Zapisz jako typ (Save as type).
  - Jeśli typ dokumentu jest rozpoznawany automatycznie, format pliku może różnić się w zależności od sposobu umieszczenia dokumentu.
    Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „Umieszczanie dokumentów".
  - Po wybraniu opcji JPEG/Exif, pole wyboru Zapisz plik JPEG/Exif w kolorach AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) będzie dostępne.

- **Ustaw... (Set...)**

  ### W przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Automatycznie (Auto)

Można określić format pliku, w którym mają zostać zapisane obrazy. Należy wybrać format pliku, w którym ma zostać zapisany każdy Dokument (Document) i każda Fotografia (Photo).

Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif

Dla plików JPEG można określić typ kompresji. Należy wybrać spośród opcji Wysoka (niska kompresja) (High(Low Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).

- **Zapisz w (Save in)**

  Wyświetla folder, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) i wybrać inny folder.
  Domyślnie określone są następujące foldery.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Zapisz do podfolderu z bieżącą datą w nazwie (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zaimportowanych plików.
  Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2008_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
  Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in).

- **Zapisz plik JPEG/Exif w kolorach AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zapisanie obrazów z kolorami zgodnymi z formatem Adobe RGB.

  Ważne

  - Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif.
  - Ta funkcja jest niedostępna, jeśli profil Adobe RGB nie jest zainstalowany.

  Uwaga

  - Nie można wybrać tego ustawienia, jeśli zaznaczona jest opcja Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver).
  - Podczas zapisywania obrazu przy zaznaczonej opcji Zapisz plik JPEG/Exif w kolorach Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) na początku nazwy pliku dodawany jest znak podkreślenia. (Przykład: _Image0001.jpg)

- **Otwórz okno dialogowe zapisywania po zeskanowaniu obrazu (wprowadź dane Exif) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information))**

  Zaznacz tę opcję, aby po zeskanowaniu obrazów otworzyć okno dialogowe Zapisz (Save) i określić ustawienia zapisywania, takie jak folder docelowy, nazwa pliku oraz dane Exif.
  ➡Okno dialogowe Zapisywanie (Save)

Ustawienia aplikacji (Application Settings)

- **Otwórz przy użyciu (Open with)**

  Określenie aplikacji, za pomocą której mają zostać otwarte zeskanowane obrazy. Przeciągnij i upuść ikonę aplikacji, która obsługuje format plików wyświetlany w polu Zapisz jako typ (Save as type). Po zeskanowaniu obrazów uruchamiana jest określona aplikacja.

  Ważne

  - W zależności od podanej aplikacji obrazy mogą nie być wyświetlane poprawnie lub dana aplikacja może się nie uruchamiać.

- **Resetuj (Reset)**

  Powoduje anulowanie ustawienia aplikacji.

- **Ustaw... (Set...)**

  Pozwala wybrać aplikację, która ma zostać uruchomiona.

- **Rozpocznij skanowanie przyciskiem jednego kliknięcia (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.

- **Zastosuj (Apply)**

  Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
  Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anuluj (Cancel).

- **Anuluj (Cancel)**

  Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżące okno dialogowe zostanie zamknięte.

- **Domyślne (Defaults)**

  Powoduje przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień w tym oknie dialogowym.

- **Skanuj (Scan)**

  Powoduje rozpoczęcie skanowania dokumentów z określonymi ustawieniami.
  W przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Automatycznie (Auto) Kliknięcie przycisku Otwórz podręcznik (Open Manual) powoduje otwarcie przewodnika skanowania (jeśli jest zainstalowany).

Góra strony

Okno dialogowe Kopiowanie (Copy)

Aby otworzyć okno dialogowe Kopiowanie (Copy), należy kliknąć opcję Kopiuj (Copy) na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub na ekranie trybu jednego kliknięcia.

Ważne

- Ta procedura wymaga skanera i drukarki. Więcej informacji na temat przygotowania drukarki można znaleźć w jej instrukcji obsługi.
- Dostępne typy i rozmiary papieru różnią się w zależności od drukarki.
- Po umieszczeniu na płycie szklanej kilku dokumentów i wybraniu trybu Tryb automatyczny (Auto Mode) każdy dokument jest skanowany osobno i drukowany na oddzielnym arkuszu papieru. Aby wydrukować kilka dokumentów na jednym arkuszu papieru, wybierz typ dokumentu inny niż Tryb automatyczny (Auto Mode), a następnie wybierz standardowy rozmiar dokumentu (A4, Letter itp.).
- Drukowanie za pomocą funkcji Kopiuj (Copy) jest możliwe tylko, gdy urządzenie i drukarka są podłączone do tego samego komputera. Na drukarce sieciowej obrazy mogą być drukowane nieprawidłowo.

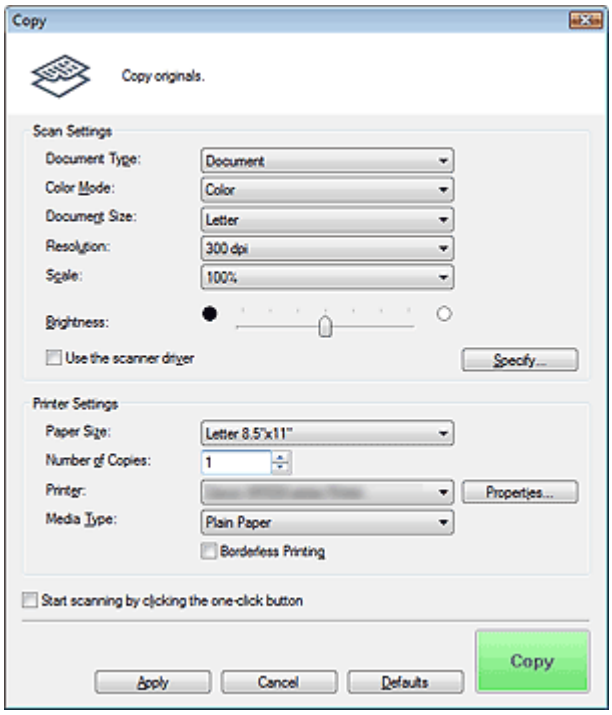

Ustawienia skanowania (Scan Settings)

- **Typ dokumentu (Document Type)**

  Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany. W przypadku wybrania ustawienia Tryb automatyczny (Auto Mode) typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. W takim przypadku opcje Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość (Resolution) są także ustawiane automatycznie.

  Ważne

  - Następujące typy dokumentów nie mogą być poprawnie skanowane z ustawioną wartością Tryb auto (Auto Mode). W takim przypadku należy określić Typ dokumentu (Document Type).
    - Dokumenty inne niż fotografie, Hagaki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe i CD/DVD
    - Fotografie A4
    - Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm), na przykład strony książek w oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
    - Dokumenty wydrukowane na cienkim białym papierze
    - Szerokie dokumenty, np. zdjęcia panoramiczne
  - Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.

- Aby zredukować efekt mory, w opcji Typ dokumentu (Document Type) należy wybrać ustawienie Czasopismo (Magazine).

- **Tryb koloru (Color Mode)**

  Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.

- **Rozmiar dokumentu (Document Size)**

  Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
  Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk OK.

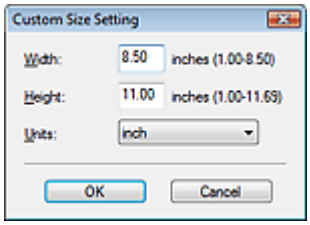

- **Rozdzielczość (Resolution)**

  Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
  Rozdzielczość

- **Skala (Scale)**

  Umożliwia wybór skali odpowiednio do rozmiaru papieru lub potrzeb.
  Ustawienie Dopasuj do papieru (Fit to paper) powoduje automatyczną zmianę rozmiaru obrazu, tak aby pasował on do rozmiaru papieru, na którym wykonywane jest drukowanie. Ponieważ zachowywane są proporcje obrazu, na wydruku mogą pojawić się marginesy na górze, dole lub po bokach strony zależnie od dokumentu i rozmiaru papieru.
  Ustawienie Niestandardowa (Custom) umożliwia wprowadzenie wartości w polu Skala (Scale). Wpisz wartość procentową (od 25% do 400%) i kliknij przycisk OK.

Ważne

- Skanowane obrazy są drukowane na papierze o rozmiarze, który może być wybrany na drukarce użytkownika.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

- **Jasność (Brightness)**

  Umożliwia dopasowanie jasności obrazu.
  Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obraz, lub w prawo, aby go rozjaśnić.

- **Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie ekranu programu ScanGear (sterownik skanera) umożliwiającego wprowadzenie zaawansowanych ustawień skanowania.

- **Określ (Specify...)**

  W przypadku opcji Typ dokumentu (Document Type), Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution) wyświetlane są ustawienia określone w oknie dialogowym Kopiowanie (Copy).
  Informacje na temat opcji Derasteryzacja (Descreen), Wyostrz obraz (Unsharp Mask) i innych zawierają odpowiednie opisy w oknie dialogowym „Ustawienia skanowania (Scan Settings) ".

Ustawienia drukarki (Printer Settings)

- **Rozmiar papieru (Paper Size)**

  Umożliwia wybór rozmiaru papieru.

Ważne

- Dostępne rozmiary papieru różnią się w zależności od drukarki.

- **Liczba kopii (Number of Copies)**

  Służy do określania liczby kopii, które mają zostać wydrukowane.

  Przyciski (w górę i w dół) z prawej strony pola umożliwiają wprowadzenie wartości.
  Maksymalnie można ustawić 99 kopii.

- **Drukarka**

Umożliwia wybranie drukarki w przypadku, gdy podłączonych jest wiele drukarek.
Kliknięcie przycisku Właściwości... (Properties...) powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego konfigurowanie ustawień drukarki.

- **Typ nośnika (Media Type)**

  Umożliwia wybór typu papieru.

  Ważne

  - Dostępne typy papieru różnią się w zależności od drukarki.

- **Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)**

  To pole wyboru należy zaznaczyć, aby drukować obrazy bez obramowania.

  Ważne

  - Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku drukarek atramentowych firmy Canon obsługujących funkcję Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing).
  - Ponieważ funkcja Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing) powiększa obraz do rozmiaru nieco większego niż rozmiar papieru, część obrazu wykraczająca poza krawędzie papieru nie jest drukowana.

- **Rozpocznij skanowanie przyciskiem jednego kliknięcia (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.

- **Zastosuj (Apply)**

  Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
  Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anuluj (Cancel).

- **Anuluj (Cancel)**

  Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżące okno dialogowe zostanie zamknięte.

- **Domyślne (Defaults)**

  Powoduje przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień w tym oknie dialogowym.

- **Kopiuj (Copy)**

  Opcja umożliwia skanowanie i drukowanie dokumentów z określonymi ustawieniami.
  Zaznacz pole wyboru Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver), aby wyświetlić ekran programu ScanGear (sterownika skanera).

Góra strony

Okno dialogowe Drukowanie (Print)

Aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie (Print), należy kliknąć opcję Drukuj (Print) na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub na ekranie trybu jednego kliknięcia.

Ważne

- Ta procedura wymaga skanera i drukarki. Więcej informacji na temat przygotowania drukarki można znaleźć w jej instrukcji obsługi.
- Przy pomocy funkcji Drukuj (Print) można drukować tylko wtedy, gdy urządzenie i drukarka są podłączone do tego samego komputera. Na drukarce sieciowej obrazy mogą być drukowane nieprawidłowo.
- Po umieszczeniu na płycie szklanej kilku dokumentów i wybraniu trybu Tryb automatyczny (Auto Mode), każdy dokument jest skanowany osobno i drukowany na oddzielnym arkuszu papieru. Aby wydrukować kilka dokumentów na jednym arkuszu papieru, wybierz typ dokumentu inny niż Tryb automatyczny (Auto Mode), a następnie wybierz standardowy rozmiar dokumentu (A4, Letter itp.).

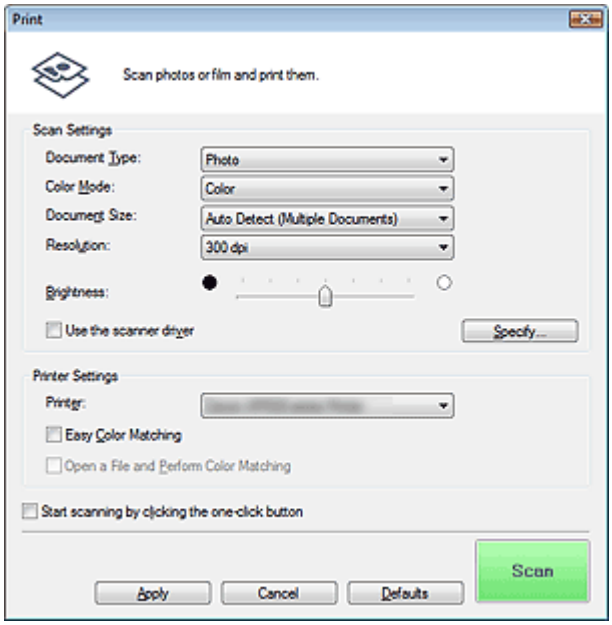

Ustawienia skanowania (Scan Settings)

- **Typ dokumentu (Document Type)**

  Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany. W przypadku wybrania ustawienia Tryb automatyczny (Auto Mode) typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. W takim przypadku opcje Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość (Resolution) są także ustawiane automatycznie.

  Ważne

  - Następujące typy dokumentów nie mogą być poprawnie skanowane z ustawioną wartością Tryb auto (Auto Mode). W takim przypadku należy określić Typ dokumentu (Document Type).
    - Dokumenty inne niż fotografie, Hagaki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe i CD/DVD
    - Fotografie A4
    - Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm), na przykład strony książek w oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
    - Dokumenty wydrukowane na cienkim białym papierze
    - Szerokie dokumenty, np. zdjęcia panoramiczne
  - Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.
  - Aby zredukować efekt mory, w opcji Typ dokumentu (Document Type) należy wybrać ustawienie Czasopismo (Magazine).

- **Tryb koloru (Color Mode)**

Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.

- **Rozmiar dokumentu (Document Size)**

  Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
  Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk OK.

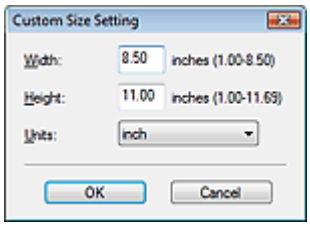

- **Rozdzielczość (Resolution)**

  Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
  Rozdzielczość

- **Jasność (Brightness)**

  Umożliwia dopasowanie jasności obrazu.
  Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obraz, lub w prawo, aby go rozjaśnić.

- **Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie ekranu programu ScanGear (sterownik skanera) umożliwiającego wprowadzenie zaawansowanych ustawień skanowania.

- **Określ (Specify...)**

  W przypadku opcji Typ dokumentu (Document Type), Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution) wyświetlane są ustawienia określone w oknie dialogowym Niestandardowe (Custom).
  Informacje na temat opcji Derasteryzacja (Descreen), Wyostrz obraz (Unsharp Mask) i innych zawierają odpowiednie opisy w oknie dialogowym „Ustawienia skanowania (Scan Settings)”.

Ustawienia drukarki (Printer Settings)

- **Drukarka**

  Umożliwia wybranie drukarki w przypadku, gdy podłączonych jest wiele drukarek.

- **Łatwe dopasowywanie kolorów (Easy Color Matching)**

  Powoduje wykonanie dopasowywania kolorów między urządzeniem a drukarką.
  Ta opcja jest dostępna tylko dla drukarek atramentowych firmy Canon obsługujących funkcję Łatwe dopasowywanie kolorów (Easy Color Matching).

Uwaga

- Ta opcja nie jest dostępna, gdy dla opcji Tryb koloru (Color Mode) ustawiona jest wartość Czarno-biały (Black and White) lub Odcienie szarości (Grayscale).
- Podczas korzystania z funkcji Łatwe dopasowywanie kolorów (Easy Color Matching) należy używać papieru Photo Paper Pro lub Photo Plus Glossy.

- **Otwórz plik i wykonaj dopasowywanie kolorów (Open a File and Perform Color Matching)**

  Ta opcja jest dostępna, gdy wybrana jest opcja Łatwe dopasowywanie kolorów (Easy Color Matching).
  Otwiera plik JPEG zapisany z użyciem profilu kolorów Adobe RGB, wykonuje łatwe dopasowywanie kolorów i wyświetla obraz w oknie dialogowym Układ wydruku (Print Layout).
  Po zaznaczeniu tej opcji przycisk Skanuj (Scan) zmienia się w przycisk Otwórz (Open).
  Kliknij opcję Otwórz (Open) i wybierz plik JPEG zapisany w profilu kolorów Adobe RGB.

Ważne

- Ta funkcja nie wykonuje skanowania obrazów.

Uwaga

- Aby utworzyć i zapisać obrazy z profilem kolorów Adobe RGB, należy użyć opcji, Zapisz (Save) SCAN-1 lub SCAN-2.
- Można wybrać tylko jeden obraz w danym momencie.

- **Rozpocznij skanowanie przyciskiem jednego kliknięcia (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.

- **Zastosuj (Apply)**

  Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
  Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anuluj (Cancel).

- **Anuluj (Cancel)**

  Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżące okno dialogowe zostanie zamknięte.

- **Domyślne (Defaults)**

  Powoduje przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień w tym oknie dialogowym.

- **Skanuj (Scan)**

  Opcja skanuje dokumenty z określonymi ustawieniami i otwiera okno dialogowe Układ wydruku (Print Layout).
  Okno dialogowe Układ wydruku
  Zaznacz pole wyboru Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver), aby wyświetlić ekran programu ScanGear (sterownika skanera). Okno dialogowe Układ wydruku (Print Layout) otwiera się po naciśnięciu przycisku Skanuj (Scan).

Góra strony

Okno dialogowe Układ wydruku (Print Layout)

Okno dialogowe Układ wydruku (Print Layout) otwiera się po zakończeniu skanowania za pomocą opcji Drukuj (Print) na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub na ekranie trybu jednego kliknięcia.

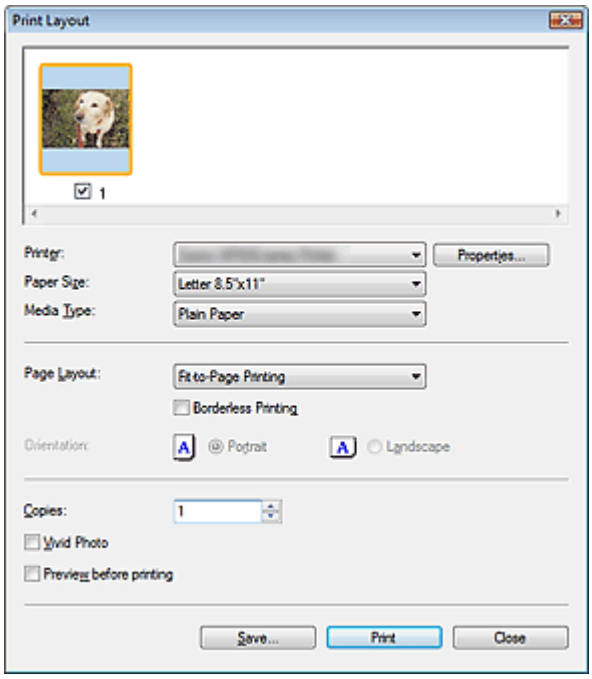

Uwaga

- Dwukrotne kliknięcie obrazu powoduje wyświetlenie go w innym oknie.

- **Drukarka (Printer)**

  Umożliwia wybranie drukarki, która ma być używana.

- **Właściwości... (Properties...)**

  Powoduje wyświetlenie ekranu ustawień zaawansowanych dla wybranej drukarki.

- **Rozmiar papieru (Paper Size)**

  Umożliwia wybór rozmiaru papieru. Należy ustawić rozmiar odpowiadający rozmiarowi papieru wybranemu w drukarce.

- **Typ nośnika (Media Type)**

  Umożliwia wybór typu papieru. W przypadku niektórych typów papieru jakość wydruku może być automatycznie narzucona.

- **Układ strony (Page Layout)**

  Wybierz rodzaj wydruku.

  - **Druk w rozm. norm. (Normal-size Printing)**

    Na arkuszu drukowany jest jeden obraz.

  - **Drukowanie z dopasow. do strony (Fit-to-Page Printing)**

    Obrazy są drukowane zgodnie z rozmiarem papieru (powiększone lub zmniejszone).

- **Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)**

  To pole wyboru należy zaznaczyć, aby drukować obraz na całym arkuszu papieru bez marginesów.

Ważne

- Po zaznaczeniu pola wyboru Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing) zostanie wyłączone ustawienie Układ strony (Page Layout).
- Ustawienie to jest dostępne tylko w przypadku drukarki atramentowej firmy Canon obsługującej drukowanie bez obramowania.

- **Orientacja (Orientation)**

  Należy wybrać orientację wydruku.

  Ważne

  - To ustawienie jest dostępne tylko wówczas, gdy dla opcji Układ strony (Page Layout) zostało wybrane ustawienie Druk w rozm. norm. (Normal-size Printing). W innych przypadkach obrazy są obracane automatycznie odpowiednio do proporcji papieru.

- **Liczba kopii (Copies)**

  Służy do określania liczby kopii, które mają zostać wydrukowane.

- **Vivid Photo**

  To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wydrukować obraz w żywych kolorach.

  Uwaga

  - Ta funkcja jest niedostępna jeśli dla opcji Drukarka (Printer) nie została wybrana drukarka atramentowa firmy Canon.

- **Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie podglądu wydruku przed rozpoczęciem drukowania.

- **Zapisz... (Save...)**

  Zapisywanie zeskanowanych obrazów.

- **Drukuj (Print)**

  Rozpocznij drukowanie.

  Uwaga

  - Drukowane są tylko obrazy z okna Miniatura (Thumbnail) z zaznaczonymi polami wyboru.

- **Zamknij (Close)**

  Zamyka okno dialogowe bez drukowania.

Góra strony

Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

Kliknięcie przycisku Preferencje (Preferences) na ekranie trybu nawigacyjnego powoduje otwarcie okna dialogowego Preferencje (Preferences).

Okno dialogowe Preferencje (Preferences) umożliwia wprowadzanie zaawansowanych ustawień funkcji programu MP Navigator EX przy użyciu kart Ogólne (General) i Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button Settings).

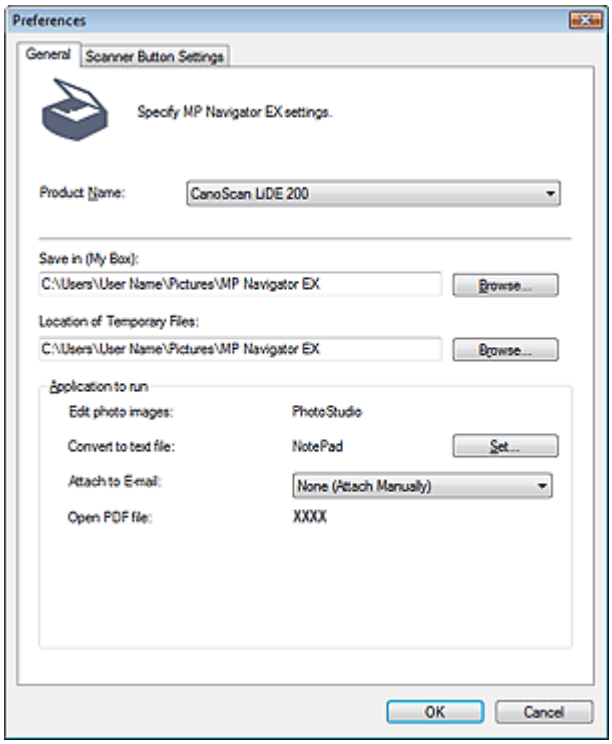

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kart można znaleźć w odpowiednich sekcjach wymienionych poniżej.
  - Karta Ogólne (General)
  - Karta Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button Settings)

Góra strony

Karta Ogólne (General)

Karta Ogólne (General) pozwala na określenie ogólnych ustawień programu MP Navigator EX.

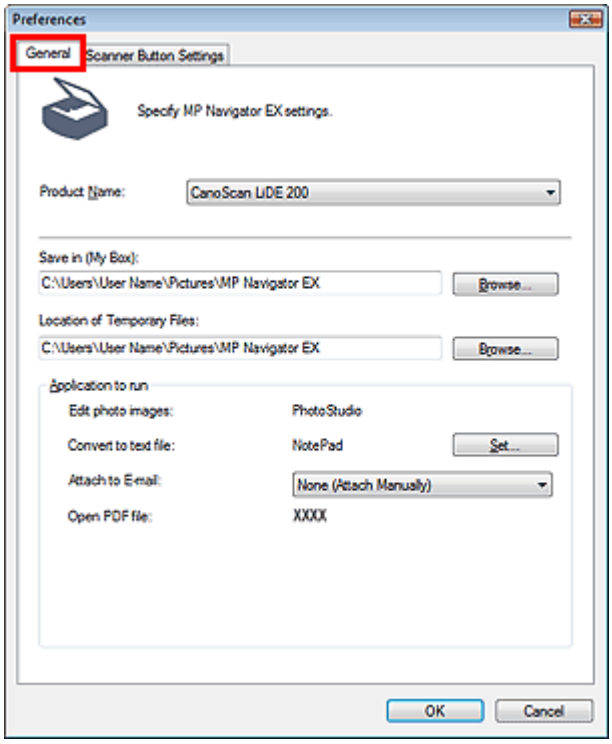

- **Nazwa produktu (Product Name)**

  W tej opcji wyświetlana jest nazwa urządzenia, do którego obsługi skonfigurowano program MP Navigator EX.
  Jeśli wyświetlane urządzenie nie jest tym, które ma być używane, należy wybrać odpowiednie urządzenie z listy.

- **Zapisz w folderze (Moja skrzynka) (Save in (My Box))**

  W tym polu wyświetlana jest nazwa folderu, w którym zapisywane będą skanowane dokumenty. W celu zmiany folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
  Domyślnie określone są następujące foldery.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

- **Lokalizacja plików tymczasowych (Location of Temporary Files)**

  W tym polu wyświetlana jest nazwa folderu, w którym tymczasowo zapisywane są obrazy. W celu zmiany folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.

  Ważne

  - Może wystąpić błąd, jeśli jako miejsce docelowe zostanie wskazany katalog główny dysku, na którym zainstalowany jest system operacyjny. Należy wskazać folder.

- **Uruchamiana aplikacja (Application to run)**

  W tym obszarze wyświetlane są nazwy aplikacji, które mogą być uruchamiane przez program MP Navigator EX. Aplikacje można zainstalować z dysku instalacyjnego CD-ROM dołączonego do urządzenia.
  Opcja Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to E-mail) umożliwia wybranie programu do obsługi poczty e-mail, który ma być uruchamiany.
  Dla opcji Konwertuj na plik tekstowy (Convert to text file) wyświetlany jest program Notatnik (dołączany do systemu Windows). W takim przypadku kliknięcie przycisku Ustaw... (Set...) powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia języka (Language Setting), w którym należy określić język. Do programu Notatnik można wyodrębnić tylko tekst napisany w językach, które można wybrać w oknie dialogowym Ustawienia języka (Language Setting).

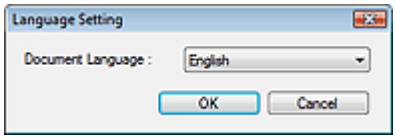

Ważne

- Można zmienić listę składników instalowanych z dysku instalacyjnego CD-ROM, wybierając opcję Instalacja niestandardowa (Custom Install). W przypadku niezainstalowania niektórych aplikacji przy użyciu opcji Instalacja niestandardowa (Custom Install), odpowiadające im funkcje programu MP Navigator EX będą niedostępne. W celu użycia tych funkcji należy zainstalować stosowne aplikacje.
- Dla opcji Otwórz plik PDF (Open PDF file) wyświetlana jest aplikacja skojarzona z rozszerzeniem .pdf w ustawieniach systemu operacyjnego.

Góra strony

Karta Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button Settings)

Umożliwia przypisanie funkcji programu MP Navigator EX do poszczególnych przycisków skanera.

Do każdego przycisku można przypisać funkcje Zapisz (Save), Kopiuj (Copy), Drukuj (Print), Poczta (Mail), OCR, SCAN-1, SCAN-2 lub PDF.

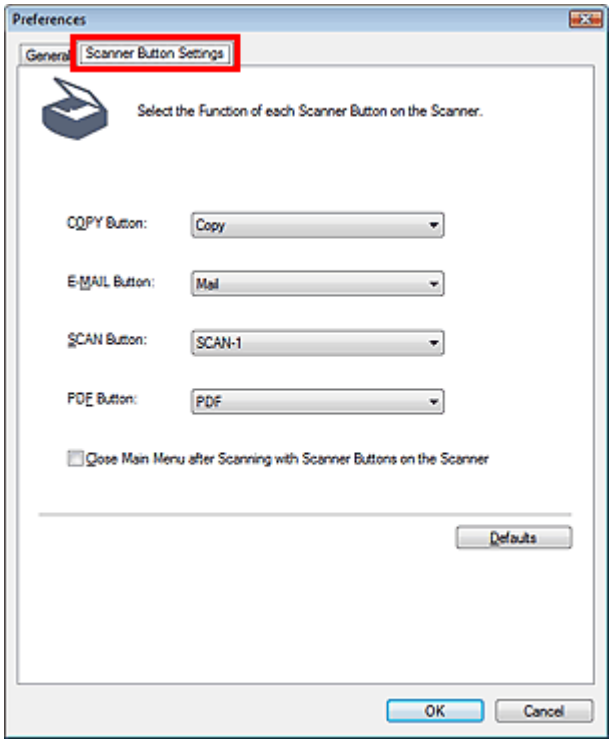

Ważne

- Nie można przypisać tej samej funkcji do dwóch lub więcej przycisków skanera. (Na przykład nie można przypisać funkcji Kopiuj (Copy) jednocześnie do przycisku SKANUJ (SCAN) i KOPIUJ (COPY)).

Uwaga

- Domyślnie przyciski funkcji Kopiuj (Copy), Poczta (Mail), SCAN-1 i PDF (PDF) są przypisane odpowiednio do przycisków KOPIUJ (COPY), E-MAIL (E-MAIL), SKANUJ (SCAN) i PDF (PDF).

- **Zamknij menu główne po skanowaniu przy użyciu przycisków skanera na urządzeniu (Close Main Menu after Scanning with Scanner Buttons on the Scanner)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne zamykanie menu głównego (otwartego przy użyciu przycisku skanera) po zakończeniu skanowania.

- **Domyślne (Defaults)**

  Ta opcja przywraca domyślne ustawienia wszystkich ustawień przycisków.

Góra strony

Otwieranie innych (niezeskanowanych) obrazów

Można też zapisywać i drukować obrazy, które nie zostały zeskanowane przy użyciu programu MP Navigator EX.

- **Korzystanie z obrazów zapisanych na komputerze**

  Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

Góra strony

Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze

Przy użyciu programu MP Navigator EX można otwierać obrazy zapisane na komputerze i drukować je lub dołączać do wiadomości e-mail. Można również edytować je za pomocą aplikacji dołączonej do urządzenia.

1. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu nawigacyjnego.

Uruchamianie programu MP Navigator EX

2. Na ekranie trybu nawigacyjnego wskaż polecenie Wyświetl i używaj (View & Use) i kliknij przycisk Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)), Określ folder (Specify Folder) lub Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images).

Kliknij przycisk Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)), aby otworzyć obrazy zapisane w folderze Moja skrzynka (My Box), przycisk Określ folder (Specify Folder), aby otworzyć obrazy zapisane w określonym folderze, lub przycisk Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images), aby otworzyć ostatnio zapisane obrazy.

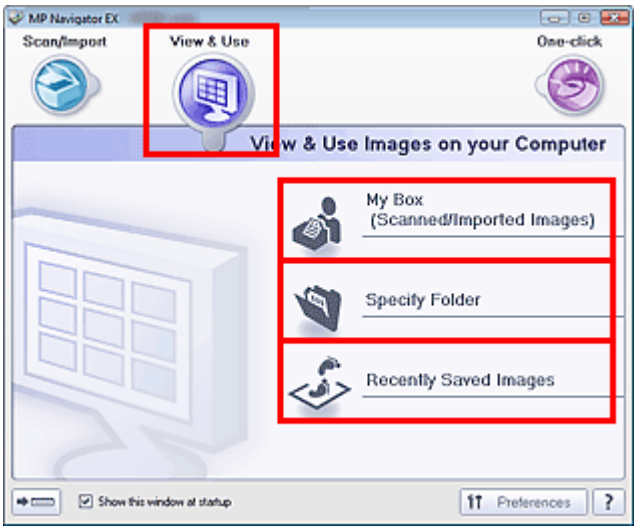

Uwaga

- Jeśli pole wyboru Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup) nie jest zaznaczone, zostanie wyświetlony ostatnio używany ekran. Jeśli zostanie wyświetlone okno Skanuj/Importuj (Scan/Import), kliknij przycisk (Wyświetlanie i używanie (View & Use)) znajdujący się w lewej górnej części ekranu. Zostanie wyświetlone okno Wyświetlanie i używanie (View & Use).
- Szczegółowe informacje na temat karty Wyświetlanie i używanie obrazów na komputerze (View & Use Images on your Computer) można znaleźć w sekcji „ Karta Wyświetlanie i używanie obrazów na komputerze (View & Use Images on your Computer) ”.

3. Kliknij folder zawierający obrazy, które mają zostać otwarte.

Obrazy zapisane w folderze są wyświetlane w oknie miniatur.

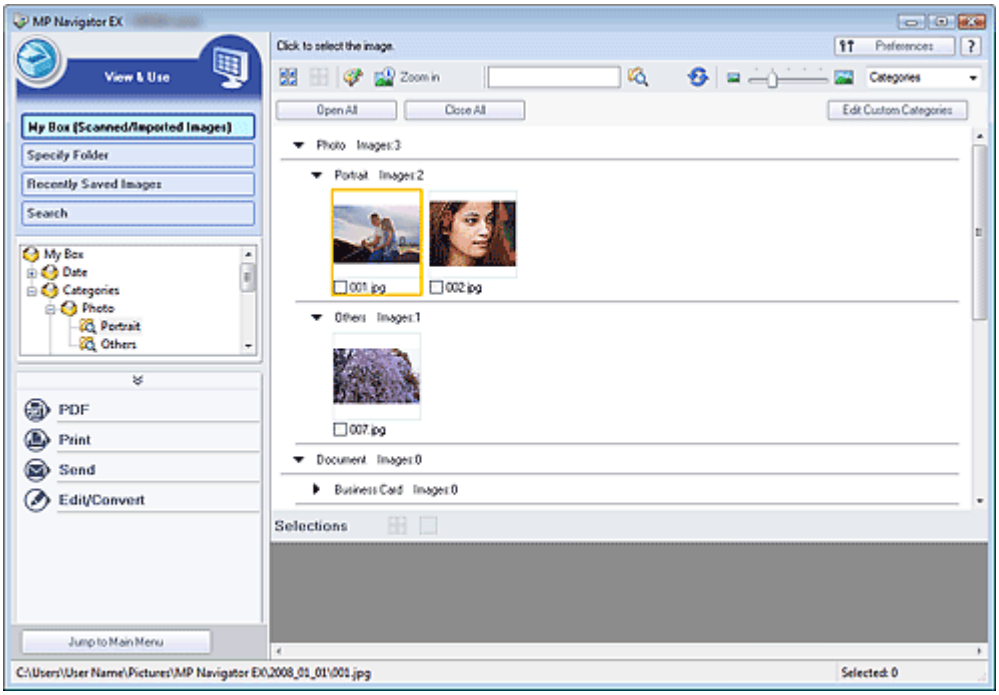

4. Wybierz obrazy, które mają zostać użyte, a następnie wybierz sposób ich dalszej obróbki.

Szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystania obrazów można znaleźć w odpowiednich sekcjach wymienionych poniżej.

- Tworzenie/edytowanie plików PDF
- Drukowanie dokumentów
- Drukowanie fotografii
- Wysyłanie pocztą e-mail
- Edytowanie plików

Góra strony

Co to jest program ScanGear (sterownik skanera)?

ScanGear (sterownik skanera) to oprogramowanie wymagane do skanowania dokumentów. Pozwala ono użytkownikowi określić rozmiar wydruku skanowanego dokumentu i korygować obraz podczas skanowania.

Program ScanGear można uruchamiać za pomocą programu MP Navigator EX lub innej aplikacji, która jest zgodna ze standardowym interfejsem TWAIN. (program ScanGear jest sterownikiem skanera zgodnym z interfejsem TWAIN).

Co można zrobić przy użyciu tego oprogramowania?

Program ten umożliwia oglądanie podglądu wyników skanowania, określanie typu dokumentu, rozmiaru wydruku itd. podczas skanowania dokumentów. Jest on przydatny do skanowania w określonym odcieniu koloru, ponieważ umożliwia wprowadzanie różnych poprawek oraz dopasowywanie jasności, kontrastu itd.

Ekrany

W programie dostępne są trzy tryby: tryb prosty (Basic Mode), tryb zaawansowany (Advanced Mode) oraz tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode).

Można je przełączać, klikając odpowiednią kartę w prawym górnym rogu ekranu.



Uwaga

- Program ScanGear (sterownik skanera) uruchamia się zawsze w ostatnio używanym trybie.
- Po przełączeniu na inny tryb ustawienia nie są zachowywane.

Tryb prosty (Basic Mode)

Tryb prosty (Basic Mode) służy do łatwego skanowania poprzez wykonywanie trzech prostych czynności wymienionych na ekranie (1, 2, 3)

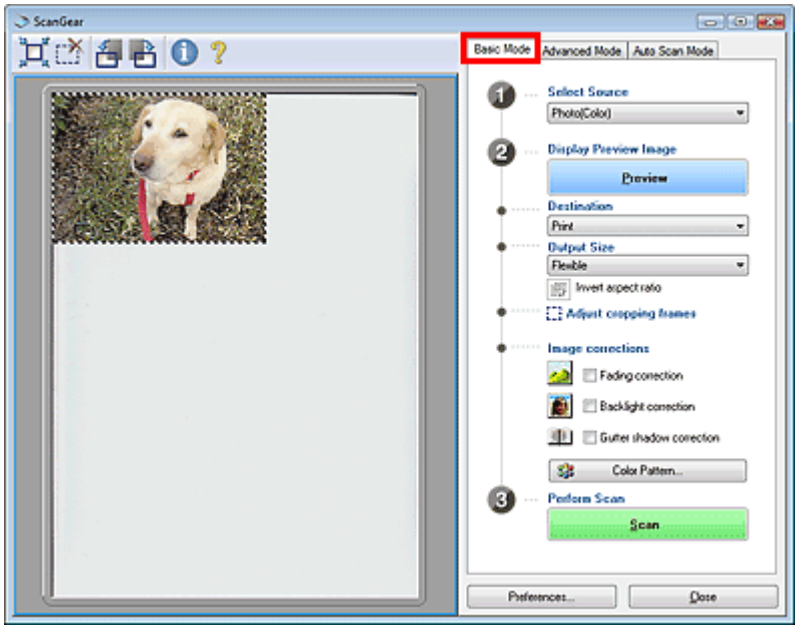

Tryb zaawansowany (Advanced Mode)

Tryb zaawansowany (Advanced Mode) służy do wybierania trybu koloru, określania rozdzielczości, korygowania obrazów, dostosowywaniu kolorów itd. podczas skanowania dokumentów.

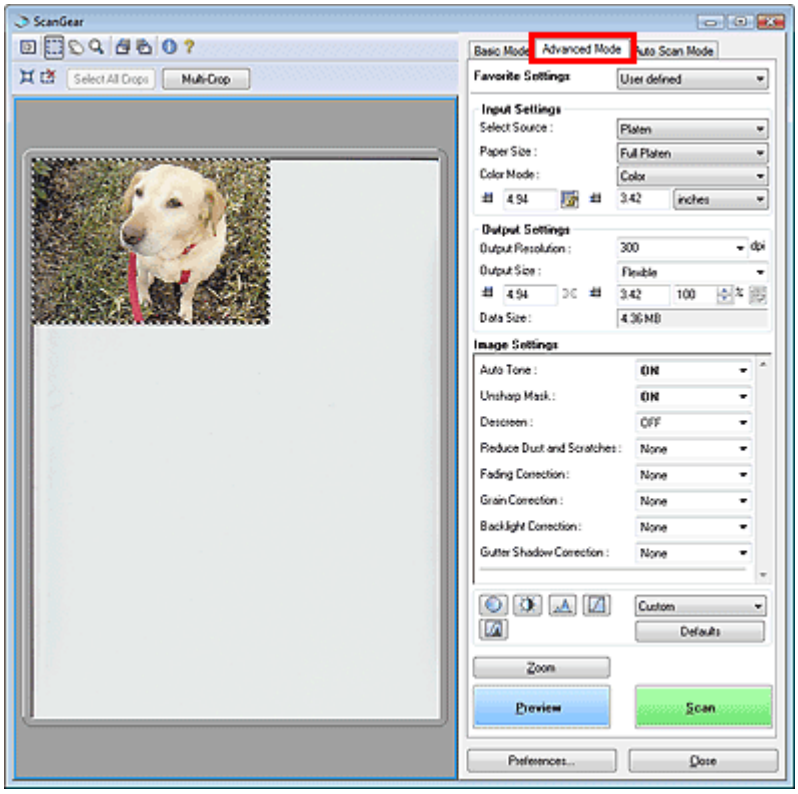

Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)

Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) pozwala łatwo skanować obrazy i dokumenty umieszczone na płycie szklanej poprzez kliknięcie ikony Skanuj (Scan).

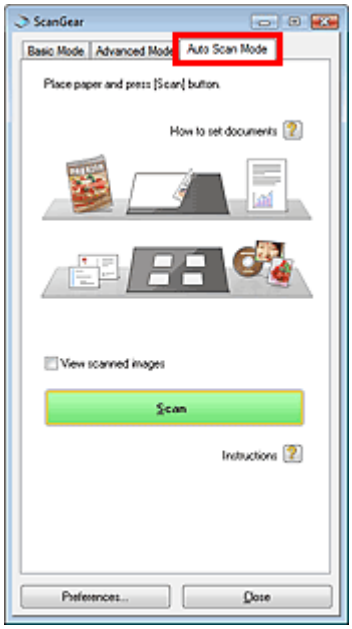

Góra strony

Skanowanie z ustawieniami zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera)

- **Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)**

  Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)
- **Skanowanie dokumentów po wprowadzeniu prostych korekt obrazu**

  Skanowanie w trybie podstawowym (Basic Mode)
- **Skanowanie dokumentów po wprowadzeniu zaawansowanych korekt obrazu i dopasowaniu jasności i kolorów**

  Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)
- **Skanowanie poprzez wykonanie prostej czynności**

  Skanowanie w trybie skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)
- **Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie po wprowadzeniu korekt obrazu i dopasowaniu kolorów**

  Skanowanie wielu dokumentów naraz w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

Góra strony

Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)

Za pomocą programu ScanGear (sterownika skanera) można stosować korekcje obrazu i kolorów podczas skanowania dokumentów. Program ScanGear (sterownik skanera) można uruchamiać za pomocą programu MP Navigator EX lub innej aplikacji.

Aby uruchomić program ScanGear (sterownik skanera), należy wykonać poniższe czynności.

Uruchamianie z poziomu programu MP Navigator EX

Ekran trybu nawigacyjnego

Aby uruchomić program ScanGear (sterownik skanera) za pomocą ekranu trybu nawigacyjnego w programie MP Navigator EX, należy wykonać poniższe czynności.

1. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu nawigacyjnego.

   Uruchamianie programu MP Navigator EX

2. Wskaż polecenie Skanuj/Importuj (Scan/Import) i kliknij przycisk Fotografie/ Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)).

   Zostanie otworzone okno Skanuj/Importuj (Scan/Import).

3. Zaznacz pole wyboru Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver), a następnie kliknij przycisk Otwórz sterownik skanera (Open Scanner Driver).

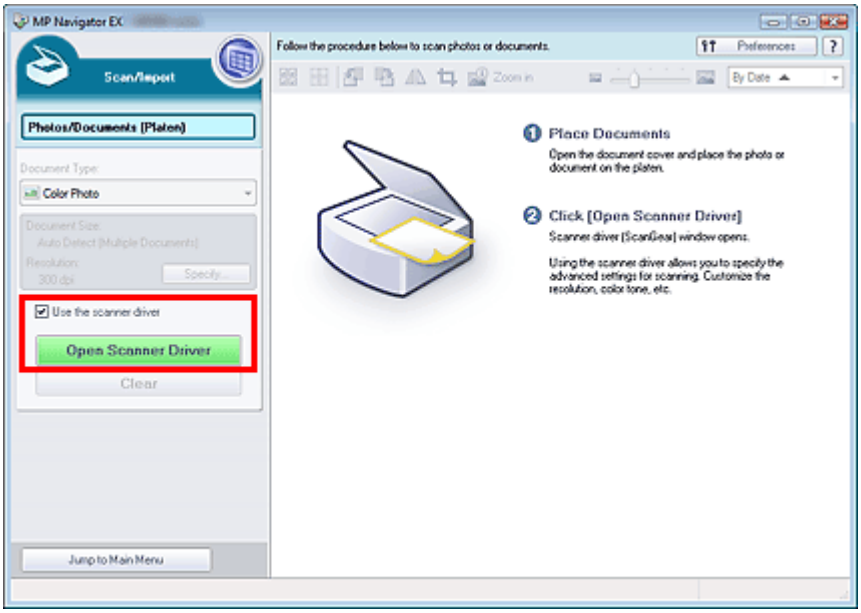
MP Navigator EX
Scan/Import
Photos/Documents (Platen)
Document Type:
Color Photo
Use the scanner driver
Open Scanner Driver
Clear
Jump to Main Menu
Follow the procedure below to scan photos or documents.
Preferences
By Date
1 Place Documents
Open the document cover and place the photo or document on the platen.
2 Click [Open Scanner Driver]
Scanner driver [ScanGear] window opens.
Using the scanner driver allows you to specify the advanced settings for scanning. Customize the resolution, color tone, etc.

   Zostanie wyświetlony ekran programu ScanGear (sterownika skanera).

Ekran trybu Jedno kliknięcie

Aby uruchomić program ScanGear (sterownik skanera) za pomocą ekranu trybu Jedno kliknięcie w programie MP Navigator EX, należy wykonać poniższe czynności.

1. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu Jedno kliknięcie

   Uruchamianie programu MP Navigator EX

2. Kliknij odpowiednią ikonę.

   Zostanie otwarte odpowiednie okno dialogowe.

3. Zaznacz pole wyboru Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver) w sekcji Ustawienia skanowania (Scan Settings), a następnie kliknij przycisk Skanuj (Scan).

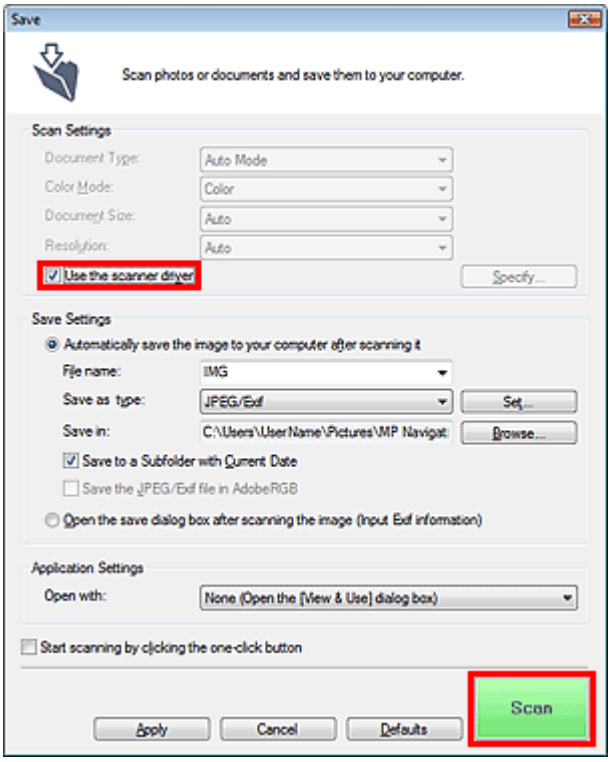

Zostanie wyświetlony ekran programu ScanGear (sterownika skanera).

Ważne

- Opcja Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver) nie jest wyświetlana w oknie dialogowym PDF.

Uruchamianie z poziomu aplikacji

Aby uruchomić program ScanGear (sterownik skanera) z poziomu innej aplikacji, należy wykonać czynności opisane poniżej.

Poniższa procedura może przebiegać w różny sposób (w zależności od aplikacji). Szczegółowych informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji.

1. Uruchom aplikację.

2. Otwórz menu Plik (File) aplikacji i wybierz polecenie Wybierz źródło (Select Source), a następnie wskaż urządzenie.

3. Wybierz polecenie skanowania dokumentu (Skanuj/Importuj (Scan/Import), Pobierz obraz (Acquire image) itp.).

   Zostanie wyświetlony ekran programu ScanGear (sterownika skanera).

Góra strony

Skanowanie w trybie podstawowym (Basic Mode)

Tryb prosty (Basic Mode) umożliwia łatwe skanowanie poprzez wykonywanie czynności przedstawianych na ekranie.

1. Umieść dokument na płycie szklanej, a następnie uruchom program ScanGear (sterownik skanera).

   Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)

Ważne

- Umieść dokument stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół na płycie szklanej i przysuń górny róg dokumentu do rogu płyty szklanej wskazanego strzałką.

2. Ustaw opcję Wybierz źródło (Select Source) zgodnie z rodzajem dokumentu umieszczonego na płycie szklanej.

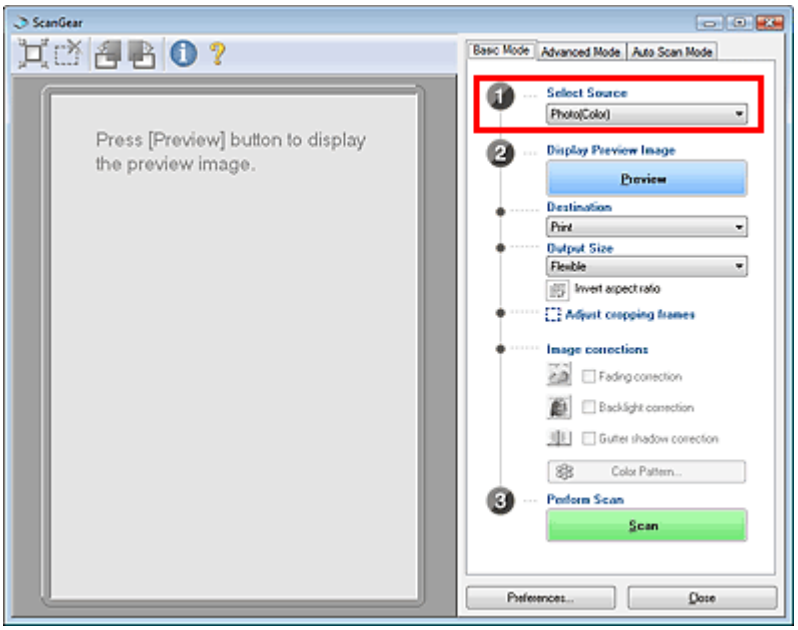

Uwaga

- Czasopisma zawierające wiele kolorowych fotografii należy skanować w trybie Tryb zaawansowany (Advanced Mode), wybierając dla opcji Tryb koloru (Color Mode) ustawienie Kolor (Color) lub Kolor (48-bitowy) (Color(48bit)), a dla opcji Derasteryzacja (Descreen) ustawienie WŁ (ON).

  Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

3. Kliknij przycisk Podgląd (Preview).

   Obraz podglądu zostanie wyświetlony w obszarze podglądu.

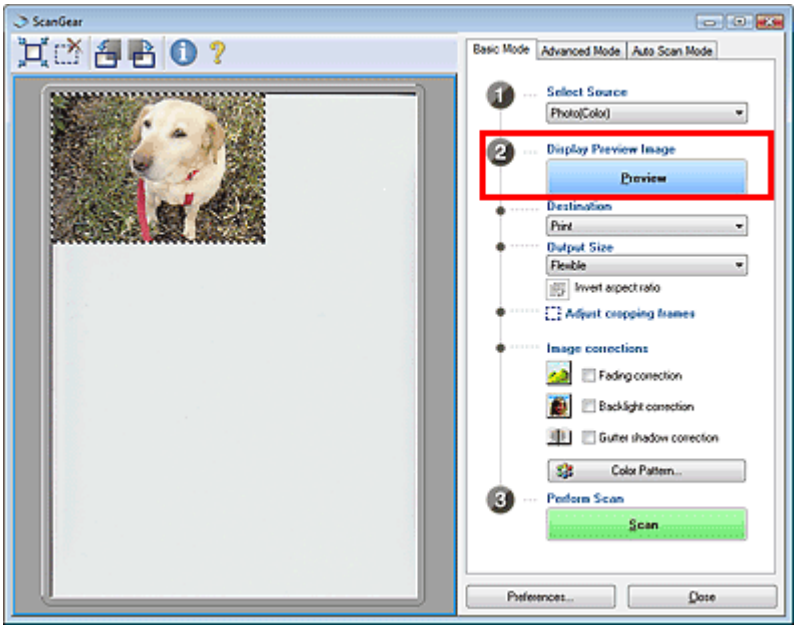

Uwaga

- W przypadku skanowania bez podglądu kolory są dopasowywane na podstawie typu dokumentu wybranego z listy Wybierz źródło (Select Source).

4. Ustaw Miejsce docelowe (Destination).

Uwaga

- Aby wykonać skanowanie w rozdzielczości większej niż 300 dpi, należy skorzystać z karty Tryb zaawansowany (Advanced Mode).
  ➡ Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

5. Ustaw Rozmiar wydruku (Output Size).

Opcje rozmiaru wydruku różnią się w zależności od ustawień wybranych z list Wybierz źródło (Select Source) i Miejsce docelowe (Destination).

6. Dopasuj obszar skanowania (ramka przycinania) odpowiednio do potrzeb.

Dopasuj rozmiar i położenie obszaru skanowania (ramki przycinania) na podglądzie. Można także utworzyć dwie lub więcej ramek przycinania.

Jeżeli obszar nie zostanie określony, zostanie zeskanowany obszar odpowiadający rozmiarowi dokumentu (Autoprzycinanie (Auto Crop)). Jeśli obszar jest określony, skanowanie obejmie tylko zaznaczoną część.

➡ Dopasowywanie ramek przycinania

7. Zaznacz odpowiednie Korekcje obrazu (Image corrections).

8. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).

Rozpocznie się skanowanie.

Uwaga

- Sposób działania programu ScanGear po zakończeniu skanowania można określić w obszarze Stan okna dialogowego programu ScanGear po skanowaniu (Status of ScanGear dialog after scanning) na karcie Skanuj (Scan) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
  ➡ Karta Skanuj (Scan)

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat karty Tryb prosty (Basic Mode) można znaleźć w sekcji „ Karta Tryb prosty (Basic Mode)”.

Góra strony

Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

W trybie zaawansowanym (Advanced Mode) można określić tryb koloru, rozdzielczość wydruku, jasność obrazu, odcień koloru itd. podczas skanowania dokumentów.

1. Umieść dokument na płycie szklanej, a następnie uruchom program ScanGear (sterownik skanera).

   Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)

   Ważne

   - Umieść dokument stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół na płycie szklanej i przysuń górny róg dokumentu do rogu płyty szklanej wskazanego strzałką.

2. Kliknij zakładkę Tryb zaawansowany (Advanced Mode).

   Pojawi się karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode).

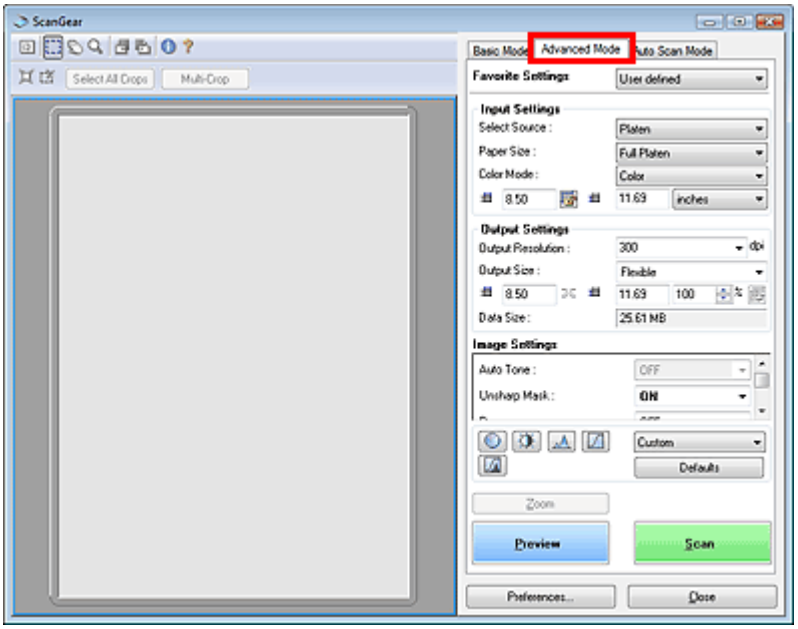

   Uwaga

   - Po przełączeniu na inny tryb ustawienia nie są zachowywane.

3. Ustaw opcje Rozmiar papieru (Paper Size) i Tryb koloru (Color Mode).

   Uwaga

   - Szczegółowe informacje na temat opcji Rozmiar papieru (Paper Size) oraz Tryb koloru (Color Mode) można znaleźć w sekcji „Ustawienia wejściowe (Input Settings)”.

4. Kliknij przycisk Podgląd (Preview).

   Obraz podglądu zostanie wyświetlony w obszarze podglądu.

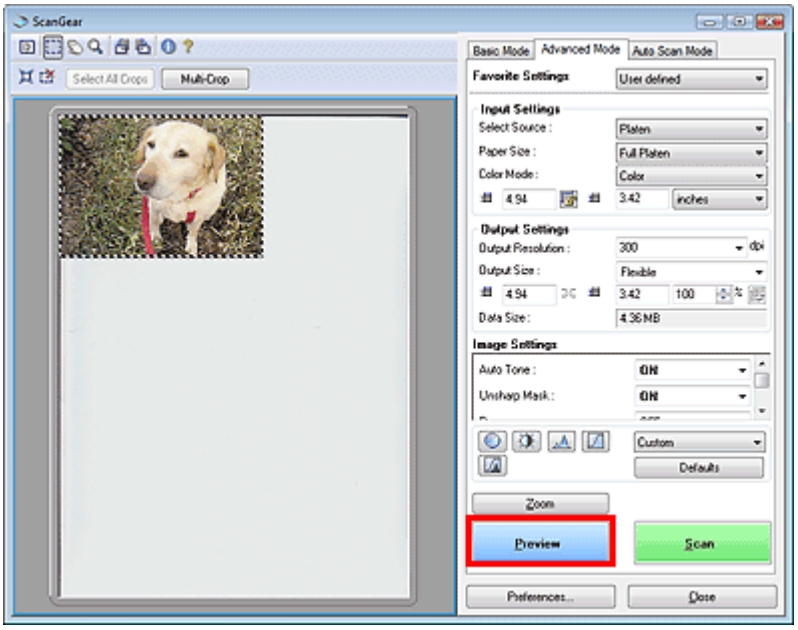

Uwaga

- Podczas skanowania bez podglądu aktywna będzie funkcja zapobiegania przebijaniu druku na dokumencie. Funkcja ta jest przydatna podczas skanowania czasopism. Jednak z powodu stosowania funkcji zapobiegania przebijaniu druku na dokumencie, podczas skanowania fotografii odcień koloru może różnić się od oryginalnego. W takim przypadku przed skanowaniem należy skorzystać z podglądu.

5. Ustaw Ustawienia wydruku (Output Settings).

➡Ustawienia wydruku

6. Dopasuj ramkę przycinania, popraw obrazy i dostosuj kolory stosownie do potrzeb.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat Ustawień obrazu (Image Settings) i przycisków Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment) można znaleźć w sekcjach zamieszczonych poniżej.
  ➡Ustawienia obrazu
  ➡Przyciski dopasowywania kolorów
- Szczegółowe informacje na temat ramek przycinania można znaleźć w sekcji „ Dopasowywanie ramek przycinania”.

7. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).

Rozpocznie się skanowanie.

Uwaga

- Sposób działania programu ScanGear po zakończeniu skanowania można określić w obszarze Stan okna dialogowego programu ScanGear po skanowaniu (Status of ScanGear dialog after scanning) na karcie Skanuj (Scan) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
  ➡Karta Skanuj (Scan)

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat karty Tryb zaawansowany (Advanced Mode) można znaleźć w sekcji „Karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode)”.

Góra strony

Skanowanie w trybie skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)

W trybie skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) programu ScanGear (sterownika skanera) skanowanie jest bardzo łatwe, ponieważ program może automatycznie określić, jakiego typu dokument został umieszczony na płycie szklanej.

Uwaga

- Obsługiwane typy dokumentów to zdjęcia, karty Hagaki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe oraz płyty CD i DVD. Chcąc skanować inne typy dokumentów, trzeba określić typ dokumentu na karcie Tryb podstawowy (Basic Mode) lub Tryb zaawansowany (Advanced Mode).
  - Skanowanie w trybie podstawowym (Basic Mode)
  - Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)
- Szczegółowe informacje o karcie Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) można znaleźć w sekcji „Karta Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) ”.

1. Umieść dokument na płycie szklanej, a następnie uruchom program ScanGear (sterownik skanera).
   - Umieszczanie dokumentów
   - Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)

2. Kliknij zakładkę Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode).

   Pojawi się karta Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode).

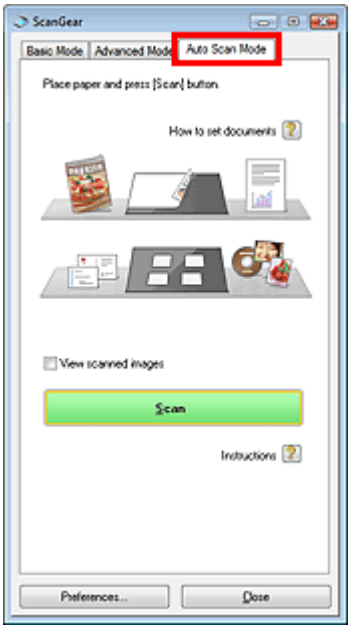

3. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).

   Rozpocznie się skanowanie.

Uwaga

- Sposób działania programu ScanGear po zakończeniu skanowania można określić w obszarze Stan okna dialogowego programu ScanGear po skanowaniu (Status of ScanGear dialog after scanning) na karcie Skanuj (Scan) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
  - Karta Skanuj (Scan)

Góra strony

Skanowanie wielu dokumentów naraz w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

Dwie lub więcej fotografii (małych dokumentów) umieszczonych na płycie szklanej można zeskanować jednocześnie przy użyciu funkcji Przycinanie wielokrotne (Multi-Crop) dostępnej na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear (sterownika skanera).

Ważne

- Nie jest możliwe poprawne przycinanie następujących typów dokumentów.
  - Dokumenty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kw.
  - Fotografie o nieregularnym kształcie
- Następujące typy dokumentów mogą nie być przycinane dokładnie. W takim przypadku uruchom program ScanGear (sterownik skanera), dopasuj ramkę przycinania na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) i zeskanuj dokument ponownie.
  - Fotografie o białawym obramowaniu
  - Dokumenty wydrukowane na białym papierze, rękopisy, wizytówki itp.
  - Cienkie dokumenty
  - Grube dokumenty

  Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

1. Umieść dokument na płycie szklanej, a następnie uruchom program ScanGear (sterownik skanera).

   Umieszczanie dokumentów

   Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)

2. Kliknij zakładkę Tryb zaawansowany (Advanced Mode).

   Pojawi się karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode).

3. Kliknij przycisk Podgląd (Preview).

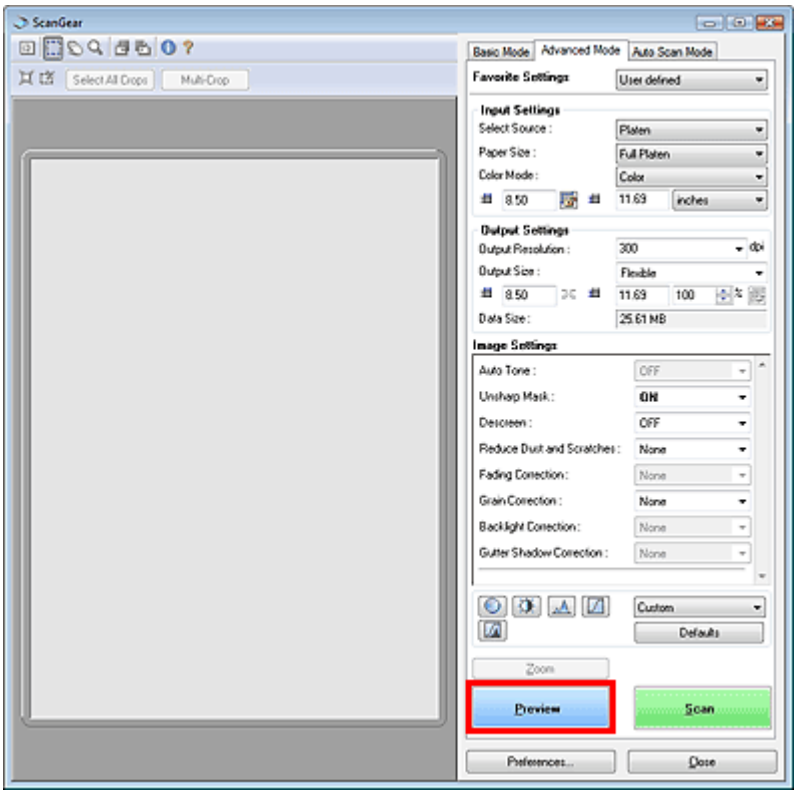

Obraz podglądu zostanie wyświetlony w obszarze podglądu.

4. Kliknij przycisk Przycinanie wielokrotne (Multi-Crop) nad obszarem podglądu.

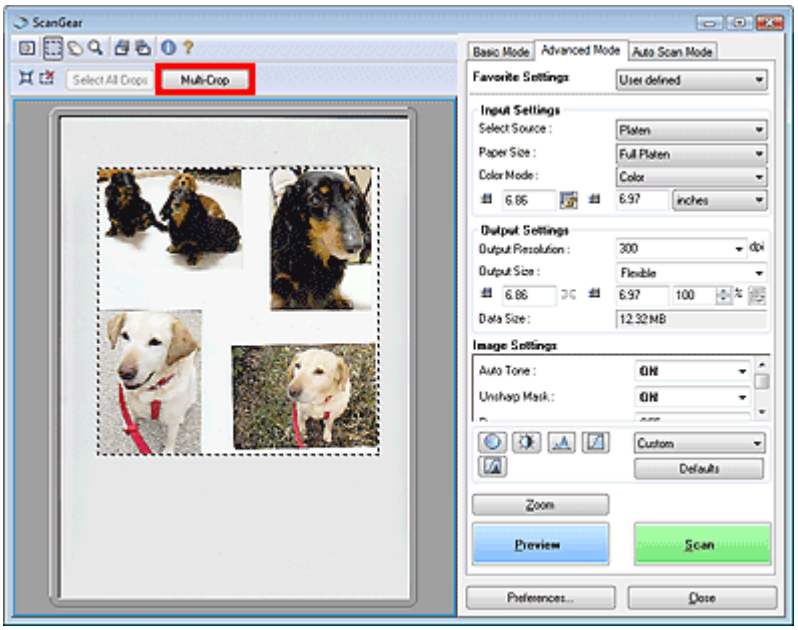

Każdy obraz jest przycinany (poprzez określenie obszaru skanowania) automatycznie zgodnie z rozmiarem dokumentu.

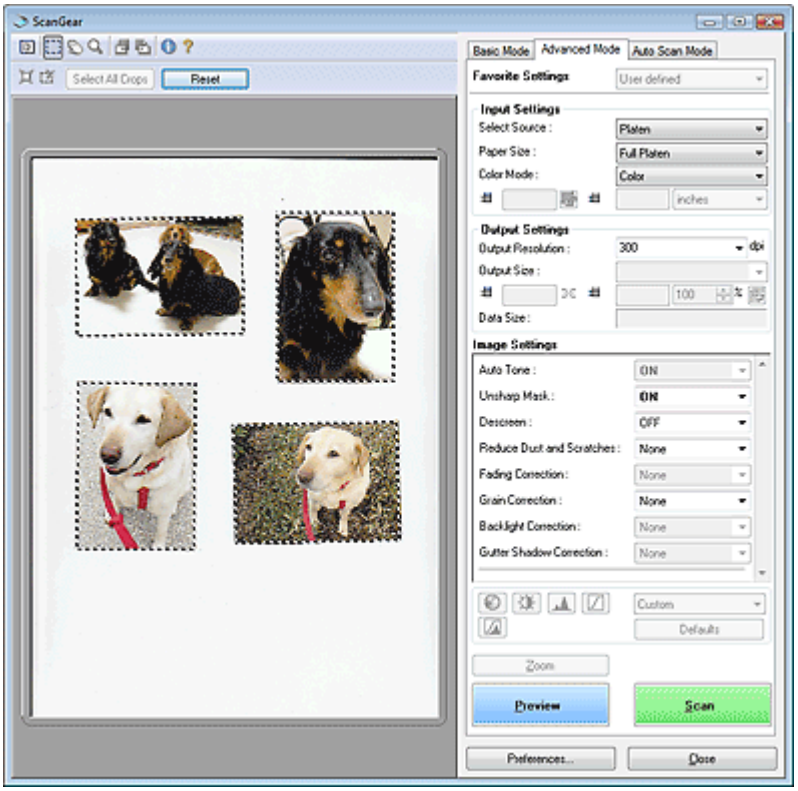

Jeśli nie chcesz skanować zaznaczonego obszaru, zaznacz obraz i naciśnij klawisz Delete. Można również zaznaczyć obraz i kliknąć przycisk (Usuń ramkę przycinania (Remove Cropping Frame)) znajdujący się na pasku narzędzi.

Uwaga

- Po kliknięciu przycisku Przycinanie wielokrotne (Multi-Crop) funkcja przycisku Przycinanie wielokrotne zmienia się na Resetuj (Reset).
  Kliknij przycisk Resetuj (Reset), aby anulować przycinanie wielokrotne.
- Anuluj funkcję Przycinanie wielokrotne (Multi-Crop), aby utworzyć niestandardowe ramk przycinania.
  Dopasowywanie ramek przycinania

5. Ustaw Tryb koloru (Color Mode), Rozdzielczość wyjściową (Output Resolution) itd. zgodnie z potrzebami.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat opcji Tryb koloru (Color Mode) można znaleźć w sekcji „ Ustawienia wejściowe (Input Settings)”.
- Szczegółowe informacje na temat opcji Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution) można znaleźć w sekcji „Ustawienia wyjściowe (Output Settings)”.
- Ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich ramek przycinania.

6. Popraw obraz stosownie do potrzeb.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcji można znaleźć w sekcji „ Ustawienia obrazu (Image Settings)”.
- Ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich ramek przycinania.

7. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).

Zawartość każdej ramki przycinania jest skanowana jako osobny obraz.

Uwaga

- Sposób działania programu ScanGear po zakończeniu skanowania można określić w obszarze Stan okna dialogowego programu ScanGear po skanowaniu (Status of ScanGear dialog after scanning) na karcie Skanuj (Scan) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
  ➡Karta Skanuj (Scan)

Góra strony

Poprawianie obrazów i dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownika skanera)

Następujące sekcje zawierają porady i objaśnienia dotyczące zaawansowanych technik skanowania, takich jak dopasowywanie kolorów/jasności itd.

- **Wyostrzanie nieostrych fotografii, usuwanie kurzu i rys i poprawianie wyblakłych kolorów**

  Poprawianie obrazów — Wyostrz obraz (Unsharp Mask), Redukcja kurzu i zarysowań (Reduce Dust and Scratches), Korekcja zaniku (Fading Correction) itd.
- **Podgląd i zmienianie odcienia koloru całego skanowanego obrazu**

  Dopasowywanie kolorów przy użyciu desenia kolorów
- **Rozjaśnianie kolorów, które wyblakły z powodu upływu czasu lub uległy przebarwieniom**

  Dopasowywanie nasycenia i balansu koloru
- **Dopasowywanie obrazów, które są zbyt ciemne lub jasne, bądź brakuje im głębi z powodu małego kontrastu**

  Dopasowywanie jasności i kontrastu
- **Dopasowywanie odcienia koloru przy użyciu histogramu (wykresu przedstawiającego rozkład jasności)**

  Dopasowywanie histogramu
- **Dopasowywanie jasności obrazów przy użyciu krzywej tonowej (wykresu balansu jasności)**

  Dopasowywanie krzywej tonowej
- **Wyostrzanie znaków w dokumentach tekstowych lub osłabianie efektów przebijania**

  Ustawianie progu

Góra strony

Poprawianie obrazów (Wyostrz obraz (Unsharp Mask), Redukcja kurzu i zarysowań (Reduce Dust and Scratches), Korekcja zaniku (Fading Correction) itd.)

Funkcje Ustawienia obrazu (Image Settings) na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear (sterownika skanera) umożliwiają uwydatnianie krawędzi obiektów, zmniejszanie liczby plam/rys i poprawianie wyblakłych kolorów podczas skanowania obrazów.

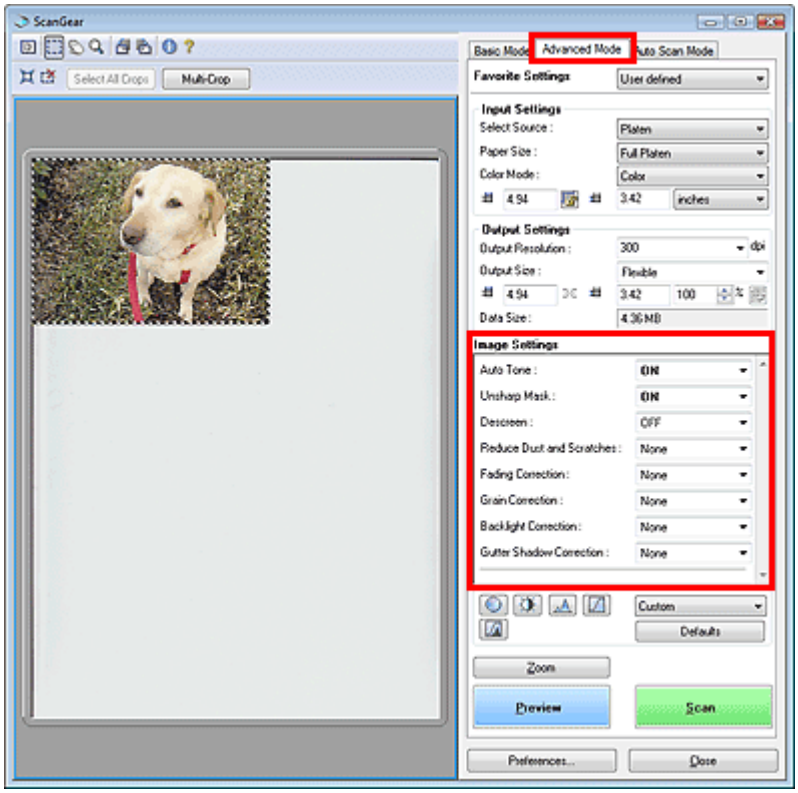

Ustawianie opcji

Kliknij przy danej funkcji i wybierz opcję z menu rozwijanego.

Ważne

- Nie należy stosować tych funkcji w przypadku obrazów bez efektu mory, kurzu/rys lub wyblakłych kolorów. Może to mieć niekorzystny wpływ na odcień koloru.
- Szczegółowe informacje i zastrzeżenia dotyczące każdej z funkcji można znaleźć w poniższej sekcji.
  Ustawienia obrazu (Image Settings)

Uwaga

- Informacje na temat uruchamiania programu ScanGear (sterownika skanera) w Trybie zaawansowanym (Advanced Mode) i skanowania można znaleźć w poniższej sekcji.
  Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

Dopasowywanie jasności obrazu i odcienia koloru

Dla funkcji Automatyczne tonowanie (Auto Tone) wybierz ustawienie WŁ (ON).

WYŁ (OFF)	WŁ (ON)

Wyostrzanie lekko nieostrych obrazów

Dla funkcji Wyostrz obraz (Unsharp Mask) wybierz opcję WŁ (ON).

WYŁ (OFF)	WŁ (ON)

Zmniejszanie gradacji i wzorów paskowych

Dla funkcji Derasteryzacja (Descreen) wybierz opcję WŁ (ON).

WYŁ (OFF)	WŁ (ON)

Uwaga

- Efekt mory to nierówna gradacja lub wzór paskowy występujący w tej części zeskanowanego obrazu, w której punkty wzajemnie ze sobą oddziałują. Derasteryzacja (Descreen) to funkcja służąca do redukcji efektu mory.

Redukcja kurzu i zarysowań (Reduce Dust and Scratches)

Dla funkcji Redukcja kurzu i zarysowań (Reduce Dust and Scratches) wybierz opcję Niska (Low), Średnia (Medium) lub Wysoka (High) odpowiednio do liczby plamek i rys.

WYŁ (OFF)	Średnia (Medium)

Poprawianie zdjęć, które wyblakły z powodu upływu czasu lub uległy przebarwieniom

Dla funkcji Korekcja zaniku (Fading Correction) wybierz opcję Niska (Low), Średnia (Medium) lub Wysoka (High) odpowiednio do stopnia, w jakim kolory wyblakły lub uległy przebarwieniom.

WYŁ (OFF)	Średnia (Medium)

Zmniejszanie ziarnistości

Dla funkcji Korekcja ziarna (Grain Correction) wybierz opcję Niska (Low), Średnia (Medium) lub Wysoka (High) odpowiednio do stopnia ziarnistości.

WYŁ (OFF)	Średnia (Medium)

Poprawianie obrazów z oświetleniem z tyłu

Dla funkcji Korekcja podświetlenia (Backlight Correction) wybierz opcję Niska (Low), Średnia (Medium) lub Wysoka (High) odpowiednio do intensywności oświetlenia z tyłu.

WYŁ (OFF)	Średnia (Medium)

Poprawianie cienia, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur

Dla funkcji Korekcja cienia marginesu (Gutter Shadow Correction) wybierz opcję Niska (Low), Średnia (Medium) lub Wysoka (High) odpowiednio do intensywności cieni.

WYŁ (OFF)	Średnia (Medium)
	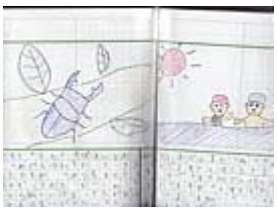

Góra strony

Dopasowywanie kolorów przy użyciu desenia kolorów

Można wyświetlać podgląd zmian koloru i uzyskiwać naturalne kolory przy użyciu funkcji Deseń kolorów (Color Pattern) na karcie Tryb prosty (Simple Mode) programu ScanGear.

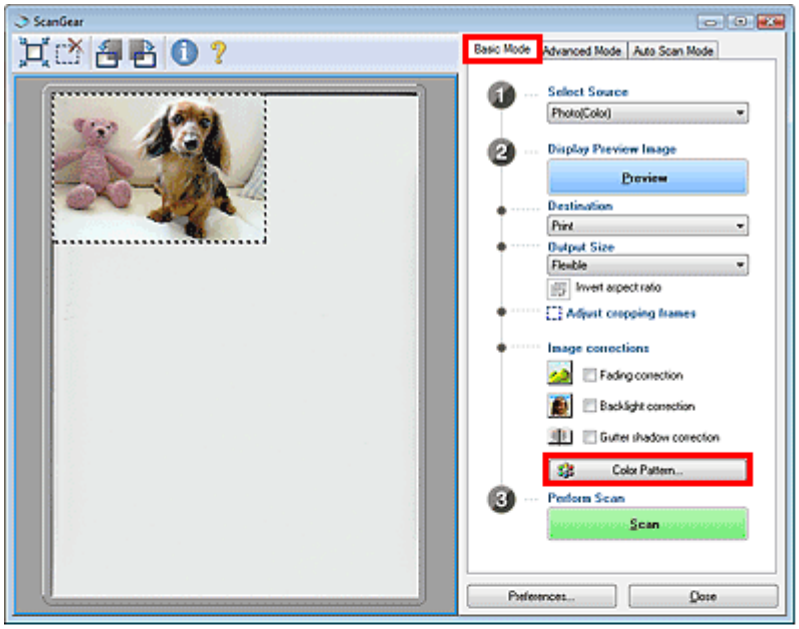

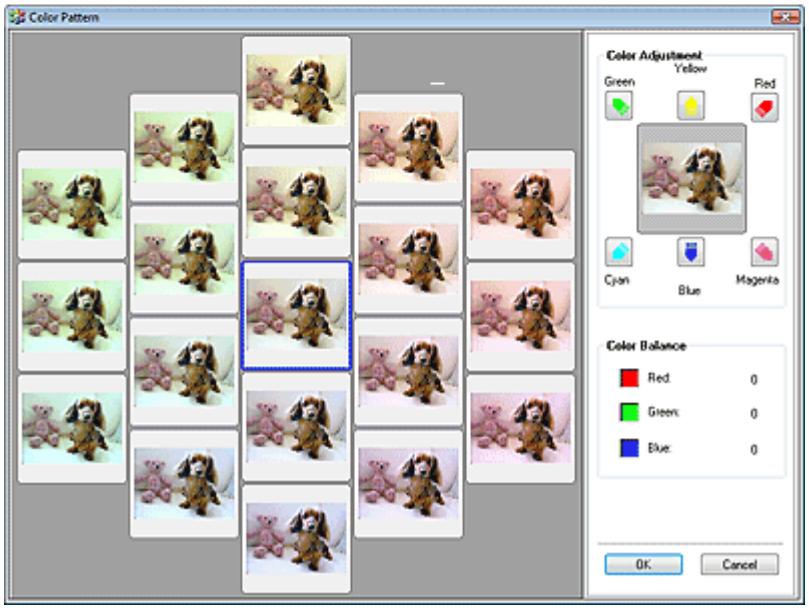

Dopasowywanie kolorów

Kolory, które wyblakły z powodu upływu czasu lub uległy przebarwieniom, można poprawić. Przebarwienie to zjawisko, w którym z powodu panujących warunków atmosferycznych lub obecności silnych kolorów pewien kolor dominuje na całym zdjęciu.

Kliknij strzałkę w obszarze Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment), aby uwydatnić odpowiedni kolor.

Błękitny i czerwony, amarantowy i zielony oraz żółty i niebieski to pary dopełniających się kolorów (po połączeniu każdej pary otrzymywany jest odcień szarości). Można uzyskiwać naturalne kolory ujęcia, zmniejszając nasycenie koloru dominującego i zwiększając nasycenie koloru dopełniającego.

Należy znaleźć część obrazu, która powinna być biała, i dopasować kolory w taki sposób, aby stała się ona biała.

Obraz podglądu zostanie wyświetlony na środku. Kolory obrazu podglądu zmieniają się wraz z ich

dopasowywaniem.

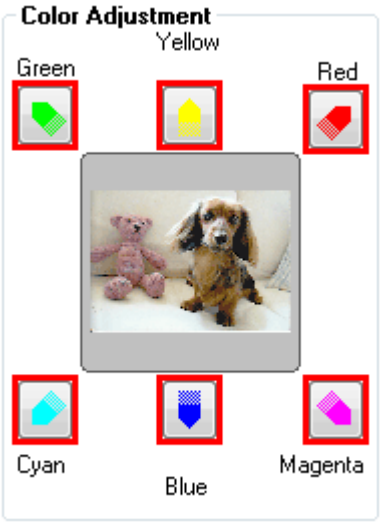

Poniżej znajduje się przykład poprawienia niebieskiego obrazu.

Ponieważ nasycenie koloru niebieskiego (Blue) i zielonego (Green) jest zbyt duże, kliknij strzałki kolorów żółtego (Yellow) i amarantowego (Magenta), aby dokonać poprawek.

Przed	Po

Uwaga

- Dopasowywanie kolorów dotyczy tylko obszaru skanowania (ramka przycinania) wskazanego w obszarze podglądu.
- Można również wybrać odcień koloru ze wzoru kolorów wyświetlonego w lewej części ekranu Deseń kolorów (Color Pattern).
- Tej funkcji można również używać do nadawania obrazowi wybranego odcienia. Należy zwiększyć nasycenie koloru amarantowego, aby nadać odcień ciepły, lub nasycenie koloru niebieskiego, aby nadać odcień chłodny.

Góra strony

Dopasowywanie nasycenia i balansu koloru

Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear kliknij przycisk (Nasycenie/ Balans kolorów) (Saturation/Color Balance).

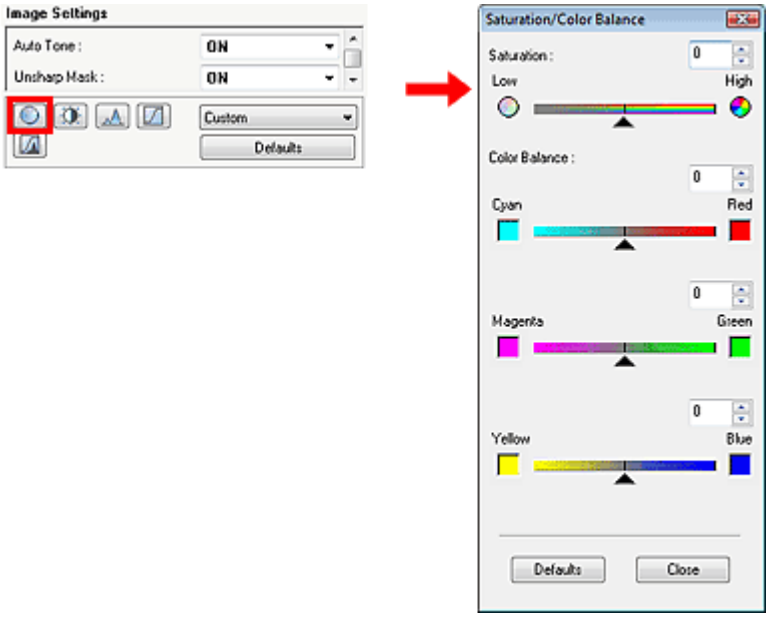

Nasycenie (Saturation)

Umożliwia dopasowanie nasycenia obrazu (żywości kolorów). Można rozjaśnić kolory, które wyblakły z upływem czasu itd.

Przesuń suwak ▲ przy opcji Nasycenie (Saturation) w lewo, aby zmniejszyć nasycenie obrazu (przyciemnić obraz), lub w prawo, aby je zwiększyć (rozjaśnić obraz). Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).

Nasycenie zmniejszone	Oryginalny obraz	Nasycenie zwiększone

Uwaga

- Naturalny odcień koloru oryginalnego obrazu może zostać utracony, jeśli nasycenie zostanie zbyt mocno zwiększone.

Balans kolorów

Umożliwia dopasowanie kolorów obrazów, które uległy przebarwieniom. Przebarwienie to zjawisko, w którym z powodu panujących warunków atmosferycznych lub obecności silnych kolorów pewien kolor dominuje na całym zdjęciu.

Przesuń suwak ▲ przy każdej parze kolorów w lewo lub prawo, aby uwydatnić odpowiedni kolor.

Błękitny (Cyan) i Czerwony (Red)

Amarantowy (Magenta) i Zielony (Green)

Żółty (Yellow) i Niebieski (Blue)

Są to pary dopełniających się kolorów (po połączeniu każdej pary otrzymywany jest odcień szarości). Można uzyskiwać naturalne kolory ujęcia, zmniejszając nasycenie koloru dominującego i zwiększając nasycenie koloru dopełniającego.

Zazwyczaj trudno jest całkowicie poprawić obraz, dopasowując tylko jedną parę kolorów. Należy znaleźć część obrazu, która powinna być biała, i dopasować wszystkie kolory w taki sposób, aby stała się ona biała.

Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).

Poniżej zamieszczono przykład obrazu, na którym dopasowano parę kolorów Cyjan (Cyan) i Czerwony (Red).

Cyjan jest intensywniejszy	Czerwony jest intensywniejszy

Uwaga

- Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne wszystkim dopasowanym parametrom z bieżącego okna.

Góra strony

Dopasowywanie jasności i kontrastu

Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear kliknij przycisk (Jasność/Kontrast) (Brightness/Contrast).

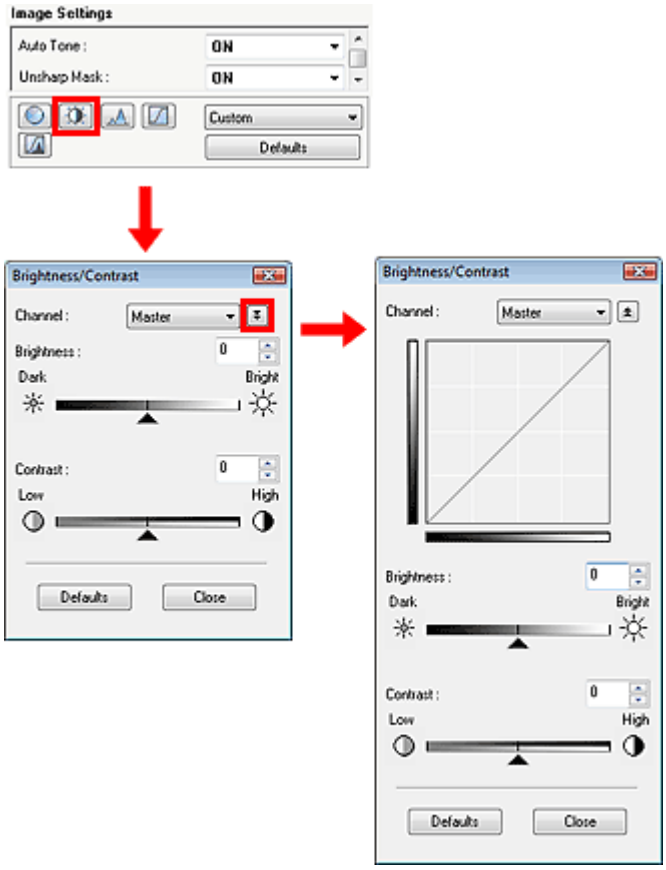

Uwaga

- Kliknij , aby przejść do widoku szczegółowego. Kliknij , aby powrócić do poprzedniego widoku.

Kanał (Channel)

Każdy punkt obrazu jest połączeniem koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w różnych proporcjach (gradacja). Te kolory można osobno dopasować jako „kanały”.

- **Wspólny (Master)**

  Jednoczesne dopasowywanie kanału czerwonego, zielonego i niebieskiego.

- **Czerwony (Red)**

  Dopasowywanie kanału czerwonego.

- **Zielony (Green)**

  Dopasowywanie kanału zielonego.

- **Niebieski (Blue)**

  Dopasowywanie kanału niebieskiego.

Uwaga

- Jeśli dla opcji Tryb koloru (Color mode) wybrano ustawienie Odcienie szarości (Grayscale), dla opcji Kanał (Channel) dostępne jest tylko ustawienie Odcienie szarości (Grayscale).

Jasność (Brightness)

Umożliwia dopasowanie jasności obrazu. Przesuń suwak przy opcji Jasność (Brightness) w lewo, aby przyciemnić obraz, lub w prawo, aby go rozjaśnić. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).

Przyciemniony	Oryginalny obraz	Rozjaśniony

Uwaga

- Jeśli obraz zostanie zbyt mocno rozjaśniony, może zostać utracone podświetlenie, a jeśli zostanie zbyt mocno przyciemniony, może zostać utracony cień.

Kontrast (Contrast)

Kontrast to stopień różnicy między jaśniejszymi i ciemniejszymi częściami obrazu. Zwiększanie kontrastu zwiększa tę różnicę, wyostrzając obraz. Zmniejszanie kontrastu zmniejsza ją, zmiękczając obraz.

Przesuń suwak przy opcji Kontrast (Contrast) w lewo, aby zmniejszyć kontrast obrazu, lub w prawo, aby go zwiększyć. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).

Zmniejszony kontrast	Oryginalny obraz	Zwiększony kontrast

Uwaga

- Zwiększanie kontrastu pozwala nadać miękkim obrazom wrażenie trójwymiarowości. Jeśli jednak kontrast zostanie zbyt mocno zwiększony, cienie i podświetlenia mogą zostać utracone.

Uwaga

- Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne wszystkim dopasowanym parametrom z bieżącego okna.

Góra strony

Dopasowywanie histogramu

Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear kliknij przycisk (Histogram).

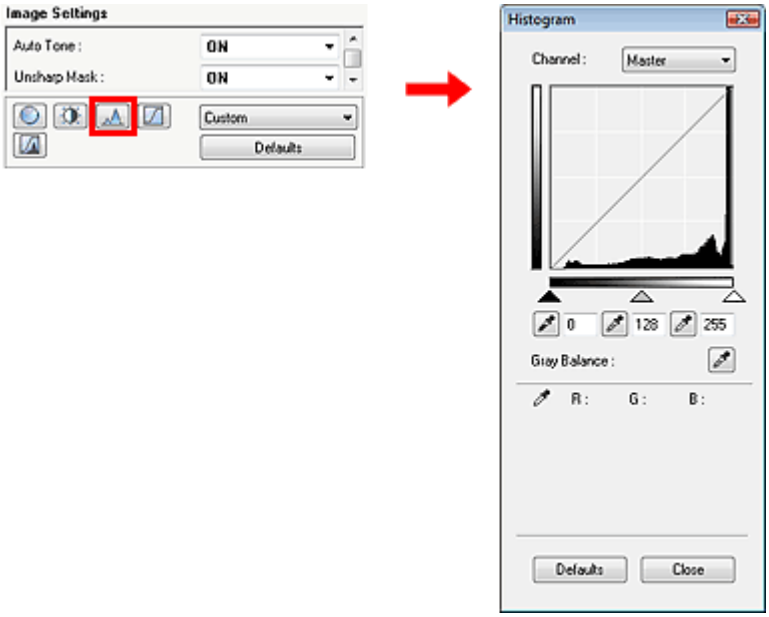

Kanał (Channel)

Każdy punkt obrazu jest połączeniem koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w różnych proporcjach (gradacja). Te kolory można osobno dopasować jako „kanały”.

- **Wspólny (Master)**

  Jednoczesne dopasowywanie kanału czerwonego, zielonego i niebieskiego.

- **Czerwony (Red)**

  Dopasowywanie kanału czerwonego.

- **Zielony (Green)**

  Dopasowywanie kanału zielonego.

- **Niebieski (Blue)**

  Dopasowywanie kanału niebieskiego.

Uwaga

- Jeśli dla opcji Tryb koloru (Color mode) wybrano ustawienie Odcienie szarości (Grayscale), dla opcji Kanał (Channel) dostępne jest tylko ustawienie Odcienie szarości (Grayscale).

Odczytywanie histogramów

Można wyświetlić Histogram wybranego obszaru dla każdego Kanału (Channel). Im wyższy jest Histogram w danym zakresie, tym więcej danych znajduje się w tym zakresie.

(1) Jasny obszar	(2) Ciemny obszar	(3) Cały obraz

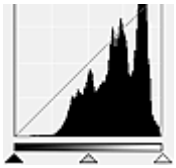	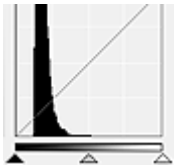	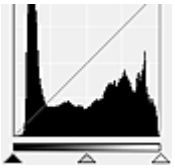
Więcej danych znajduje się w zakresie podświetlenia.	Więcej danych znajduje się w zakresie cienia.	Dane są rozłożone w obu zakresach, podświetlenia i cienia.

Dopasowywanie histogramów (przy użyciu suwaka)

Wybierz Kanał (Channel), a następnie przesuń suwak ▲ (Punkt czerni (Black-point)) lub suwak △ (Punkt bieli (White-point)), aby określić poziomy graniczne cienia i podświetlenia.

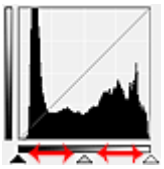

- Wszystkie elementy po lewej stronie suwaka ▲ (Punkt czerni (Black-point)) będą czarne (poziom 0).
- Elementy przy suwaku △ (Punkt pośredni (Mid-point)) przyjmą kolor znajdujący się dokładnie między czernią a bielą.
- Wszystkie elementy po prawej stronie suwaka △ (Punkt bieli (White-point)) staną się białe (poziom 255).

Funkcja Automatyczne tonowanie (Auto Tone) jest domyślnie włączona. Przedstawione poniżej dopasowania są wykonywane automatycznie.

Przesuwanie suwaków Punkt czerni (Black-point) i Punkt bieli (White-point)

Przesuń suwak Punkt czerni (Black-point) lub suwak Punkt bieli (White-point), aby dopasować jasność.

Obrazy, na których więcej danych znajduje się w zakresie podświetlenia

Przesuń suwak Punkt czerni (Black-point) w stronę zakresu podświetlenia.

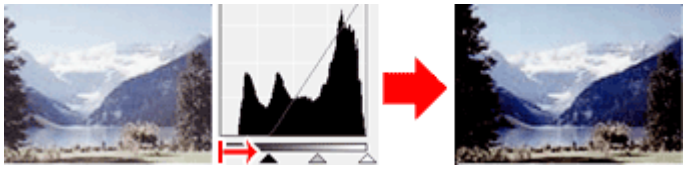

Obrazy, na których więcej danych znajduje się w zakresie cienia

Przesuń suwak Punkt bieli (White-point) w stronę zakresu cienia.

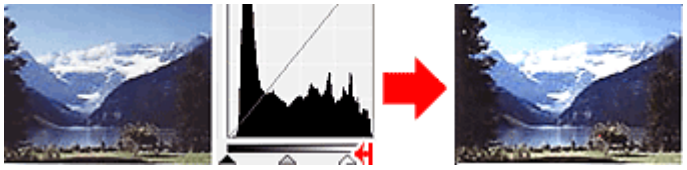

Obrazy z równomiernie rozłożonymi danymi

Przesuń suwak Punkt czerni (Black-point) w stronę zakresu podświetlenia, a suwak Punkt bieli (White-point) w stronę zakresu cienia.

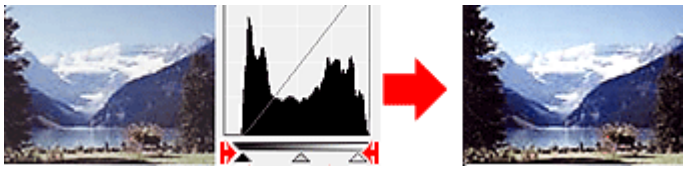

Przesuwanie suwaka Punkt pośredni (Mid-point)

Przesuń suwak Punkt pośredni (Mid-point), aby określić poziom, który wyznacza środek zakresu tonowego.

Obrazy, na których więcej danych znajduje się w zakresie podświetlenia

Przesuń suwak Punkt pośredni (Mid-point) w stronę zakresu podświetlenia.

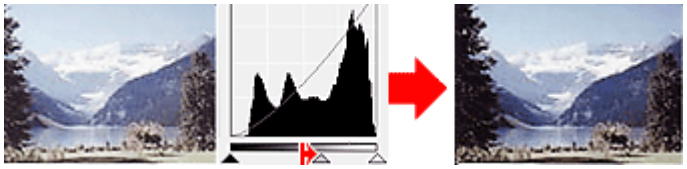

Obrazy, na których więcej danych znajduje się w zakresie cienia

Przesuń suwak Punkt pośredni (Mid-point) w stronę zakresu cienia.

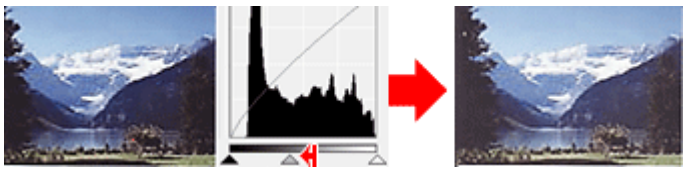

Dopasowywanie histogramów (przy użyciu przycisków)

Po wybraniu opcji Kanał (Channel) i kliknięciu przycisku Punkt czerni (Black-point), Punkt pośredni (Mid-point) lub Punkt bieli (White-point) wskaźnik myszy na obrazie podglądu przyjmie kształt pipety. Kliknięcie jednego z przycisków znajdujących się pod histogramem umożliwia zmianę ustawienia.

- Punkt kliknięty po użyciu przycisku (Punkt czerni (Black-point)) stanie się punktem najciemniejszym. Można również wprowadzić wartość liczbową (od 0 do 245).

- Punkt kliknięty po użyciu przycisku (Punkt pośredni (Mid-point)) stanie się punktem na środku zakresu tonowego. Można również wprowadzić wartość liczbową (od 5 do 250).

- Punkt kliknięty po użyciu przycisku (Punkt bieli (White-point)) stanie się punktem najjaśniejszym. Można również wprowadzić wartość liczbową (od 10 do 255).

- Kliknij przycisk , aby wybrać opcję Balans szarości (Gray Balance), a następnie kliknij obszar obrazu podglądu, względem którego mają zostać dopasowane kolory.

Kliknięty punkt jest traktowany jako punkt wzorcowy pozbawiony koloru, a kolory całego obrazu są odpowiednio dopasowywane. Jeśli na przykład śnieg na fotografii ma niebieski odcień, kliknij niebieską część, aby dopasować cały obraz i uzyskać naturalne kolory.

Uwaga

- Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne wszystkim dopasowanym parametrom z bieżącego okna.

Góra strony

Dopasowywanie krzywej tonowej

Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear kliknij przycisk (Ustawienia krzywej tonowej (Tone Curve Settings)).

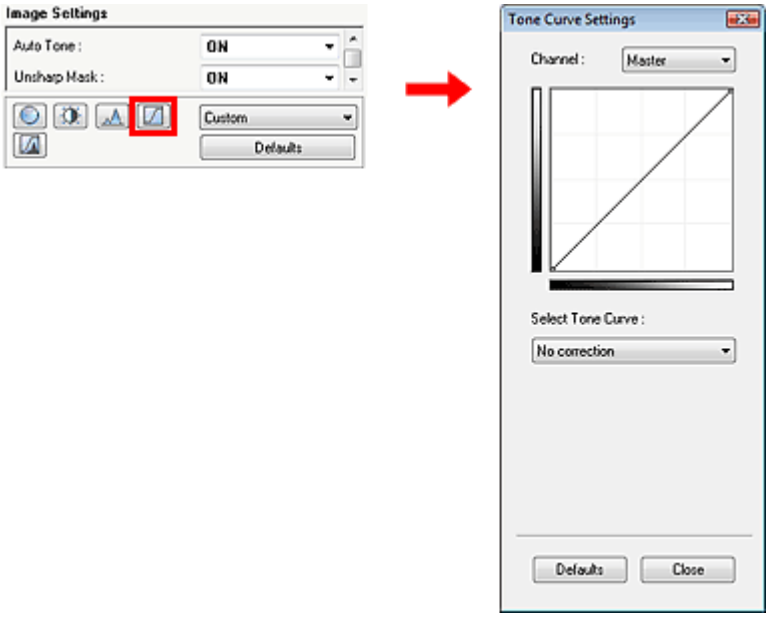

Kanał (Channel)

Każdy punkt obrazu jest połączeniem koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w różnych proporcjach (gradacja). Te kolory można osobno dopasować jako „kanały”.

- **Wspólny (Master)**

  Jednoczesne dopasowywanie kanału czerwonego, zielonego i niebieskiego.

- **Czerwony (Red)**

  Dopasowywanie kanału czerwonego.

- **Zielony (Green)**

  Dopasowywanie kanału zielonego.

- **Niebieski (Blue)**

  Dopasowywanie kanału niebieskiego.

Uwaga

- Jeśli dla opcji Tryb koloru (Color mode) wybrano ustawienie Odcienie szarości (Grayscale), dla opcji Kanał (Channel) dostępne jest tylko ustawienie Odcienie szarości (Grayscale).

Odczytywanie krzywej tonowej

W przypadku programu ScanGear (sterownik skanera) obrazy skanowane przy użyciu skanera to dane wejściowe, a obrazy wyświetlane na monitorze to dane wyjściowe. Krzywa tonowa (Tone Curve przedstawia balans tonów wejściowych i wyjściowych dla każdego Kanału (Channel).

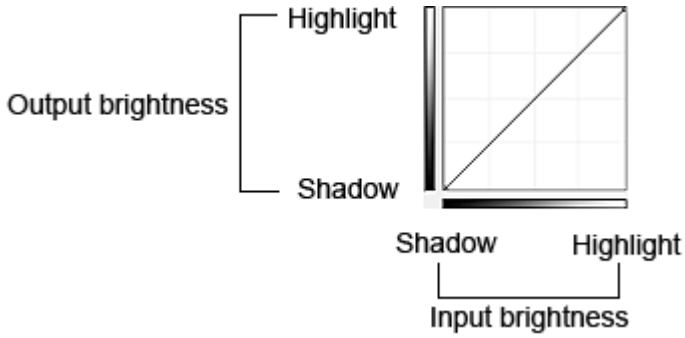

Dopasowywanie krzywej tonowej

Z listy Wybierz krzywą tonową (Select Tone Curve) wybierz krzywą tonową spośród następujących opcji: Bez korekcji (No correction), Prześwietlenie (Overexposure), Niedoświetlenie (Underexposure), Wysoki kontrast (High contrast), Odwróć negatyw/pozytyw (Reverse the negative/positive image) i Edycja krzywej niestandardowej (Edit custom curve).

Bez korekcji (No correction) (brak dopasowania)

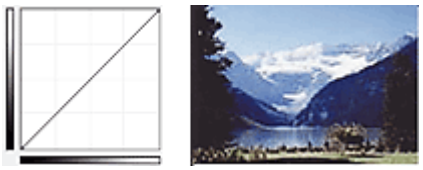

Prześwietlenie (Overexposure) (krzywa wypukła)

Dane tonów pośrednich strony wejściowej są rozciągnięte w kierunku zakresu podświetlenia strony wyjściowej, co podczas wyświetlania obrazu na monitorze powoduje nadmiar tonów jasnych.

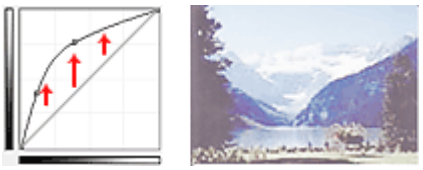

Niedoświetlenie (Underexposure) (krzywa wypukła)

Dane tonów pośrednich strony wejściowej są rozciągnięte w kierunku zakresu cienia strony wyjściowej, co podczas wyświetlania obrazu na monitorze powoduje nadmiar tonów ciemnych.

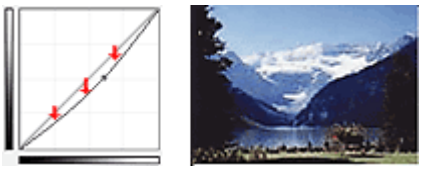

Wysoki kontrast (High contrast) (krzywa S)

Podświetlenie i cień strony wejściowej są uwydatnione, co powoduje wyświetlanie obrazu o wysokim kontraście.

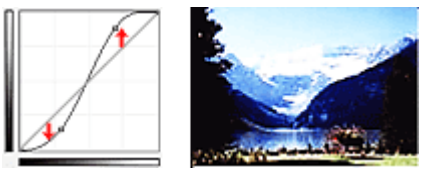

Odwróć negatyw/pozytyw (Reverse the negative/positive image) (prosta schodząca w dół)

Strony wejściowa i wyjściowa są odwrócone, co powoduje zmianę obrazu w negatyw/pozytyw.

Edycja krzywej niestandardowej (Edit custom curve)

Można przeciągać wybrane punkty Krzywej tonowej (Tone Curve), aby swobodnie dopasować jasność odpowiednich obszarów.

Uwaga

- Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne wszystkim dopasowanym parametrom z bieżącego okna.

Góra strony

Ustawianie progu

Jasność obrazów kolorowych i obrazów w odcieniach szarości jest wyrażana jako wartość z przedziału od 0 do 255, natomiast przy tworzeniu obrazów czarno-białych wszystkim kolorom są przyporządkowywane wyłącznie kolory czarny (0) lub biały (255). Próg to wartość graniczna określająca kolor jako czarny lub biały. Ustawiając odpowiednio poziom progowy, można wyostrzyć tekst w dokumencie oraz zredukować prześwit wydruku w przypadku gazet.

Ta funkcja jest dostępna, gdy dla opcji Tryb koloru (Color Mode) ustawiono wartość Czarno-biały (Black and White).

Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear kliknij przycisk (Próg (Threshold)).

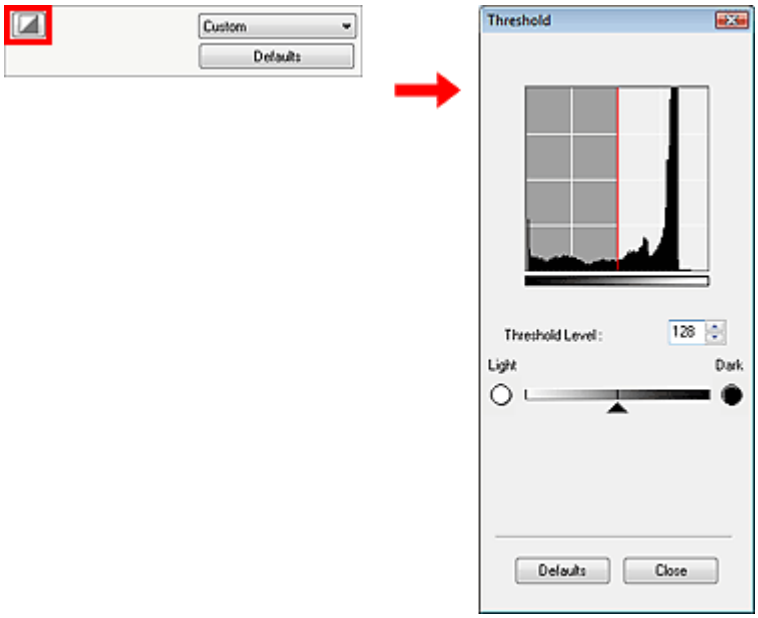

Dopasowywanie progu

Przesuń ▲ (suwak) w prawo, aby zwiększyć wartość progową i w rezultacie zwiększyć powierzchnię czarnych obszarów. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć wartość progową i w rezultacie zwiększyć powierzchnię białych obszarów. Można również wprowadzić wartość liczbową (od 0 do 255).

Uwaga

- Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne wszystkim dopasowanym parametrom z bieżącego okna.

Góra strony

Ekrany programu ScanGear (sterownika skanera)

W poniższych sekcjach omówiono ekrany i funkcje programu ScanGear (sterownika skanera) oraz sposób jego obsługi.

Karta Tryb podstawowy (Basic Mode)

Karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode)

- Ustawienia wejściowe (Input Settings)
- Ustawienia wydruku (Output Settings)
- Ustawienia obrazu (Image Settings)
- Przyciski dopasowywania kolorów

Karta Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)

Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

- Karta Skaner (Scanner)
- Karta Podgląd (Preview)
- Karta Skanuj (Scan)
- Karta Ustawienia koloru (Color Settings)

Góra strony

Karta Tryb podstawowy (Basic Mode)

Ten tryb umożliwia łatwe skanowanie przez wykonywanie czynności przedstawianych na ekranie.

W tej sekcji opisano ustawienia i funkcje dostępne w Trybie podstawowym (Basic Mode).

Wyświetlane elementy zależą od typu dokumentu i sposobu otwarcia ekranu.

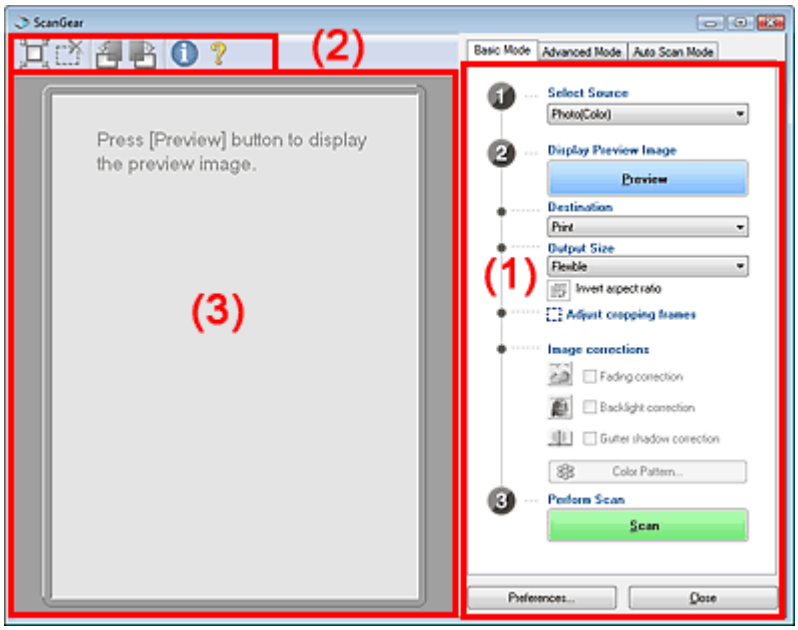

(1) Przyciski ustawień i operacji

(2) Pasek narzędzi

(3) Obszar podglądu

Przyciski ustawień i operacji

- **Wybierz źródło (Select Source)**
  - **Fotografia (kolor) (Photo(Color))**

    Skanowanie kolorowych fotografii.
  - **Czasopismo (kolor) (Magazine(Color))**

    Skanowanie kolorowych czasopism.
  - **Gazeta (skala szarości) (Newspaper(Grayscale))**

    Skanowanie tekstu i rysunków liniowych w trybie czarno-białym.
  - **Dokument (odcienie szarości) (Document(Grayscale))**

    Skanowanie fotografii i dokumentów w trybie czarno-białym.
    Ten tryb należy wybrać w celu uzyskania czarno-białych obrazów o wysokiej rozdzielczości.

Uwaga

- W przypadku wybrania opcji innej niż Gazeta (skala szarości) (Newspaper(Grayscale)) aktywna będzie funkcja wyostrzania obrazu.
- W przypadku wybrania opcji Fotografia (kolor) (Photo(Color)), Czasopismo (kolor) (Magazine(Color)) lub Dokument (odcienie szarości) (Document(Grayscale)) funkcja Automatyczne tonowanie (Auto Tone) będzie aktywna. Funkcja automatycznego tonowania będzie jednak wyłączona, jeśli zostanie wyłączona opcja Zawsze wykonuj automatyczne tonowanie (Always Execute the Auto Tone) na karcie Ustawienia koloru (Color Settings) w oknie dialogowym Preferencje (Preferences).
- W przypadku wybrania opcji Czasopismo (kolor) (Magazine(Color)) aktywna będzie funkcja derasteryzacji.

- **Wyświetl obraz podglądu (Display Preview Image)**

  Kliknij przycisk Podgląd (Preview), aby wykonać próbne skanowanie. W obszarze podglądu zostanie

wyświetlony zeskanowany dokument. Pojawi się ramka przycinania (obszar skanowania) zgodna z rozmiarem dokumentu.

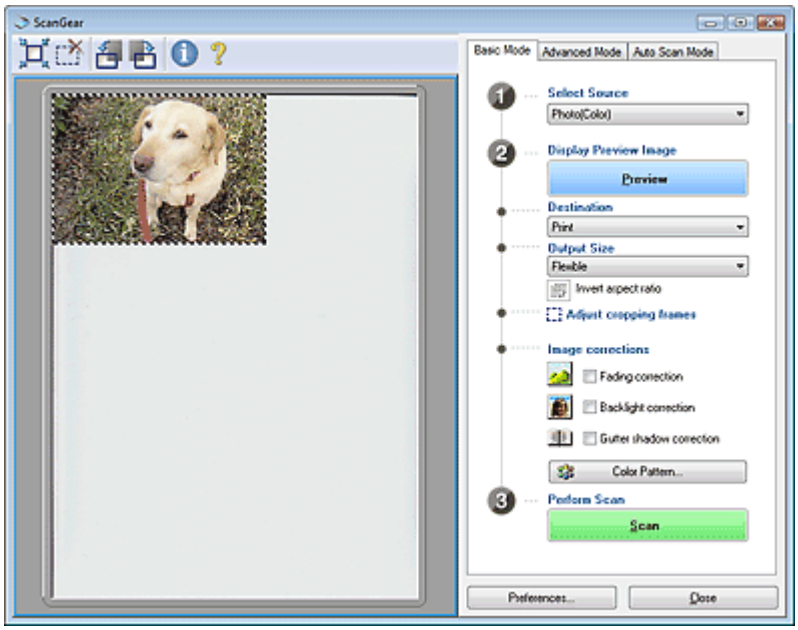

Uwaga

- W przypadku skanowania bez podglądu kolory są dopasowywane na podstawie typu dokumentu wybranego z listy Wybierz źródło (Select Source).
- Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, automatycznie rozpocznie się kalibracja skanera. Należy chwilę zaczekać na wyświetlenie obrazu podglądu.

- **Miejsce docelowe (Destination)**

  Umożliwia wybranie przeznaczenia skanowanego obrazu.

  - **Drukowanie (Print) (300 dpi)**

    Wybór tej opcji umożliwia wydrukowanie zeskanowanego obrazu na drukarce.

  - **Wyświetlanie obrazu (Image display) (150 dpi)**

    Wybór tej opcji umożliwia wyświetlenie zeskanowanego obrazu na monitorze.

  - **OCR (300 dpi)**

    Wybór tej opcji umożliwia użycie zeskanowanego obrazu w oprogramowaniu OCR. Oprogramowanie OCR jest przeznaczone do konwertowania tekstu zeskanowanego jako obraz na dane tekstowe, które można edytować w edytorach tekstów i innych programach.

Uwaga

- Do skanowania z rozdzielczością 301 dpi lub wyższą służy Tryb zaawansowany (Advanced Mode) po ustawieniu opcji Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution).
  Sekcja „Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode) ” zawiera informacje na temat ustawienia Tryb zaawansowany (Advanced Mode).

- **Rozmiar wydruku (Output Size)**

  Umożliwia wybranie rozmiaru wydruku.
  Opcje rozmiaru wydruku są uzależnione od elementu wybranego w polu Miejsce docelowe (Destination).

  - **Elastyczny (Flexible)**

    Jeśli ramka przycinania jest wyświetlana, zostanie zeskanowany fragment obrazu ograniczony ramką. Jeśli ramka przycinania nie jest wyświetlana, skanowany będzie cały obszar podglądu.

  - **Rozmiar papieru (Paper Size) (L, A4 itd.)**

    Umożliwia wybranie rozmiaru papieru wyjściowego. Fragment obrazu ograniczony ramką przycinania zostanie zeskanowany w rozmiarze odpowiadającym wybranemu rozmiarowi papieru. Ramkę można przeciągać w celu powiększenia lub zmniejszenia obrazu z zachowaniem proporcji.

  - **Rozmiar monitora (Monitor size) (1024 x 768 pikseli itp.)**

    Umożliwia wybranie rozmiaru wydruku w pikselach.
    Zostanie wyświetlona ramka przycinania odpowiadająca wybranemu rozmiarowi monitora i skanowany będzie obszar objęty ramką. Ramkę można przeciągać w celu powiększenia lub zmniejszenia obrazu z zachowaniem proporcji.

- **Dodaj/Usuń... (Add/Delete...)**

  Otwórz okno dialogowe Dodaj/Usuń rozmiar wydruku (Add/Delete the Output Size) umożliwiającego zapisywanie niestandardowych rozmiarów wydruku. Opcję tę można zastosować, jeśli dla ustawienia Miejsce docelowe (Destination) wybrano opcję Drukowanie (Print) (300 dpi) lub Wyświetlanie obrazu (Image display) (150 dpi).

  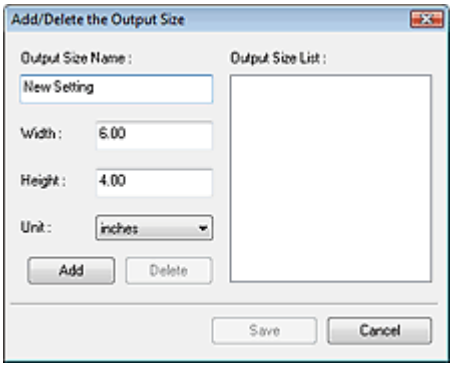

  W oknie dialogowym Dodaj/Usuń rozmiar wydruku (Add/Delete the Output Size) można określić i zapisać jednocześnie wiele rozmiarów wydruku. Zapisane rozmiary wydruku będą wyświetlane na liście Rozmiar wydruku (Output Size) wraz z rozmiarami wstępnie zdefiniowanymi.

  Dodaj (Add)

  Aby dodać rozmiar, wprowadź odpowiednie ustawienia w polach Nazwa rozmiaru wydruku (Output Size Name), Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk Dodaj (Add). W polu Jednostka (Unit) można wybrać mm lub cale (inches), jeśli w polu Miejsce docelowe (Destination) wybrano ustawienie Drukowanie (Print) (300 dpi), ale jeśli w polu Miejsce docelowe (Destination) wybrano ustawienie Wyświetlanie obrazu (Image display) (150 dpi), można wybrać tylko ustawienie piksele (pixels). Nazwa dodanego rozmiaru zostanie wyświetlona w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List). Aby zachować elementy wymienione w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List), należy kliknąć przycisk Zapisz (Save).

  Usuń (Delete)

  Aby usunąć element, należy zaznaczyć go w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List), a następnie kliknąć przycisk Usuń (Delete). Aby zachować elementy wymienione w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List), należy kliknąć przycisk Zapisz (Save).

  Ważne

  - Nie można usuwać wstępnie zdefiniowanych rozmiarów wydruku, takich jak A4 i 1024 x 768 pikseli.

  Uwaga

  - Można zapisać do 10 rozmiarów wydruku w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List).
  - W przypadku wprowadzenia wartości spoza zakresu ustawień wyświetlany jest komunikat o błędzie. Należy wprowadzić wartość z zakresu ustawień.

Uwaga

- Obecność i sposób wyświetlania ramki przycinania na obrazie podglądu można określić na karcie Podgląd (Preview) okna dialogowego Preferencje (Preferences). Patrz punkt Ramka przycinania na obrazach podglądu w sekcji „Karta Podgląd (Preview)”.

- **Odwróć współczynnik proporcji (Invert aspect ratio)**

  Ten przycisk jest dostępny, gdy dla opcji Rozmiar wydruku (Output Size) wybrane jest ustawienie inne niż Elastyczny (Flexible).
  Kliknięcie tego przycisku powoduje obrót ramki przycinania. Ponowne kliknięcie przywraca orientację oryginału.

- **Dopasuj ramki przycinania (Adjust cropping frames)**

  Możliwe jest dopasowanie obszaru skanowania wewnątrz obszaru podglądu.
  Jeśli obszar nie jest określony, dokument jest skanowany zgodnie z jego rozmiarem (autoprzycinanie). Jeśli zaznaczono obszar, zostanie zeskanowany tylko fragment znajdujący się w ramce przycinania.

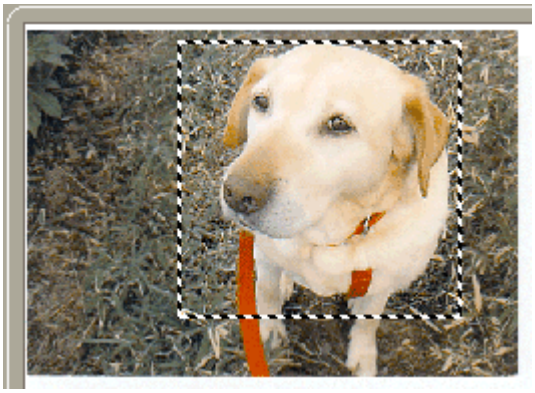

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat ramek przycinania można znaleźć w sekcji „ Dopasowywanie ramek przycinania ”.

- **Korekcje obrazu (Image corrections)**
  - **Korekcja zaniku (Fading correction)**

    Korekcja i skanowanie fotografii wyblakłych z powodu upływu czasu lub zawierających przebarwienia.
  - **Korekcja podświetlenia (Backlight correction)**

    Korekcja fotografii wykonanych pod światło.
  - **Korekcja cienia marginesu na oprawę (Gutter Shadow Correction)**

    Korekcja cienia, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

    Ważne

    - Zalecenia dotyczące korzystania z tej funkcji można znaleźć w punkcie Korekcja cienia marginesu na oprawę w sekcji „Ustawienia obrazu” (karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode)).

- **Deseń kolorów... (Color Pattern...)**

  Umożliwia dopasowanie ogólnej kolorystyki obrazu. Pozwala na korekcję kolorów, które wyblakły z powodu przebarwień itp., oraz odwzorowanie naturalnych kolorów w ramach podglądu wprowadzonych zmian.

  Uwaga

  - Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „ Dopasowywanie kolorów przy użyciu deseniu kolorów ”.

- **Wykonaj skanowanie (Perform Scan)**

  Kliknij przycisk Skanuj (Scan), aby rozpocząć skanowanie.

  Uwaga

  - Po rozpoczęciu skanowania będą wyświetlane informacje o postępie operacji. Aby anulować skanowanie, należy kliknąć przycisk Anuluj (Cancel).

- **Preferencje... (Preferences...)**

  Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences), w którym można określić ustawienia skanowania/podglądu.
  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „ Okno dialogowe Preferencje (Preferences)”.

- **Zamknij (Close)**

  Zamknij program ScanGear (sterownik skanera).

Pasek narzędzi

- **Pasek narzędzi**

  Korzystając z paska narzędzi, można obracać obrazy w podglądzie.



- **Autoprzycinanie (Auto Crop)**

  Wyświetla i automatycznie dopasowuje ramkę przycinania zgodnie z rozmiarem dokumentu wyświetlanego w obszarze podglądu. Każdorazowe kliknięcie tego przycisku powoduje zmniejszenie rozmiarów obszaru skanowania, jeśli w ramce przycinania znajdują się obszary przycinania.

- **Usuń ramkę przycinania (Remove Cropping Frame)**

  Usuwa zaznaczoną ramkę przycinania.

- **(Obrót w lewo (Rotate Left))**

  Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  - Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
  - Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.

- **Obrót w prawo (Rotate Right)**

  Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
  - Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
  - Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.

- **Informacje (Information)**

  Powoduje wyświetlenie informacji o wersji programu ScanGear (sterownika skanera) oraz bieżących ustawieniach.

- **Otwórz przewodnik (Open Guide)**

  Zostanie wyświetlona ta strona.

Obszar podglądu (Preview Area)

- **Obszar podglądu (Preview Area)**

  W obszarze podglądu wyświetlane są próbne obrazy uzyskane po kliknięciu przycisku Podgląd (Preview).
  Na wyświetlanym obrazie można wyznaczyć obszar skanowania (ramkę przycinania).
  Można także utworzyć dwie lub więcej ramek przycinania.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat ramek przycinania można znaleźć w sekcji „ Dopasowywanie ramek przycinania”.

Tematy pokrewne

▶ Skanowanie w trybie podstawowym

Góra strony

Karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode)

Ten tryb umożliwia określenie zaawansowanych ustawień skanowania, takich jak tryb koloru, rozdzielczość, jasność obrazu czy odcień koloru.

W tej sekcji opisano ustawienia i funkcje dostępne na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode).

Wyświetlane elementy zależą od typu dokumentu i sposobu otwarcia ekranu.

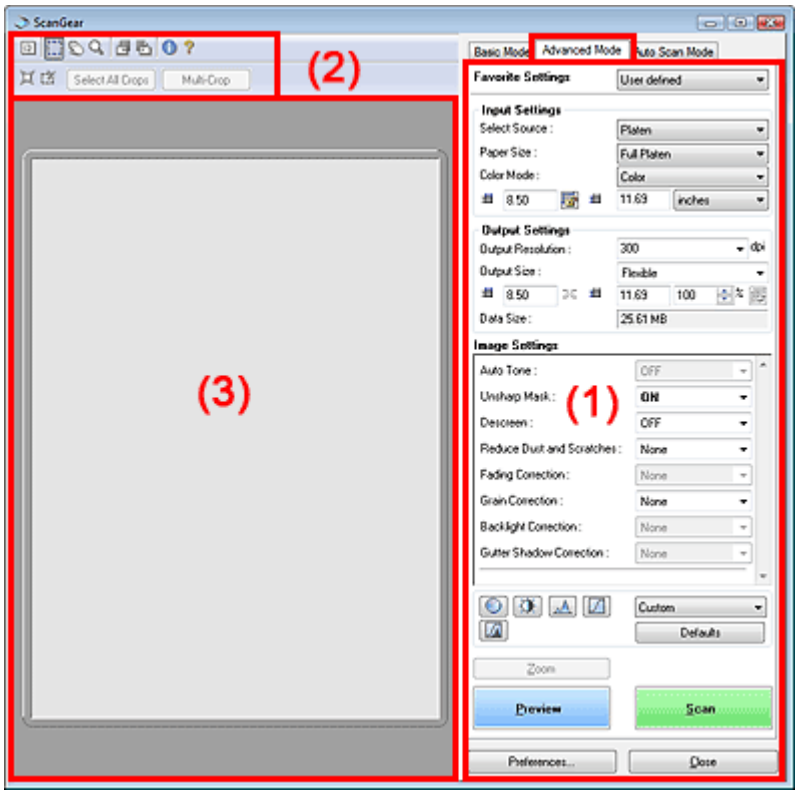

(1) Przyciski ustawień i operacji

(2) Pasek narzędzi

(3) Obszar podglądu

Przyciski ustawień i operacji

- **Ustawienia ulubione (Favorite Settings)**

  Można nadać nazwę grupie ustawień (ustawień wejściowych, ustawień wydruku, ustawień obrazu oraz dopasowywania kolorów) i zapisać je, a następnie w razie potrzeby załadować te ustawienia. Warto zapisać grupę ustawień, jeśli będą one używane wielokrotnie. Można także przywrócić w ten sposób wartości domyślne ustawień.
  Z menu rozwijanego należy wybrać opcję Dodaj/Usuń... (Add/Delete...), co spowoduje otwarcie okna dialogowego Dodaj/Usuń ustawienia ulubione (Add/Delete Favorite Settings).

  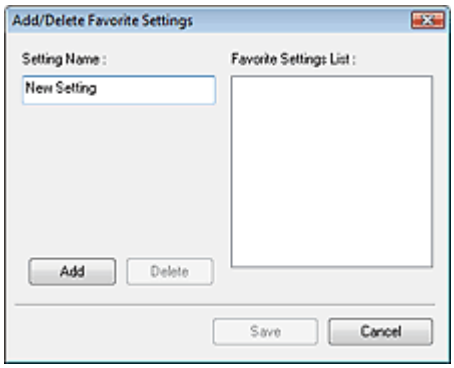

  Należy określić wartość w polu Nazwa ustawienia (Setting Name) i kliknąć przycisk Dodaj (Add).

Nazwa zostanie wyświetlona w polu Lista ustawień ulubionych (Favorite Settings List).
Po kliknięciu przycisku Zapisz (Save) nazwa pojawi się na liście Ustawienia ulubione (Favorite Settings) wraz z elementami zdefiniowanymi wstępnie.

Ważne

- Po wyświetleniu podglądu można w oknie dialogowym Ustawienia ulubione (Favorite Settings) wybrać opcję Dodaj/Usuń... (Add/Delete...).

Uwaga

- W polu Lista ustawień ulubionych (Favorite Settings List) można zapisać maksymalnie 10 elementów. Aby usunąć element, należy zaznaczyć go w polu Lista ustawień ulubionych (Favorite Settings List), a następnie kliknąć przycisk Usuń (Delete). Kliknięcie przycisku Zapisz (Save) powoduje zapisanie ustawień wyświetlonych w polu Lista ustawień ulubionych (Favorite Settings List).

- **Ustawienia wejściowe (Input Settings)**

  Należy określić ustawienia wejściowe, takie jak typ i rozmiar dokumentu.
  ➡Ustawienia wejściowe (Input Settings)

- **Ustawienia wydruku (Output Settings)**

  Należy określić ustawienia wydruku, takie jak rozdzielczość wyjściowa i rozmiar wydruku.
  ➡Ustawienia wydruku

- **Ustawienia obrazu (Image Settings)**

  Włączanie/wyłączanie różnych funkcji służących do korekcji obrazu.
  ➡Ustawienia obrazu

- **Przyciski dopasowywania kolorów**

  Te przyciski służą do precyzyjnego korygowania jasności i odcieni kolorów. Można regulować jasność całego obrazu i jego kontrast, regulować wartości dla elementów rozjaśnionych i cieni oraz ustawiać balans przy użyciu krzywej tonowej.
  ➡Przyciski dopasowywania kolorów

- **Powiększenie (Zoom)**

  Umożliwia ponowne skanowanie fragmentu w obrębie ramki przycinania w powiększeniu. Gdy obraz jest powiększony, przycisk Powiększenie (Zoom) zmienia się na Cofnij (Undo). Kliknięcie przycisku Cofnij (Undo) powoduje przywrócenie wyświetlania bez powiększenia.

  Uwaga

  - Przycisk Powiększenie (Zoom) powoduje ponowne przeskanowanie obrazu i wyświetlenie na podglądzie obrazu o wysokiej rozdzielczości.
  - Przycisk Powiększ/Zmniejsz (Enlarge/Reduce) na pasku narzędzi umożliwia szybkie powiększenie obrazu na podglądzie. Jednak rozdzielczość wyświetlanego obrazu będzie niska.

- **Podgląd (Preview)**

  Przeprowadza skanowanie próbne.

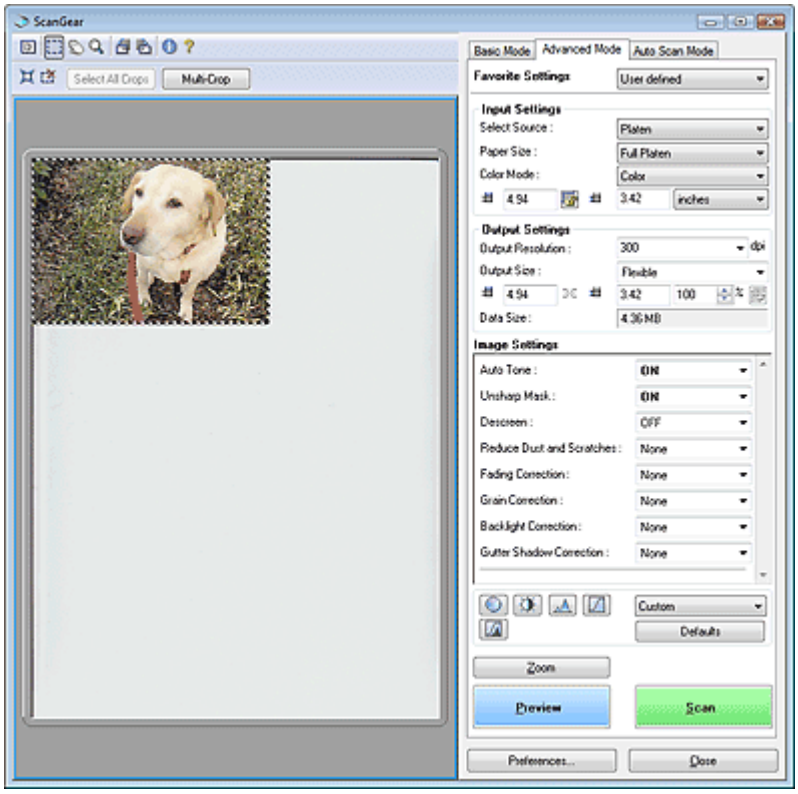

- **Skanuj (Scan)**

  Rozpocznie się skanowanie.

  Uwaga

  - Po rozpoczęciu skanowania będą wyświetlane informacje o postępie operacji. Aby anulować skanowanie, należy kliknąć przycisk Anuluj (Cancel).
  - Po zakończeniu skanowania może zostać otwarte okno dialogowe z monitem o wybranie następnej czynności. Aby zakończyć, należy wykonać instrukcje wyświetlane w tym monicie. Szczegółowe informacje zawiera punkt Stan okna dialogowego programu ScanGear po zakończeniu skanowania w sekcji „Karta Skanowanie (Scan)” (okno dialogowe Preferencje (Preferences)).
  - Jeśli całkowity rozmiar obrazów przeznaczonych do skanowania przekracza 100 MB, wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem, że skanowanie może zająć dużo czasu. Należy kliknąć przycisk OK, aby kontynuować, lub Anuluj (Cancel), aby anulować skanowanie.

- **Preferencje... (Preferences...)**

  Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences), w którym można określić ustawienia skanowania/podglądu.
  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Preferencje (Preferences)”.

- **Zamknij (Close)**

  Zamknij program ScanGear (sterownik skanera).

Pasek narzędzi

- **Pasek narzędzi**

  Pasek narzędzi Trybu zaawansowanego (Advanced Mode) umożliwia regulację obrazu podglądu oraz wybór fragmentu wyświetlanego obrazu.

  - **Wyczyść (Clear)**

    Kliknięcie tego przycisku umożliwia usunięcie obrazu podglądu.
    Przycisk ten resetuje też ustawienia paska narzędzi i dopasowywania kolorów.

  - **Przytnij (Crop)**

Umożliwia określenie obszaru skanowania przez przeciągnięcie kursora myszy.

- **Przenieś obrazek (Move Image)**

  Jeśli powiększony obraz jest zbyt duży i nie mieści się w obszarze podglądu, można kliknąć ten przycisk i przeciągnąć obraz na ekranie, aby wyświetlić żądany fragment. Obraz można także przenieść przy użyciu pasków przewijania.

- **Powiększ/Zmniejsz (Enlarge/Reduce)**

  Kliknij ten przycisk, a następnie kliknij obraz, aby go powiększyć (przybliżyć). Aby pomniejszyć obraz, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

- **(Obrót w lewo (Rotate Left))**

  Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  - Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
  - Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.

- **Obrót w prawo (Rotate Right)**

  Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
  - Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
  - Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.

- **Informacje (Information)**

  Powoduje wyświetlenie informacji o wersji programu ScanGear (sterownika skanera) oraz bieżących ustawieniach.

- **Otwórz przewodnik (Open Guide)**

  Zostanie wyświetlona ta strona.

- **Autoprzycinanie (Auto Crop)**

  Wyświetla i automatycznie dopasowuje ramkę przycinania zgodnie z rozmiarem dokumentu wyświetlanego w obszarze podglądu. Każdorazowe kliknięcie tego przycisku powoduje zmniejszenie rozmiarów obszaru skanowania, jeśli w ramce przycinania znajdują się obszary przycinania.

- **Usuń ramkę przycinania (Remove Cropping Frame)**

  Usuwa zaznaczoną ramkę przycinania.

- **Wybierz wszystkie przycinania (Select All Crops)**

  Ten przycisk jest dostępny, gdy istnieją co najmniej dwie ramki przycinania.
  Wszystkie ramki przycinania zostaną wyświetlone jako grube linie przerywane. Ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich ramek przycinania.

- **Przycinanie wielokrotne (Multi-Crop)**

  Umożliwia automatyczne wykrywanie i przycinanie wielu dokumentów na płycie szklanej.
  Możesz usunąć ramki przycinania odpowiadające obrazom, których nie chcesz zeskanować.

  Uwaga

  - Sekcja „Skanowanie wielu dokumentów naraz w trybie zaawansowanym (Advanced Mode) ” zawiera informacje na temat skanowania wielu dokumentów naraz.

Obszar podglądu (Preview Area)

- **Obszar podglądu (Preview Area)**

  W obszarze podglądu wyświetlane są próbne obrazy uzyskane po kliknięciu przycisku Podgląd (Preview).
  Na wyświetlanym obrazie można wyznaczyć obszar skanowania (ramkę przycinania).
  Można także utworzyć dwie lub więcej ramek przycinania.

  Uwaga

  - Szczegółowe informacje na temat ramek przycinania można znaleźć w sekcji „ Dopasowywanie ramek przycinania ”.

Tematy pokrewne

▶ Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

Góra strony

Ustawienia wejściowe (Input Settings)

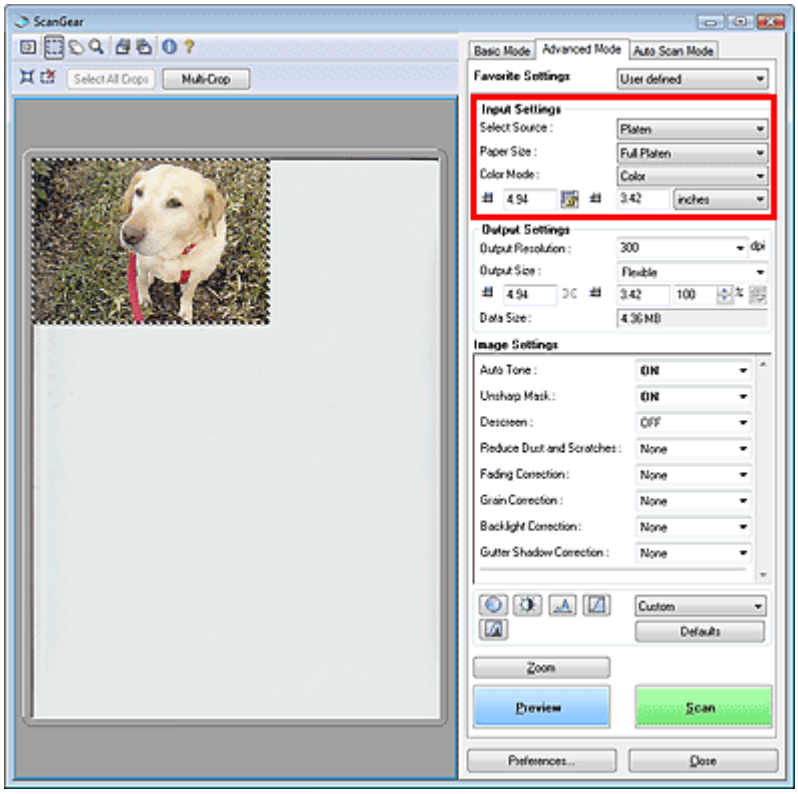

Sekcja Ustawienia wejściowe (Input Settings) umożliwia skonfigurowanie następujących elementów:

- **Wybierz źródło (Select Source)**

  Wyświetlany jest typ dokumentu, który ma być skanowany.

- **Rozmiar papieru (Paper Size)**

  Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
  Wybór rozmiaru powoduje odpowiednią zmianę rozmiaru obszaru podglądu.

Ważne

- W przypadku niektórych aplikacji ilość przyjmowanych danych skanowania jest ograniczona. Program ScanGear (sterownik skanera) umożliwia skanowanie danych o wymiarach:
  - 21 000 x 30 000 pikseli lub mniej
  - 10 000 pikseli x 30 000 pikseli lub mniej (w kolorze 48-bitowym)
- Jeśli po wyświetleniu podglądu ustawienie Rozmiar papieru (Paper Size) zostanie zmienione, obraz podglądu zostanie usunięty.

Uwaga

- W przypadku braku pewności, jaki rozmiar powinien zostać wybrany w polu Rozmiar papieru (Paper Size), należy wybrać w polu Rozmiar papieru (Paper Size) opcję Cała płyta (Full Platen), a następnie zmierzyć rozmiar dokumentu i wprowadzić wartości w polach (szerokość) i (wysokość).

- **Tryb koloru (Color Mode)**

  Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.

  - **Kolor (Color)**

    Ten tryb należy wybrać, aby skanować kolorowe dokumenty lub tworzyć kolorowe obrazy. Obraz jest przedstawiany przy użyciu 256 poziomów (8 bitów) składników RGB (czerwony-zielony-niebieski).

  - **Kolor (48 bitów) (Color(48bit))**

    Ten tryb służy do skanowania zdjęć kolorowych. Obraz jest przedstawiany przy użyciu 65536 poziomów (16 bitów) składników RGB (czerwony-zielony-niebieski).

- **Odcienie szarości (Grayscale)**

  Ten tryb służy do skanowania czarno-białych zdjęć lub tworzenia czarno-białych obrazów. Obraz jest przedstawiany jako czarno-biały przy użyciu 256 poziomów (8 bitów).

- **Czarno-biały (Black and White)**

  Ten tryb służy do skanowania zdjęć i innych dokumentów w trybie czarno-białym. W tym trybie obraz jest przedstawiany jako czarno-biały. Kontrast na obrazie jest dzielony zgodnie z określonymi poziomami (poziomami progowymi) na kolor czarny i biały, a następnie jest wyświetlany w postaci dwóch kolorów. Do ustawiania poziomu progowego służy przycisk (próg).

Ważne

- Opcja Kolor (48 bitowy) (Color (48bit)) jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy na karcie Skanowanie (Scan) okna dialogowego Preferencje (Preferences) jest zaznaczone pole wyboru Włącz opcję skanowania 48/16-bitowego (Enable 48/16 bit Output).
  ➡Karta Skanuj (Scan)

- **Rozmiar wejściowy (Input Size)**

Przed wyświetleniem podglądu wyświetlane jest okno Rozmiar papieru (Paper Size). Po wyświetleniu podglądu wyświetlana jest ramka przycinania.
Można dopasować rozmiar ramki przycinania (obszaru skanowania), wprowadzając wartości w polach (szerokość) i (wysokość).
Kliknij przycisk (zachowanie współczynnika proporcji) i zmień ustawienie na (zablokowany), aby zachować współczynnik proporcji podczas określania rozmiaru ramki przycinania.

Ważne

- Ustawienia rozmiaru wejściowego są dostępne tylko w przypadku, gdy w polu Rozmiar wydruku (Output Size) w sekcji Ustawienia wydruku (Output Settings) wybrano opcję Elastyczny (Flexible). Jeśli wybrany został rozmiar inny niż Elastyczny (Flexible), wyświetlana jest ramka przycinania obliczona na podstawie ustawień Rozmiar wydruku (Output Size) i Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution), a jej proporcje są stałe.

Uwaga

- Wprowadzane wartości muszą należeć do wybranego zakresu rozmiaru dokumentu. Minimalny rozmiar to 96 x 96 pikseli, jeśli w polu Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution) wybrano ustawienie 600, a dla opcji Powiększ/Zmniejsz (Enlarge/Reduce) ustawiono wartość 100%.
- Podczas autoprzycinania nie jest zachowywany współczynnik proporcji, ponieważ priorytet ma rozmiar.
- Szczegółowe informacje na temat ramek przycinania można znaleźć w sekcji „ Dopasowywanie ramek przycinania”.

Góra strony

Ustawienia wydruku (Output Settings)

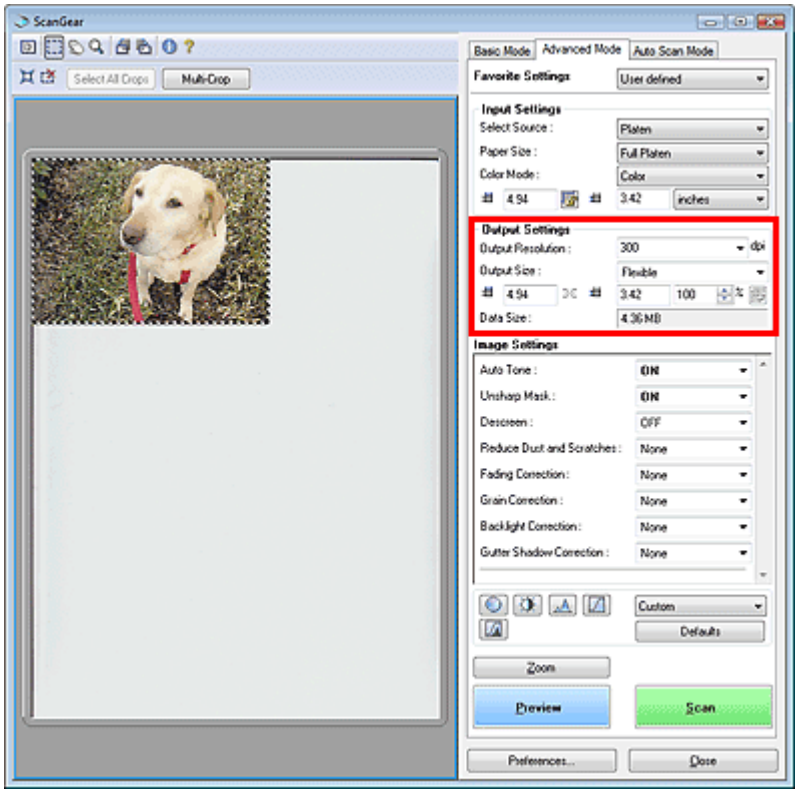

Sekcja Ustawienia wydruku (Output Settings) umożliwia skonfigurowanie następujących elementów:

- **Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution)**

  Wybór rozdzielczości, z jaką będzie przeprowadzane skanowanie.
  Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.
  Wybierz rozdzielczość spośród opcji wyświetlanych po kliknięciu przycisku lub wprowadź wartość z zakresu od 25 do 19 200 dpi (w krokach co 1 dpi).

  Uwaga

  - Szczegółowe informacje zawiera sekcja „ Rozdzielczość”.

- **Rozmiar wydruku (Output Size)**

  Umożliwia wybranie rozmiaru wydruku.
  Należy wybrać opcję Elastyczny (Flexible), aby określić rozmiary niestandardowe, lub wybrać rozmiar do drukowania i wyświetlania. Aby ustawić rozmiar niestandardowy i zapisać go jako nową opcję rozmiaru wydruku, należy wybrać opcję Dodaj/Usuń... (Add/Delete...).

  - **Elastyczny (Flexible)**

    Umożliwia określenie rozdzielczości wyjściowej i skali oraz dopasowanie ramki przycinania. Jeśli ramka przycinania nie jest wyświetlana, skanowany będzie cały obszar podglądu. Jeśli ramka przycinania jest wyświetlana, zostanie zeskanowany fragment obrazu ograniczony ramką.
    Aby powiększyć lub pomniejszyć zeskanowany obraz, należy wprowadzić odpowiednie wartości w polach (szerokość) i (wysokość) w obszarze Ustawienia wydruku (Output Settings) lub określić wartość (z dokładnością do 1%) w polu %. Maksymalna dopuszczalna wartość w polu % zależy od ustawienia Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution). Wartość w polu % może być ustawiona aż do 19 200 dpi (maksymalna wartość dostępna dla rozdzielczości wydruku).

  - **Rozmiar papieru (Paper Size) (L itd.) i Rozmiar monitora (Monitor Size) (1024 x 768 pikseli itd.)**

    Nie można określić szerokości, wysokości i skali. Obraz na podglądzie zostanie przycięty zgodnie z wybranym rozmiarem wydruku i rozdzielczością. Fragment obrazu ograniczony ramką zostanie zeskanowany w rozmiarze odpowiadającym wybranemu rozmiarowi papieru/monitora. Ramkę można przeciągać w celu jej powiększenia, zmniejszenia lub przesunięcia z zachowaniem współczynnika proporcji.

- **Dodaj/Usuń... (Add/Delete...)**

  Kliknięcie powoduje otwarcie okna dialogowego Dodaj/Usuń rozmiar wydruku (Add/Delete the Output Size) umożliwiającego zapisanie/usunięcie niestandardowych rozmiarów wydruku.

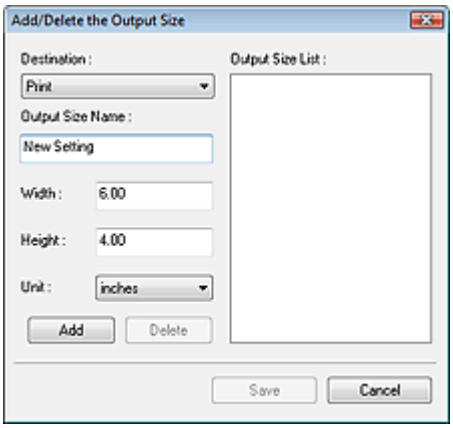

  W oknie dialogowym Dodaj/Usuń rozmiar wydruku (Add/Delete the Output Size) można określić i zapisać jednocześnie wiele rozmiarów wydruku. Zapisane rozmiary wydruku będą wyświetlane na liście Rozmiar wydruku (Output Size) wraz z rozmiarami wstępnie zdefiniowanymi.

  Dodaj (Add)

  Aby dodać rozmiar, należy w polu Miejsce docelowe (Destination) wybrać opcję Drukowanie (Print) lub Wyświetlanie obrazu (Image display), wprowadzić wartości w polach Nazwa rozmiaru wydruku (Output Size Name), Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknąć przycisk Dodaj (Add). Nazwa dodanego rozmiaru zostanie wyświetlona w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List).
  Aby zapisać wszystkie dodane elementy, należy kliknąć przycisk Zapisz (Save). Kliknięcie przycisku Anuluj (Cancel) spowoduje anulowanie wszystkich elementów dodanych po otwarciu okna dialogowego Dodaj/Usuń rozmiar wydruku (Add/Delete the Output Size).

  Usuń (Delete)

  Aby usunąć element, należy zaznaczyć go w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List), a następnie kliknąć przycisk Usuń (Delete). Usunięte elementy znikną z pola Lista rozmiarów wydruku (Output Size List).
  Kliknięcie przycisku Zapisz (Save) spowoduje usunięcie elementów usuniętych z pola Lista rozmiarów wydruku (Output Size List). Po kliknięciu przycisku Anuluj (Cancel) nie zostaną usunięte.

  Ważne

  - Nie można usuwać wstępnie zdefiniowanych rozmiarów wydruku, takich jak A4 i 1024 x 768 pikseli.

  Uwaga

  - Można zapisać do 10 rozmiarów wydruku w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List) dla każdego miejsca docelowego.
  - W przypadku wprowadzenia wartości spoza zakresu ustawień wyświetlany jest komunikat o błędzie. Należy wprowadzić wartość z zakresu wyświetlanego w komunikacie.
  - Wartość w polu Jednostka (Unit) zależy od elementu wybranego w polu Miejsce docelowe (Destination). Dla opcji Drukowanie (Print) należy wybrać wartość mm lub cale (inches). Dla opcji Wyświetlanie obrazu (Image display) jednostką są piksele (pixels).

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat ramek przycinania można znaleźć w sekcji „ Dopasowywanie ramek przycinania”.
- Obecność i sposób wyświetlania ramki przycinania na obrazie podglądu można określić na karcie Podgląd (Preview) okna dialogowego Preferencje (Preferences). Patrz punkt Ramka przycinania na obrazach podglądu w sekcji „ Karta Podgląd (Preview) ”.

- **Przełącz współczynnik proporcji (Switch Aspect Ratio)**

  Obraca ramkę przycinania o 90 stopni. Ponowne kliknięcie przywraca orientację oryginału.

- **Rozmiar danych (Data Size)**

  Zeskanowanie obrazu podglądu powoduje utworzenie pliku obrazu. Podany rozmiar pliku dotyczy zapisu w formacie BMP.

  Uwaga

- Jeśli rozmiar pliku osiągnie lub przekroczy 100 MB, wartość jest wyświetlana w kolorze czerwonym. W takim przypadku po kliknięciu przycisku Skanuj (Scan) zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Zaleca się zmianę ustawień tak, aby Rozmiar danych (Data Size) wynosił 99 MB lub mniej, a następnie wykonanie skanowania.

Góra strony

Ustawienia obrazu (Image Settings)

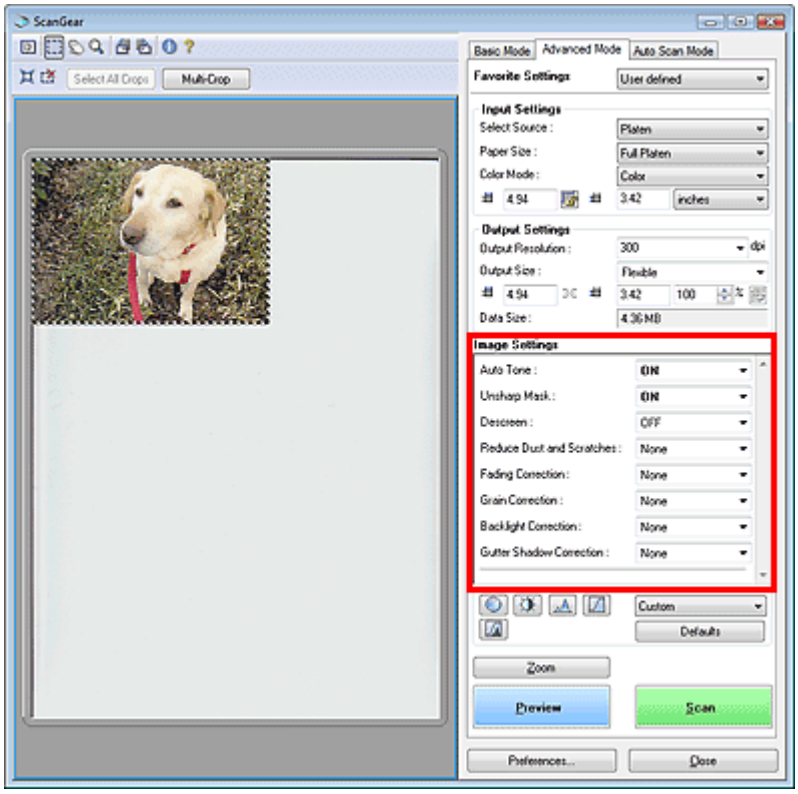

Ważne

- Nie należy stosować tych funkcji w przypadku obrazów bez efektu mory, kurzu/rys lub wyblakłych kolorów. Może to mieć niekorzystny wpływ na odcień koloru.
- Dostępne ustawienia zależą od ustawień trybu koloru.
- Użycie funkcji Ustawienia obrazu może spowodować wydłużenie czasu skanowania.
- Efekty korekcji obrazu mogą nie być uwidocznione w podglądzie.

Sekcja Ustawienia obrazu (Image Settings) umożliwia skonfigurowanie następujących elementów:

- **Automatyczne tonowanie (Auto Tone)**

  Kiedy ta opcja jest ustawiona na WŁ (ON), jasność obrazu w zaznaczonej części jest automatycznie optymalizowana. Wynik dopasowywania kolorów będzie widoczny na całym obrazie. Ustawienie domyślne to WŁ (ON).

  Ważne

  - Ustawienie Automatyczne tonowanie (Auto Tone) można zmienić po wyświetleniu podglądu.
  - To ustawienie jest dostępne, jeśli wybrano opcję Zalecane (Recommended) na karcie Ustawienia koloru (Color Settings) w oknie dialogowym Preferencje (Preferences).
  - Po kliknięciu przycisku Przycinanie wielokrotne (Multi-Crop) to ustawienie przyjmuje wartość WŁ (ON) i nie można go zmienić.

  Uwaga

  - Podczas wyświetlania podglądu lub skanowania obrazów o jednorodnym odcieniu kolorów (np. nieba) na skutek działania funkcji automatycznego tonowania ton koloru może się różnić od tonu w obrazie źródłowym. W takim przypadku opcję Automatyczne tonowanie (Auto Tone) należy ustawić na WYŁ (OFF).

- **Wyostrz obraz (Unsharp Mask)**

  Kiedy ta opcja jest ustawiona na WŁ (ON), zarys obiektów jest uwydatniany w celu zwiększenia ostrości obrazu. Ustawienie domyślne to WŁ (ON).

- **Derasteryzacja (Descreen)**

  Drukowane zdjęcia i rysunki są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że wzajemne oddziaływanie między kropkami powoduje nierówną gradację oraz

występowanie na obrazie wzoru z pasków. Derasteryzacja to funkcja służąca do redukcji efektu mory Ustawienie domyślne to WYŁ (OFF).

Uwaga

- Mimo ustawienia opcji Derasteryzacja (Descreen) na WŁ (ON) efekt mory może utrzymywać się w pewnym stopniu, jeśli opcja Wyostrz obraz (Unsharp Mask) jest ustawiona na WŁ (ON). W takim przypadku opcję Wyostrz obraz (Unsharp Mask) należy ustawić na WYŁ (OFF).
- Wybranie opcji Czasopismo (kolor) (Magazine(Color)) w polu Wybierz źródło (Select Source) na karcie Tryb podstawowy (Basic Mode) ma taki sam skutek, jak ustawienie opcji Derasteryzacja (Descreen) na WŁ (ON) na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode).

- **Redukcja kurzu i zarysowań (Reduce Dust and Scratches)**

  Na zeskanowanych fotografiach mogą być widoczne białe kropki spowodowane cząstkami kurzu oraz rysy. Ta funkcja służy do usuwania takich zakłóceń. Ustawienie domyślne to Brak (None).

  - **Brak (None)**

    Kurz i rysy nie będą redukowane.

  - **Niska (Low)**

    Wybranie tej opcji umożliwia przeprowadzenie redukcji niewielkich cząstek kurzu oraz rys. Większe zakłócenia mogą pozostać.

  - **Średnia (Medium)**

    To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

  - **Wysoka (High)**

    Wybranie tej opcji umożliwia przeprowadzenie redukcji mniejszych i większych cząstek kurzu oraz rys. Proces redukcji może jednak pozostawić widoczne ślady, a ponadto mogą zostać usunięte delikatne fragmenty obrazu.

Ważne

- Ta funkcja może nie działać w przypadku niektórych typów fotografii.

Uwaga

- W przypadku skanowania materiałów drukowanych zaleca się wybranie ustawienia Brak (None).

- **Korekcja zaniku (Fading correction)**

  Ta funkcja służy do korygowania fotografii wyblakłych z powodu upływu czasu lub zawierających przebarwienia. Przebarwienie to zjawisko, w którym z powodu panujących warunków atmosferycznych lub obecności silnych kolorów pewien kolor dominuje na całym zdjęciu. Ustawienie domyślne to Brak (None).

  - **Brak (None)**

    Korekcja zaniku nie zostanie zastosowana.

  - **Niska (Low)**

    Wybranie tej opcji umożliwia eliminowanie lekkich wyblaknięć i przebarwień.

  - **Średnia (Medium)**

    To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

  - **Wysoka (High)**

    Wybranie tej opcji umożliwia eliminowanie znacznych wyblaknięć i przebarwień. Może to wpłynąć na odcień obrazu.

Ważne

- Ustawienie Korekcja zaniku (Fading Correction) można zmienić po wyświetleniu podglądu.
- Opcja Korekcji zaniku (Fading Correction) może być nieskuteczna, jeśli obszar skanowania jest zbyt mały.
- To ustawienie jest dostępne, jeśli wybrano opcję Zalecane (Recommended) na karcie Ustawienia koloru (Color Settings) w oknie dialogowym Preferencje (Preferences).
- Po kliknięciu przycisku Przycinanie wielokrotne (Multi-Crop) to ustawienie przyjmuje wartość Brak (None) i nie można go zmienić.

- **Korekcja ziarna (Grain Correction)**

  Ta funkcja służy do zmniejszenia ziarnistości zdjęć robionych przy użyciu filmu do fotografii ultraszybkiej lub filmu o zwiększonej czułości. Ustawienie domyślne to Brak (None).

- **Brak (None)**

  Ziarnistość nie będzie zmniejszana.

- **Niska (Low)**

  To ustawienie stosuje się do fotografii o małej ziarnistości.

- **Średnia (Medium)**

  To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

- **Wysoka (High)**

  To ustawienie stosuje się do fotografii o dużej ziarnistości. Może wpływać na gradację i ostrość obrazu.

Ważne

- Opcja Korekcji ziarna (Grain Correction) może być nieskuteczna, jeśli obszar skanowania jest zbyt mały.

- **Korekcja podświetlenia (Backlight correction)**

  Ta funkcja służy do korygowania fotografii wykonanych pod światło.
  Zmiana ustawienia Korekcja podświetlenia (Backlight Correction) zostanie odzwierciedlona w obrazie podglądu.

  - **Brak (None)**

    Korekcja podświetlenia nie zostanie zastosowana.

  - **Niska (Low)**

    To ustawienie służy do korekcji fotografii wykonanych przy lekkim podświetleniu. Nie wpłynie to na kontrast obrazu.

  - **Średnia (Medium)**

    To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

  - **Wysoka (High)**

    To ustawienie służy do korekcji fotografii wykonanych przy znacznym podświetleniu. Może to wpłynąć na kontrast obrazu.

Ważne

- Ustawienie Korekcja podświetlenia (Backlight Correction) można zmienić po wyświetleniu podglądu.
- To ustawienie jest dostępne, jeśli wybrano opcję Zalecane (Recommended) na karcie Ustawienia koloru (Color Settings) w oknie dialogowym Preferencje (Preferences).
- Opcja Korekcja podświetlenia (Backlight Correction) może być nieskuteczna, jeśli obszar skanowania jest zbyt mały.
- W przypadku kliknięcia przycisku Przycinanie wielokrotne (Multi-Crop) nie będzie można zmienić tego ustawienia.

Uwaga

- Po zastosowaniu opcji Korekcja podświetlenia (Backlight Correction) mogą pojawić się zakłócenia. Zakłócenia te można zredukować, stosując opcję Korekcja ziarna (Grain Correction) i ustawiając dla opcji Wyostrz obraz (Unsharp Mask) wartość WYŁ (OFF).

- **Korekcja cienia marginesu na oprawę (Gutter Shadow Correction)**

  Ta funkcja umożliwia korekcję cieni, które pojawiają się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.
  Zmiana ustawienia Korekcja cienia marginesu na oprawę (Gutter Shadow Correction) zostanie odzwierciedlona w obrazie podglądu. Przed skanowaniem należy wyświetlić podgląd obrazu, gdyż efekty mogą różnić się w zależności od rodzaju dokumentu oraz siły, z jaką jest przyciskany.
  Korekcji nie podlega niewyraźny lub rozmazany tekst bądź linie powstałe w wyniku zagięcia stron.

  - **Brak (None)**

    Cień marginesu na oprawę nie zostanie skorygowany.

  - **Niska (Low)**

    Tej opcji należy użyć, gdy przy ustawieniu średnim efekt jest zbyt silny.

  - **Średnia (Medium)**

    To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

- **Wysoka (High)**

  Tej opcji należy użyć, gdy przy ustawieniu średnim efekt jest zbyt słaby.

Ważne

- Na płycie szklanej nie można umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2 kg. Nie należy także naciskać dokumentów z siłą przekraczającą 2 kg. Silne dociskanie może spowodować nieprawidłową pracę skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
- Po kliknięciu opcji Przycinanie wielokrotne (Multi-Crop) to ustawienie jest niedostępne. Należy kliknąć opcję Zresetuj (Reset), a następnie zmienić ustawienie.
- Dokument należy wyrównać do krawędzi płyty szklanej. W przeciwnym razie prawidłowa korekcja cienia może się nie udać.

- W przypadku niektórych dokumentów korekcja cienia może się nie udać. Jeśli tło strony nie jest białe, wykrycie cienia może się nie udać lub może być w ogóle niemożliwe.
- Podczas właściwego skanowania należy naciskać na grzbiet książki z taką samą siłą, jak w trakcie skanowania próbnego. Jeśli grzbiet jest nierówny, prawidłowa korekcja cienia może się nie udać.

Sposób umieszczenia dokumentu zależy od modelu urządzenia oraz rodzaju skanowanego dokumentu.

Uwaga

- Należy okryć dokument z wierzchu czarnym materiałem, jeśli na zeskanowanym obrazie występują białe plamy, smugi lub kolorowe wzory w wyniku przedostawania się światła zewnętrznego między dokument a powierzchnię płyty szklanej.
- Jeśli korekcja cienia nie powiedzie się, należy zmienić rozmiar lub położenie ramki przycinania na podglądzie.

  Dopasowywanie ramek przycinania

Góra strony

Przyciski dopasowywania kolorów

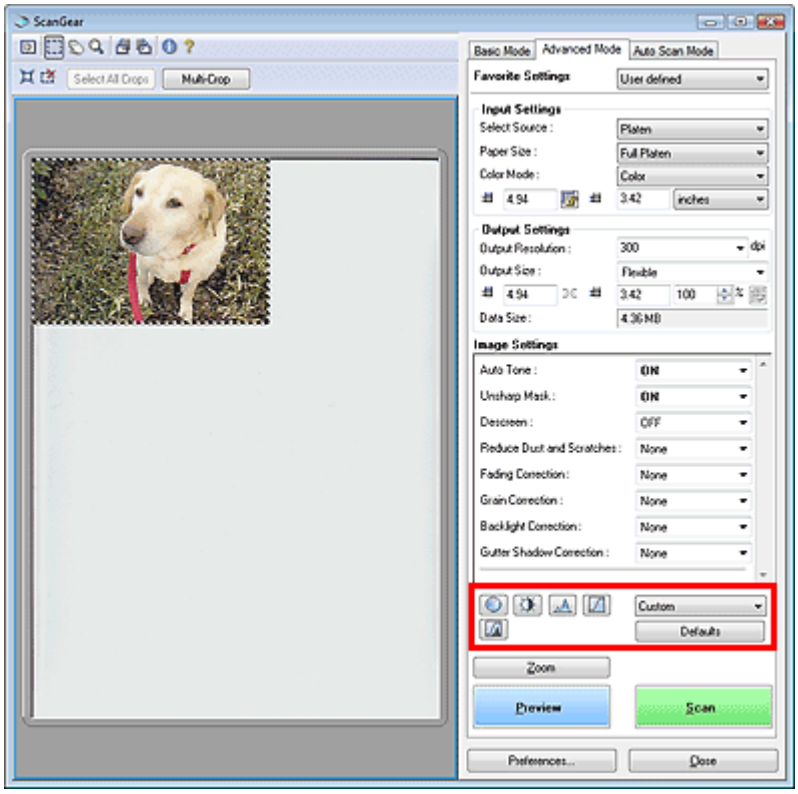

Przyciski dopasowywania kolorów służą do precyzyjnego korygowania jasności i odcieni kolorów na obrazie. Można regulować jasność całego obrazu i jego kontrast, regulować wartości dla elementów rozjaśnionych i cieni oraz ustawiać balans przy użyciu krzywej tonowej.

Ważne

- Przyciski dopasowywania kolorów są niedostępne, gdy włączona jest opcja Przycinanie wielokrotne (Multi-Crop) lub gdy w oknie dialogowym Preferencje (Preferences) na karcie Ustawienia koloru (Color Settings) wybrana jest opcja Dopasowywanie kolorów (Color Matching).
- Dostępne ustawienia zależą od ustawień trybu koloru.

Uwaga

- Zmiany dokonywane przy użyciu przycisków dopasowywania kolorów są odzwierciedlane w obrazie podglądu.

Klikając przyciski dopasowywania kolorów, można dobrać następujące parametry:

- **Nasycenie/Balans kolorów (Saturation/Color Balance)**

  Służy do dostosowywania żywości i odcienia koloru obrazu. Funkcja ta umożliwia rozjaśnienie kolorów, które wyblakły w wyniku upływu czasu lub z powodu przebarwień. Przebarwienie to zjawisko, w którym z powodu panujących warunków atmosferycznych lub obecności silnych kolorów pewien kolor dominuje na całym zdjęciu.

  ➡ Dopasowywanie nasycenia i balansu koloru

- **Jasność/Kontrast (Brightness/Contrast)**

  Służy do modyfikowania jasności i kontrastu obrazu. Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub zbyt jasny, bądź wygląd obrazu jest monotonny z powodu braku kontrastu, można dokonać regulacji jasności i kontrastu.

  ➡ Dopasowywanie jasności i kontrastu

- **Histogram**

  Histogram umożliwia sprawdzenie, jaki stopień koncentracji danych występuje na poszczególnych poziomach jasności obrazu. Można określić najciemniejszy poziom (cień) i najjaśniejszy poziom (element rozjaśniony) w obrazie, obniżyć poziomy lub poszerzyć środkową część zakresu tonowego dla

określonego obrazu.
➡Dopasowywanie histogramu

- **Ustawienia krzywej tonowej (Tone Curve Settings)**

  Umożliwia dopasowanie jasności obrazu przez wybranie typu wykresu (krzywej tonowej) pokazującego balans tonów wejściowych i wyjściowych. Można precyzyjnie dopasować jasność wybranego obszaru.
  ➡Dopasowywanie krzywej tonowej

- **Przegląd końcowy (Final Review)**

  Służy do końcowego sprawdzenia dopasowania kolorów. Wyświetlony zostanie połączony widok krzywej tonowej i histogramu uzyskany na podstawie dalszych operacji przetwarzania obrazu. Na tym ekranie nie ma żadnych ustawień, które można zmieniać.

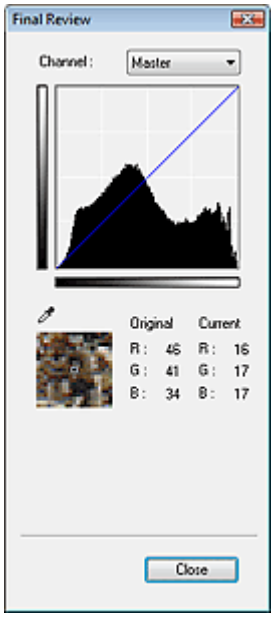

  - W przypadku obrazu kolorowego w obszarze Kanał (Channel) wybierz opcję sprawdzenia jednego z kolorów: Czerwony (Red), Zielony (Green) lub Niebieski (Blue) albo wybierz opcję Wspólny (Master), aby sprawdzić te trzy kolory razem.
  - W przypadku umieszczenia kursora na obrazie podglądu dla wskazanego punktu zostanie wyświetlony powiększony fragment oraz wartości RGB przed i po dostosowaniu kolorów (lub tylko wartość K, jeśli na liście Tryb koloru (Color Mode) zaznaczono wartość Odcienie szarości (Grayscale)).

- **Próg (Threshold)**

  Umożliwia ustawienie granicy (progu) podziału czerni i bieli. Ustawiając odpowiednio poziom progowy, można wyostrzyć tekst w dokumencie oraz zredukować prześwit wydruku w przypadku gazet.
  ➡Ustawianie progu

- **Niestandardowe (Custom)**

  Zestaw ustawień krzywej tonowej i wartości progowej utworzony przy użyciu przycisków dopasowywania kolorów można zapisać i nadać mu nazwę.
  Z menu rozwijanego należy wybrać opcję Dodaj/Usuń... (Add/Delete...). Jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrano jakiekolwiek inne ustawienie niż Czarno-biały (Black and White), zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj/Usuń ustawienia krzywej tonowej (Add/Delete Tone Curve Settings). Jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrano ustawienie Czarno-biały (Black and White), zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj/Usuń ustawienia progu (Add/Delete Threshold Settings).

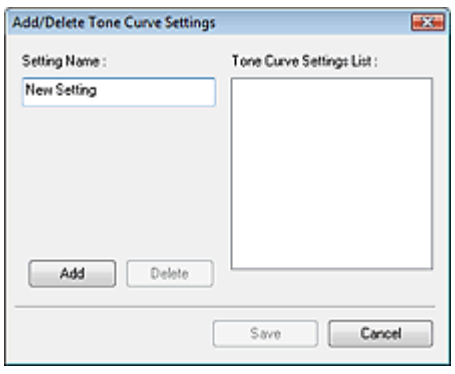

Należy określić wartość w polu Nazwa ustawienia (Setting Name) i kliknąć przycisk Dodaj (Add). Nazwa zostanie wyświetlona w polu Lista ustawień krzywej tonowej (Tone Curve Settings List) lub Lista ustawień progu (Threshold Settings List).

Aby ją zapisać, należy kliknąć przycisk Zapisz (Save).

Można też załadować zapisane ustawienia krzywej tonowej/wartości progowej i zastosować je do obrazu podglądu. Aby załadować te ustawienia, wybierz zapisane ustawienia z menu rozwijanego.

Aby usunąć element, należy zaznaczyć go w polu Lista ustawień krzywej tonowej (Tone Curve Settings List) lub Lista ustawień progu (Threshold Settings List) a następnie kliknąć przycisk Usuń (Delete).

Uwaga

- Można zapisać maksymalnie 20 elementów.

- **Domyślne (Defaults)**

  Umożliwia zresetowanie wszystkich parametrów (nasycenie/balans kolorów, jasność/kontrast, histogram i krzywa tonowa).

Góra strony

Karta Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)

Ten tryb umożliwia łatwe skanowanie przez umieszczenie dokumentów na płycie szklanej i kliknięcie przycisku.

W trybie Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) dokumenty są wykrywane automatycznie. Nie trzeba określać ramek przycinania ani korygować obrazu.

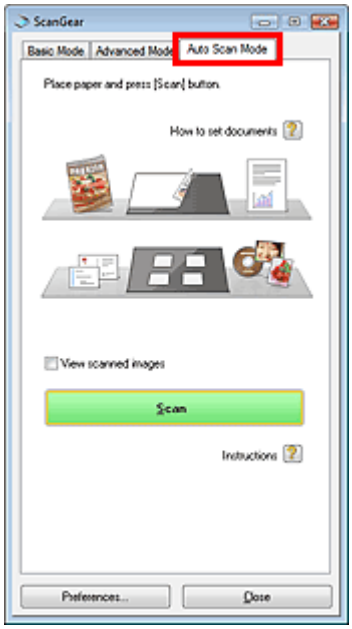

- **Obsługiwane dokumenty**

  Hagaki, zdjęcia, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe oraz płyty CD/DVD.

  Ważne

  - Następujące typy dokumentów nie będą skanowane poprawnie.
    W takim przypadku należy określić typ dokumentu na karcie Tryb podstawowy (Basic Mode) lub Tryb zaawansowany (Advanced Mode) i ponownie wykonać skanowanie.
    - Dokumenty inne niż Hagaki, zdjęcia, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe oraz płyty CD/DVD
    - Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm), na przykład strony książek w oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
    - Dokumenty wydrukowane na cienkim białym papierze
    - Szerokie dokumenty, np. zdjęcia panoramiczne

    ➡ Skanowanie w trybie podstawowym
    ➡ Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)
  - Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.
  - Umieść dokumenty w odpowiedni sposób w zależności od typu skanowanego dokumentu. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać zeskanowane niepoprawnie.
    Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „Umieszczanie dokumentów”.
  - Przeprowadź skanowanie przy użyciu karty Tryb podstawowy (Basic Mode) lub Tryb zaawansowany (Advanced Mode), aby zredukować efekt mory.

- **Jak ustawiać dokumenty**

  Zostanie wyświetlone okno Umieszczanie dokumentów (Placing Documents).

- **Wyświetl skanowane obrazy (View scanned images)**

  Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyświetlić miniatury zeskanowanych obrazów w innym oknie.

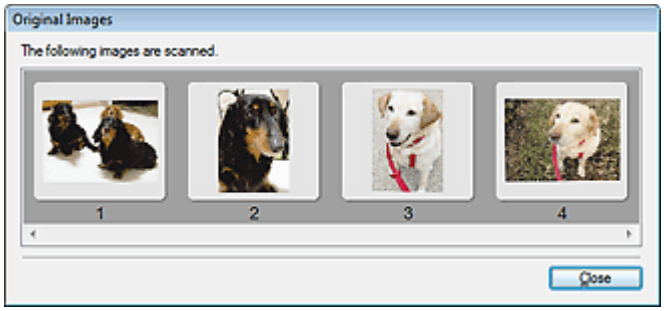

- **Skanuj (Scan)**

  Rozpocznie się skanowanie.

  Uwaga

  - Po rozpoczęciu skanowania będą wyświetlane informacje o postępie operacji. Aby anulować skanowanie, należy kliknąć przycisk Anuluj (Cancel).
  - Po zakończeniu skanowania może zostać otwarte okno dialogowe z monitem o wybranie następnej czynności. Aby zakończyć, należy wykonać instrukcje wyświetlane w tym monicie. Szczegółowe informacje zawiera punkt Stan okna dialogowego programu ScanGear po zakończeniu skanowania w sekcji „Karta Skanowanie (Scan)” (okno dialogowe Preferencje (Preferences)).

- **Instrukcje**

  Zostanie wyświetlona ta strona.

- **Preferencje... (Preferences...)**

  Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences), w którym można określić ustawienia skanowania/podglądu.
  Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

- **Zamknij (Close)**

  Zamknij program ScanGear (sterownik skanera).

Tematy pokrewne

Skanowanie w trybie skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)

Góra strony

Okno dialogowe Preferencje (Preferences)

Należy kliknąć przycisk Określ... (Specify...) na ekranie programu ScanGear (sterownika skanera), aby otworzyć okno dialogowe Preferencje (Preferences).

W oknie dialogowym Preferencje (Preferences) można konfigurować zaawansowane ustawienia funkcji programu ScanGear (sterownika skanera) na kartach Skaner (Scanner), Podgląd (Preview), Skanuj (Scan) i Ustawienia koloru (Color Settings).

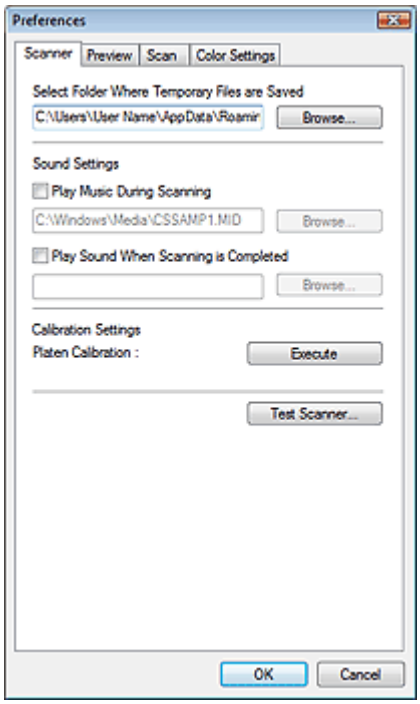

Karta Skaner (Scanner)

Umożliwia określenie folderu, w którym tymczasowo będą zapisywane obrazy, oraz pliku muzycznego, który będzie odtwarzany podczas skanowania lub po jego zakończeniu.

➡ Karta Skaner (Scanner)

Karta Podgląd (Preview)

Umożliwia wybranie parametrów podglądu po uruchomieniu programu ScanGear (sterownika skanera) oraz sposobu wyświetlania ramek przycinania po wyświetleniu podglądu obrazów.

➡ Karta Podgląd (Preview)

Karta Skanuj (Scan)

Umożliwia wybranie czynności wykonywanych w programie ScanGear (sterowniku skanera) po zakończeniu skanowania obrazów.

➡ Karta Skanuj (Scan)

Karta Ustawienia koloru (Color Settings)

Umożliwia wybranie sposobu dopasowywania koloru, włączania/wyłączania automatycznego tonowania i określania wartości korekcji gamma monitora.

➡ Karta Ustawienia koloru (Color Settings)

Góra strony

Karta Skaner (Scanner)

Na karcie Skaner (Scanner) można konfigurować następujące ustawienia.

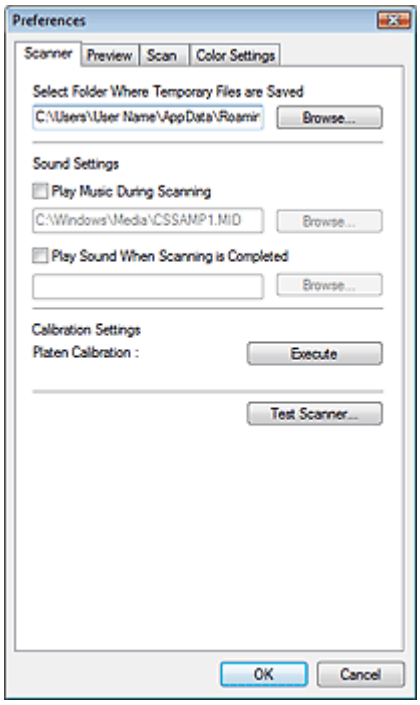

- **Wybierz folder do zapisywania plików tymczasowych (Select Folder Where Temporary Files are Saved)**

  W tym polu wyświetlana jest nazwa folderu, w którym tymczasowo zapisywane są obrazy. W celu zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.

- **Ustawienia dźwięku (Sound Settings)**

  W urządzeniu można ustawić odtwarzanie muzyki podczas skanowania lub po jego zakończeniu. Zaznacz opcje Odtwarzaj muzykę podczas skanowania (Play Music During Scanning) lub Odtwórz dźwięk po zakończeniu skanowania (Play Sound When Scanning is Completed), a następnie kliknij przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybierz plik dźwiękowy.
  Dostępne są następujące formaty plików.
  Plik MIDI (*.mid, *.rmi, *.midi)
  Plik audio (*.wav, *.aif, *.aiff)
  Plik MP3 (*.mp3)

- **Ustawienia kalibracji (Calibration Settings)**

  Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć kalibrację. Zostanie wykonana kalibracja skanera, aby możliwe było uzyskiwanie właściwych odcieni kolorów na skanowanych obrazach.
  Kalibrację należy wykonywać, gdy odcień koloru na obrazie podglądu znacznie różni się od odcienia koloru dokumentu źródłowego lub gdy na białych fragmentach obrazu pojawiają się kolory.

- **Testuj skaner... (Test Scanner...)**

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Diagnostyka skanera (Scanner Diagnostics) i można rozpocząć test skanowania.
  Kliknięcie przycisku Start powoduje rozpoczęcie diagnostyki skanera.

Góra strony

Karta Podgląd (Preview)

Na karcie Podgląd (Preview) można konfigurować następujące ustawienia.

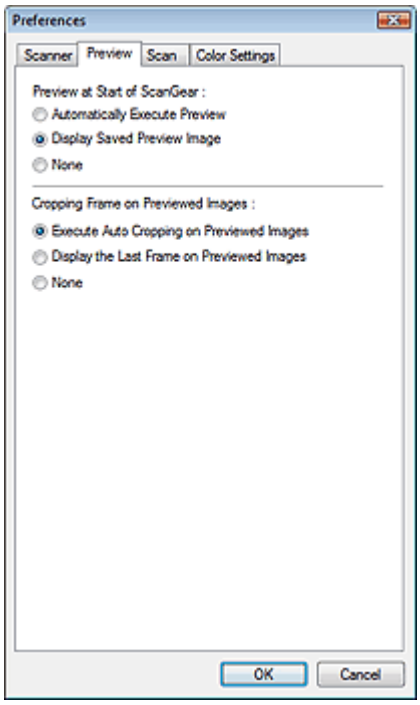

- **Podgląd przy uruchamianiu programu ScanGear (Preview at Start of ScanGear)**

  Umożliwia wybranie parametrów podglądu po uruchomieniu programu ScanGear (sterownika skanera). Domyślnie wybrane jest ustawienie Wyświetl zapisany obraz podglądu (Display Saved Preview Image).

  - **Wykonuj podgląd automatycznie (Automatically Execute Preview)**

    Po uruchomieniu programu ScanGear (sterownika skanera) będzie w nim automatycznie włączany podgląd.

  - **Wyświetl zapisany obraz podglądu (Display Saved Preview Image)**

    Wyświetlony zostanie obraz ostatnio wyświetlany w podglądzie.
    Ustawienia przycisków dopasowywania kolorów, ustawienia paska narzędzi i ustawienia trybu zaawansowanego są również zapisywane.

  - **Brak (None)**

    Przy uruchomieniu nie będzie wyświetlany obraz podglądu.

Uwaga

- Wybierz opcję Brak (None), jeśli nie chcesz zapisać obrazu podglądu.

- **Ramka przycinania na obrazach podglądu (Cropping Frame on Previewed Images)**

  Umożliwia wybranie sposobu wyświetlania ramek przycinania po wyświetleniu podglądu obrazów. Domyślnie wybrane jest ustawienie Wykonaj automatyczne przycinanie obrazów w podglądzie (Execute Auto Cropping on Previewed Images).

  - **Wykonaj automatyczne przycinanie obrazów w podglądzie (Execute Auto Cropping on Previewed Images)**

    Ramka przycinania będzie automatycznie wyświetlana w dokumencie po jego wyświetleniu w podglądzie.

  - **Wyświetl ostatnią ramkę na obrazie podglądu (Display the Last Frame on Previewed Images)**

    Po wyświetleniu podglądu będzie wyświetlana ramka przycinania o takim samym rozmiarze jak ostatnio używana.

  - **Brak (None)**

Po wyświetleniu podglądu ramka przycinania nie będzie wyświetlana.

Góra strony

Karta Skanuj (Scan)

Na karcie Skanuj (Scan) można konfigurować następujące ustawienia.

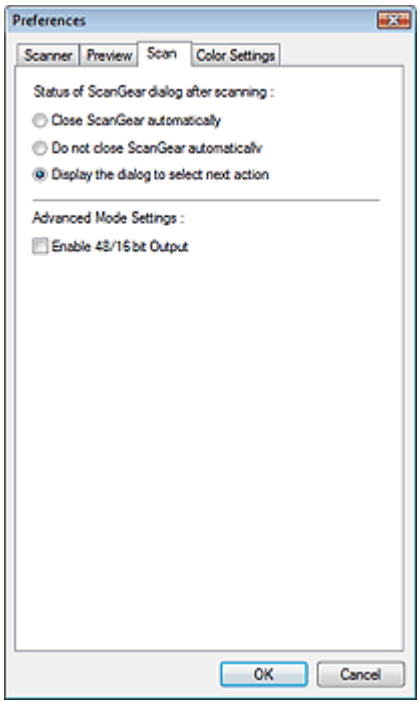

- **Stan okna dialogowego programu ScanGear po zakończeniu skanowania (Status of ScanGear dialog after scanning)**

  Umożliwia wybranie czynności wykonywanych w programie ScanGear (sterowniku skanera) po zakończeniu skanowania obrazów. Opcja Wyświetl okno dialogowe w celu wybrania następnej czynności (Display the dialog to select next action) jest wybrana domyślnie.

  - **Zamknij program ScanGear automatycznie (Close ScanGear automatically)**

    Wybór tego ustawienia powoduje powrót do oryginalnej aplikacji po zakończeniu skanowania.

  - **Nie zamykaj programu ScanGear automatycznie (Do not close ScanGear automatically)**

    Wybór tego ustawienia powoduje powrót do programu ScanGear (sterownika skanera) po zakończeniu skanowania w celu zeskanowania następnego dokumentu.

  - **Wyświetl okno dialogowe, aby wybrać następną operację (Display the dialog to select next action)**

    Wybór tego ustawienia powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać sposób działania po zakończeniu skanowania.

    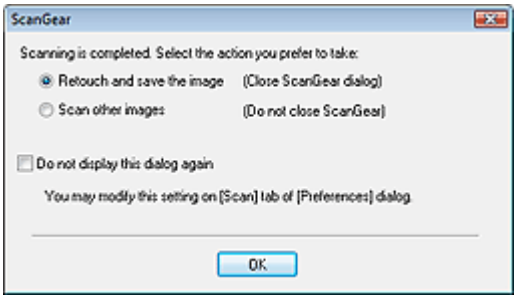
    ScanGear
Scanning is completed. Select the action you prefer to take:
Retouch and save the image (Close ScanGear dialog)
Scan other images (Do not close ScanGear)
Do not display this dialog again
You may modify this setting on [Scan] tab of [Preferences] dialog.
OK

Uwaga

- Nawet po wybraniu ustawienia Nie zamykaj programu ScanGear automatycznie (Do not close ScanGear automatically) lub Wyświetl okno dialogowe, aby wybrać następną operację (Display the dialog to select next action) niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tego ustawienia.

- **Ustawienia trybu zaawansowanego**

  Zaznacz pole wyboru Włącz wyjście 48/16 bitowe (Enable 48/16 bit Output), aby wyświetlić ustawienie

Kolor (48 bitów) (Color(48bit)) dla opcji Tryb koloru (Color Mode) na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode). Domyślnie to pole wyboru nie jest zaznaczone.

Uwaga

- Po wybraniu ustawienia Kolor (48 bitów) (Color(48bit)) dla opcji Tryb koloru (Color mode), anulowanie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje zmianę ustawienia Kolor (48 bitów) (Color(48bit)) na Kolor (Color).
- Niektóre aplikacje nie mogą przyjmować obrazów zeskanowanych w trybie Kolor (48 bitów) (Color(48bit)) lub mogą zostać zamknięte po zeskanowaniu takiego obrazu.

Góra strony

Karta Ustawienia koloru (Color Settings)

Na karcie Ustawienia koloru (Color Settings) można konfigurować następujące ustawienia.

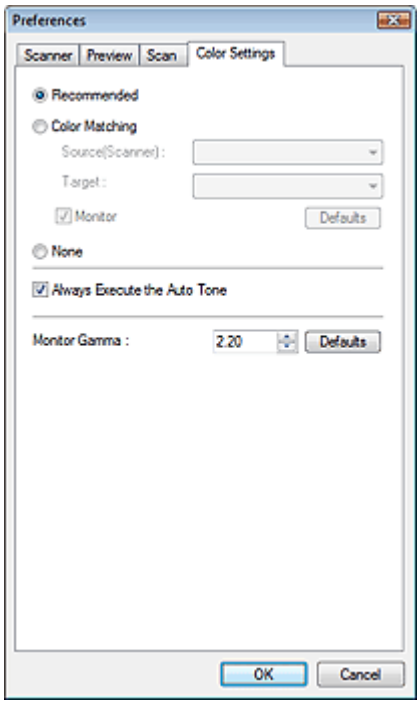

- **Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment)**

  Wybierz jedno z poniższych ustawień. Domyślnie zaznaczone jest ustawienie Zalecane (Recommended).
  Ta funkcja jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrano ustawienie Kolor (Color), Kolor (48 bitów) (Color(48bit)) lub Odcienie szarości (Grayscale).

  - **Zalecane (Recommended)**

    To ustawienie służy do żywego odwzorowania tonu dokumentu na ekranie. To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.

  - **Dopasowywanie kolorów (Color Matching)**

    To ustawienie służy do automatycznego dopasowywania kolorów skanera, monitora i drukarki kolorowej, co ułatwia i skraca operację ręcznego dopasowywania kolorów monitora i drukarki. Przyciski dopasowywania kolorów zostaną wyłączone.
    Ta funkcja jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrano ustawienie Kolor (Color) lub Kolor (48 bitów) (Color(48bit)).
    - Źródło (skaner) (Source(Scanner)): wybierz profil skanera.
    - Element docelowy (Target): wybierz profil elementu docelowego.
    - Monitor: zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie podglądu obrazu z korekcją optymalną dla monitora.
    - Ustawienia domyślne (Defaults): przywraca domyślne ustawienia opcji Dopasowywanie kolorów (Color Matching).

  - **Brak (None)**

    Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie mechanizmu korekcji kolorów dostępnego w programie ScanGear (sterowniku skanera).

  Uwaga

  - Dopasowywanie kolorów jest dostępne po poprawnym skonfigurowaniu programu ScanGear (sterownika skanera), monitora, aplikacji zgodnej z systemem zarządzania kolorami (takiej jak program Photoshop) i drukarki.
    Informacje na temat ustawień monitora, drukarki i aplikacji zawierają odpowiednie podręczniki.

- **Zawsze wykonuj automatyczne tonowanie (Always Execute the Auto Tone)**

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że do skanowanych obrazów zawsze stosowane jest

automatyczne tonowanie. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.

Ważne

- Ta funkcja jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrano ustawienie Kolor (Color), Kolor (48 bitów) (Color(48bit)) lub Odcienie szarości (Grayscale).
- Ustawienie to jest niedostępne, gdy na karcie Ustawienia koloru (Color Settings) wybrana jest opcja Brak (None) lub Dopasowywanie kolorów (Color Matching).

Uwaga

- Podczas wyświetlania podglądu i skanowania obrazów o jednorodnym tle na skutek działania funkcji automatycznego tonowania ton koloru może się różnić od tonu w obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Zawsze wykonuj automatyczne tonowanie (Always Execute the Auto Tone).

- **Korekcja gamma monitora (Monitor Gamma)**

  Ustawiając wartość gamma dla monitora (wyświetlacza), można dopasować dane wejściowe do charakterystyki jasności monitora. Należy zmodyfikować tę wartość, jeśli wartość gamma monitora nie odpowiada wartości domyślnej ustawionej w programie ScanGear (sterowniku skanera), a kolory oryginalnego obrazu nie są poprawnie odzwierciedlane na monitorze.
  Kliknięcie przycisku Domyślne (Defaults) spowoduje przywrócenie domyślnej wartości korekcji gamma monitora (2,20).

  Uwaga

  - Wartość gamma monitora można znaleźć w podręczniku monitora. Jeśli podręcznik nie zawiera tej informacji, należy skontaktować się z producentem.

Góra strony

Przydatne informacje na temat skanowania

- **Dopasowywanie ramki przycinania (obszaru skanowania)**

  Dopasowywanie ramek przycinania
- **Wybieranie optymalnej rozdzielczości**

  Rozdzielczość
- **Objaśnienie formatów plików**

  Formaty plików
- **Informacje na temat dopasowywania kolorów**

  Dopasowywanie kolorów
- **Dopasowywanie kolorów dokumentu i monitora**

  Patrz punkt Gamma monitora w następnej sekcji.
  Karta Ustawienia koloru

Góra strony

Dopasowywanie ramek przycinania

Na obrazie wyświetlanym w obszarze podglądu można wyznaczyć obszar skanowania, tworząc ramkę przycinania. Po kliknięciu przycisku Skanuj (Scan) tylko fragment zaznaczony ramką przycinania zostanie zeskanowany i przekazany do aplikacji.

Można utworzyć dwie lub więcej ramek przycinania. Po kliknięciu przycisku Skanuj (Scan) zostaną zeskanowane wszystkie ramki przycinania. (Skanowanie jest powtarzane dla każdej ramki przycinania).

Ważne

- Nie można tworzyć dodatkowych ramek przycinania, jeśli wybrana została funkcja Przycinanie wielokrotne (Multi-Crop) w Trybie zaawansowanym (Advanced Mode) programu ScanGear.

Typy ramek przycinania

(1) Ramka przycinania ostrości (ruchome grube linie przerywane)

Zostaną zastosowane ustawienia określone w trybie Tryb podstawowy (Basic Mode) lub trybie Tryb zaawansowany (Advanced Mode).

(2) Wybrana ramka przycinania (nieruchome grube linie przerywane)

Ustawienia zostaną zastosowane jednocześnie do ramki przycinania ostrości i wybranej ramki przycinania. Można wybrać wiele ramek przycinania, klikając je z naciśniętym klawiszem Ctrl.

(2) Niewybrana ramka przycinania (nieruchome grube linie przerywane)

Ustawienia nie zostaną zastosowane.

Wstępna ramka przycinania

Ramka przycinania (ramka przycinania ostrości) jest wyświetlana automatycznie wokół podglądu obrazu zgodnie z rozmiarem dokumentu. Ramkę przycinania można również określić przez przeciągnięcie myszy w obszarze podglądu.

Dopasowywanie ramki przycinania

Kursor po przesunięciu go nad ramkę przycinania przybiera kształt ↔ ↕ ↘ ↗. Klikając i przeciągając kursor myszy w kierunku wskazanym przez strzałkę, można odpowiednio poszerzyć lub zwęzić ramkę przycinania.

Kursor po umieszczeniu go w obrębie ramki przycinania przybiera kształt ✥. Można kliknąć i przeciągnąć kursor, przenosząc całą ramkę przycinania.

Ramkę przycinania można obracać o 90 stopni za pomocą przycisku (przełączanie współczynnika

proporcji). Jednak przycisk (przełączanie współczynnika proporcji) jest niedostępny, gdy z listy Rozmiar wydruku (Output Size) wybrano opcję Elastyczny (Flexible).

W Trybie zaawansowanym (Advanced Mode) można określić rozmiar ramki przycinania, wprowadzając wartości w polach (szerokość) i (wysokość) w sekcji Ustawienia wejściowe.

Uwaga

- Domyślnie ramki przycinania są określane na podstawie rozmiaru dokumentu (autoprzycinanie). Szczegółowe informacje zawiera punkt Ramka przycinania na obrazach podglądu w sekcji „ Karta Podgląd (Preview)” (okno dialogowe Preferencje (Preferences)).

Tworzenie wielu ramek przycinania

Kliknięcie i przeciągnięcie kursora myszy poza istniejącą ramką przycinania powoduje utworzenie nowej ramki przycinania w obszarze podglądu. Nowa ramka przycinania będzie ramką przycinania ostrości, a stara ramka przycinania będzie niewybraną ramką przycinania.

Można utworzyć wiele ramek przycinania i zastosować różne ustawienia skanowania do poszczególnych ramek.

Można wybrać wiele ramek przycinania, klikając je z naciśniętym klawiszem Ctrl.

W przypadku zaznaczenia wielu ramek przycinania każda zmiana ustawień na karcie po prawej stronie okna programu ScanGear (sterownika skanera) zostanie zastosowana do wszystkich zaznaczonych ramek.

Nowo utworzona ramka przycinania przejmuje ustawienia ostatniej ramki.

Uwaga

- Można utworzyć do 10 ramek przycinania.
- W przypadku zaznaczenia wielu ramek przycinania skanowanie trwa dłużej.

Usuwanie ramek przycinania

Aby usunąć ramkę przycinania, należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk (usuwanie ramki przycinania) na pasku narzędzi. Można również nacisnąć klawisz Delete.

Jeśli występuje wiele ramek przycinania, operacja usuwania obejmie wszystkie zaznaczone ramki (ramkę przycinania ostrości i wybrane ramki przycinania).

Góra strony

Rozdzielczość

Co to jest rozdzielczość?

Dane tworzące zeskanowany obraz to zbiór punktów z określonymi parametrami jasności i koloru. Gęstość tych punktów jest nazywana „rozdzielczością”. Przekłada się ona na liczbę szczegółów, które zawiera obraz. Jednostką rozdzielczości są punkty na cal (dpi). Dpi to liczba punktów znajdujących się na powierzchni cala kwadratowego (kwadratu o boku 2,54 cm).

Im wyższa rozdzielczość (wartość liczbowa), tym więcej szczegółów zawiera zeskanowany obraz, i odwrotnie.

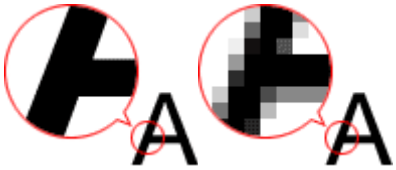

Ustawianie rozdzielczości w programie MP Navigator EX

W programie MP Navigator EX możesz określić rozdzielczość za pomocą opcji Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution) w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings).

Obrazy, które mają być drukowane

Obrazy, które mają być drukowane, należy skanować z rozdzielczością zgodną z rozdzielczością drukarki.

Jeśli na przykład drukowanie będzie odbywać się przy użyciu drukarki czarno-białej o rozdzielczości 600 dpi, należy ustawić rozdzielczość 600 dpi.

W przypadku drukarki kolorowej rozdzielczość o połowę niższa niż rozdzielczość drukarki powinna być wystarczająca. Jeśli na przykład zeskanowane gazety/fotografie będą drukowane przy użyciu drukarki kolorowej o rozdzielczości 600 dpi, należy ustawić rozdzielczość 300 dpi. Jednak w przypadku drukarki o wysokiej rozdzielczości po ustawieniu rozdzielczości o połowę niższej niż rozdzielczość drukark drukowanie może trwać dłużej niż zazwyczaj.

Przykład właściwej rozdzielczości podczas drukowania w zmienionej skali

W przypadku drukowania dokumentu w skali 2:1 (zarówno długość, jak i szerokość dokumentu jest dwa razy większa niż w oryginale) rozdzielczość drukowanego dokumentu jest o połowę niższa. Jeśli rozdzielczość oryginalnego dokumentu wynosi 300 dpi, powiększony dokument będzie miał rozdzielczość 150 dpi. Po wydrukowaniu tego dokumentu na drukarce kolorowej o rozdzielczości 600 dpi może być wyraźnie widoczny niedostateczny poziom szczegółowości obrazu. W takim przypadku należy skanować dokument z Rozdzielczością skanowania (Scanning Resolution) wynoszącą 600 dpi, co zapewni dokumentowi o dwukrotnie zwiększonych wymiarach rozdzielczość 300 dpi i odpowiednią jakość wydruku. Analogicznie, jeśli wydrukowany dokument ma mieć dwa razy mniejsze wymiary niż oryginał, należy zeskanować go z rozdzielczością o połowę niższą.

Drukowanie kolorowych fotografii w skali 2:1

Rozdzielczość dokumentu: 300 dpi Rozdzielczość skanowania: 600 dpi Skala: 200%	Drukowanie w skali 2:1 Rozdzielczość skanowania/rzeczywista rozdzielczość skanowania: 600 dpi	Rozdzielczość drukowania: 300 dpi

Ustawianie Rozdzielczości (Resolution) w programie ScanGear (sterowniku skanera)

W programie ScanGear można określić rozdzielczość za pomocą opcji Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution) w menu Ustawienia wydruku (Output Settings) na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode).

Przykład właściwej rozdzielczości podczas drukowania w zmienionej skali

Rozdzielczość skanowania jest ustawiana automatycznie, dzięki czemu wartość ustawiona dla opcji Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution) stanowi rozdzielczość skanowanego obrazu. Po ustawieniu Rozdzielczości wyjściowej (Output Resolution) na 300 dpi i skanowania w skali 2:1 dokument zostanie zeskanowany automatycznie w rozdzielczości 600 dpi, a rozdzielczość zeskanowanego obrazu wyniesie 300 dpi. Dokument można będzie wydrukować z wystarczającą jakością przy użyciu drukarki kolorowej o rozdzielczości 600 dpi.

Drukowanie kolorowych fotografii o rozmiarze L (8,9 cm x 12,7 cm) w skali 2:1

Rozdzielczość dokumentu: 300 dpi Rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi Skala: 200%	Skanowanie w skali 2:1 Rzeczywista rozdzielczość skanowania: 600 dpi	Rozdzielczość obrazu/rozdzielczość drukowania: 300 dpi

Odpowiednie ustawienia rozdzielczości

Rozdzielczość należy ustawić odpowiednio do przeznaczenia zeskanowanego obrazu.

Do wyświetlania na monitorze: 150 dpi

Do drukowania: 300 dpi

Gdy opcja Rozmiar wydruku (Output Size) zostanie ustawiona na Elastyczny (Flexible) w Trybie zaawansowanym (Advanced Mode) programu ScanGear (opcja Wybierz źródło (Select Source) ustawiona na Płyta szklana (Platen), a skala na 100%):

Dokument	Zastosowanie	Tryb koloru (Color Mode)	Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution)
Fotografia kolorowa	Kopiowanie (Drukowanie)	Kolor (Color)	300 dpi
	Tworzenie pocztówki	Kolor (Color)	300 dpi
	Zapisywanie na komputerze	Kolor (Color)	75 dpi – 300 dpi
	Umieszczanie w witrynie sieci Web lub dołączanie do wiadomości e-mail	Kolor (Color)	75 dpi – 150 dpi
Fotografia czarno-biała	Zapisywanie na komputerze	Odcienie szarości (Grayscale)	75 dpi – 300 dpi
	Umieszczanie w witrynie sieci Web lub dołączanie do wiadomości e-mail	Odcienie szarości (Grayscale)	75 dpi – 300 dpi
Dokument tekstowy	Kopiowanie	Kolor, Odcienie szarości lub Czarno-biały (Color, Grayscale lub Black and White)	300 dpi
	Dołączanie do wiadomości e-mail	Kolor, Odcienie szarości lub Czarno-biały (Color, Grayscale lub Black and White)	300 dpi

Uwaga

- Mimo że w programie ScanGear (sterowniku skanera) można zmienić Rozdzielczość wyjściową

(Output Resolution), zaleca się wykonywanie skanowania z ustawioną wartością domyślną.

- Podwojenie rozdzielczości powoduje czterokrotne zwiększenie rozmiaru pliku. Zbyt duży plik powoduje znaczne zmniejszenie szybkości przetwarzania i może być powodem niedogodności, takich jak np. brak pamięci. Należy ustawić minimalną wymaganą rozdzielczość odpowiednio do przeznaczenia obrazu.

Góra strony

Formaty plików

Podczas zapisywania zeskanowanych obrazów można wybrać format pliku. Należy wybrać format najbardziej odpowiedni dla sposobu wykorzystania obrazu i aplikacji docelowej.

Dostępne formaty plików różnią się w zależności od aplikacji i systemu komputera (Windows lub Macintosh).

Poniżej opisano poszczególne formaty plików obrazu.

BMP (standardowe rozszerzenie pliku: .bmp)

Standardowy format pliku w systemie Windows.

Format BMP jest często stosowany w przypadku obrazów używanych wyłącznie w systemie Windows.

JPEG (standardowe rozszerzenie pliku: .jpg)

Format plików często stosowany w witrynach sieci Web oraz do zapisywania obrazów z cyfrowych aparatów fotograficznych.

Format JPEG udostępnia wysokie stopnie kompresji. Jakość obrazów JPEG w niewielkim stopniu obniża się za każdym razem, gdy są one zapisywane, i nie można przywrócić im oryginalnego stanu.

Format JPEG nie jest dostępny dla obrazów czarno-białych.

Exif (standardowe rozszerzenie pliku: .jpeg)

Format plików obsługiwany przez wiele cyfrowych aparatów fotograficznych.

Do plików JPEG dodawane są takie informacje jak data wykonania zdjęcia, model aparatu, szybkość migawki, tryb fotografowania oraz komentarze.

W przypadku drukowania na drukarce zgodnej ze standardem Direct Print wymagana wersja formatu pliku to Exif 2.2 lub nowsza.

TIFF (standardowe rozszerzenie pliku: .tif)

Format plików zapewniający względnie wysoką zgodność między różnymi komputerami i aplikacjami. (Niektóre pliki TIFF są niezgodne). Format TIFF umożliwia edytowanie zapisanych obrazów.

Uwaga

- Program MP Navigator EX obsługuje następujące formaty plików TIFF:
  - Nieskompresowane, czarno-białe pliki binarne
  - Nieskompresowane pliki RGB (8 bitów na kanał)
  - Nieskompresowane pliki YCC (8 bitów na składnik)
  - Odcienie szarości

PDF (standardowe rozszerzenie pliku: .pdf)

Format plików opracowany przez firmę Adobe Systems. Może być używany na różnych komputerach i w różnych systemach operacyjnych. Dzięki temu użytkownicy korzystający z różnych systemów operacyjnych, czcionek itd. mogą wymieniać się plikami PDF bez względu na te różnice.

Uwaga

- Obsługiwane są tylko pliki PDF utworzone za pomocą programu MP Navigator EX. Pliki PDF utworzone lub edytowane w innych aplikacjach nie są obsługiwane.

Góra strony

Dopasowywanie kolorów

Dopasowywanie kolorów umożliwia dostosowanie urządzeń w taki sposób, aby kolory wyświetlane na monitorze lub widoczne na wydruku były takie same jak kolory oryginalnego dokumentu.

Przykład: Gdy wybranym profilem wydruku jest sRGB.

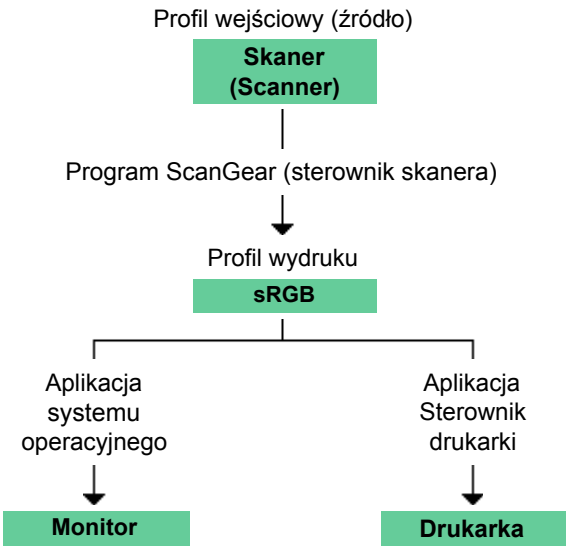

Program ScanGear (sterownik skanera) przekształca przestrzeń kolorów obrazu z przestrzeni kolorów skanera na sRGB.
W przypadku wyświetlania na monitorze przestrzeń kolorów obrazu jest przekształcana z sRGB na przestrzeń kolorów monitora na podstawie ustawień monitora w systemie operacyjnym oraz ustawień przestrzeni roboczej aplikacji.
Podczas drukowania przestrzeń kolorów obrazu jest przekształcana z sRGB na przestrzeń kolorów drukarki na podstawie ustawień drukowania aplikacji oraz ustawień sterownika drukarki.

Góra strony

Inne metody skanowania

- **Łatwe skanowanie przy użyciu przycisków na urządzeniu (przycisków skanera)**
  - Skanowanie przy użyciu przycisków skanera
- **Konfigurowanie włączania programu MP Navigator EX po naciśnięciu przycisku na urządzeniu (przycisku skanera)**
  - Ustawienia przycisku skanera
- **Używanie programu MP Navigator EX w celu określenia sposobu działania po naciśnięciu przycisku skanera**
  - Ustawienia przycisku skanera dostępne za pośrednictwem programu MP Navigator EX
- **Skanowanie przy użyciu aplikacji innych niż MP Navigator EX**
  - Skanowanie z poziomu aplikacji
- **Skanowanie obrazów przy użyciu Panelu sterowania**
  - Skanowanie przy użyciu Panelu sterowania (tylko w systemie Windows XP)

Góra strony

Skanowanie przy użyciu przycisków skanera

Na urządzeniu znajdują się przyciski KOPIUJ (COPY), SKANUJ (SCAN), PDF (PDF) i E-MAIL (E-MAIL). Te przyciski ogólnie nazywane są przyciskami skanera.

Naciskając przycisk skanera, można w łatwy sposób wykonać zadanie skanowania.

Ważne

- Po naciśnięciu przycisku skanera zamiast programu MP Navigator EX może zostać wyświetlony ekran wyboru aplikacji. W takim przypadku należy wybrać program MP Navigator EX, aby go uruchomić.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Ustawienia przycisków skanera”.

1. Umieść dokument na płycie szklanej.

   ➡Umieszczanie dokumentów

2. Naciśnij przycisk w zależności od przeznaczenia skanowanych obrazów.

- **Przycisk KOPIUJ (COPY)**

  Powoduje wydrukowanie zeskanowanego obrazu. Domyślnym rozmiarem papieru jest format A4.

  Uwaga

  - W przypadku drukowania przy użyciu przycisku KOPIUJ (COPY) przygotuj drukarkę. Więcej informacji na temat przygotowania drukarki można znaleźć w jej instrukcji obsługi.

- **Przycisk SKANUJ (SCAN)**

  Zapisuje zeskanowany obraz lub otwiera go w aplikacji.

  Ważne

  - Domyślnie po naciśnięciu przycisku SKANUJ (SCAN) program MP Navigator EX automatycznie wykrywa typ dokumentu. Dokumenty mogą być skanowane nieprawidłowo, w zależności od ich typu. W takim przypadku należy określić typ dokumentu.
    ➡Okno dialogowe Skanowanie (Scan)

- **Przycisk PDF (PDF)**

  Umożliwia zapisanie zeskanowanych obrazów jako plików PDF.
  Po wykonaniu skanowania zostanie wyświetlony komunikat z monitem o dodanie kolejnej strony lub zakończenie skanowania.
  Aby dodać stronę, umieść następny dokument na płycie szklanej i kliknij przycisk Skanuj (Scan).
  Kontynuuj dodawanie kolejnych stron.
  Aby zakończyć, kliknij opcję Zakończ (Exit).
  Zeskanowane obrazy są zapisywane w formacie PDF.

- **Przycisk E-MAIL (E-MAIL)**

  Umożliwia uruchomienie programu do obsługi poczty e-mail wybranego na ekranie wyboru programu do obsługi poczty e-mail i dołączenie zeskanowanego obrazu do nowej wiadomości.

  Ważne

  - Jeśli nie zostanie wybrany żaden program do obsługi poczty e-mail, należy ręcznie dołączyć zapisany obraz do wiadomości e-mail.
  - Informacje na temat ustawień drukarki, aplikacji i programu do obsługi poczty e-mail można znaleźć w odpowiednich podręcznikach.
  - Program MP Navigator EX współpracuje z następującymi programami do obsługi poczty e-mail:
    - Windows Mail (Windows Vista)
    - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
    - Microsoft Outlook
    - EUDORA
    - Netscape Mail

(Jeśli dany program do obsługi poczty e-mail nie działa prawidłowo, należy sprawdzić, czy ustawienie MAPI programu jest włączone. Szczegółowe informacje na temat włączania ustawienia MAPI można znaleźć w podręczniku programu do obsługi poczty e-mail).

Uwaga

- Możesz dostosować sposób zachowania programu MP Navigator EX po naciśnięciu przycisku skanera.
  Ustawienia przycisku skanera dostępne za pośrednictwem programu MP Navigator EX
- Po naciśnięciu przycisku skanera i rozpoczęciu skanowania otwierane jest okno programu MP Navigator EX, w którym są wyświetlone szczegółowe informacje na temat skanowania. Kliknij przycisk Anuluj (Cancel), gdy jest wyświetlany komunikat Skanowanie... (Scanning...), aby zmienić ustawienia na ekranie programu MP Navigator EX.
- Domyślnie zeskanowane obrazy są zapisywane w następujących folderach.
  Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obraz
  Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy
  Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy

Góra strony

Ustawienia przycisku skanera

Ustawianie programu MP Navigator EX, aby był on uruchamiany po naciśnięciu przycisku skanera.

Określenie ustawień przycisku skanera przy użyciu programu MP Navigator EX umożliwia łatwe skanowanie dokumentów.

Ustawienia przycisku skanera dostępne za pośrednictwem programu MP Navigator EX

Ważne

- Przed wprowadzeniem ustawień należy zalogować się na konto administratora.

1. Z menu Start wybierz opcje Panel sterowania (Control Panel) > Dźwięki i urządzenia audio (Hardware and sound) > Skanery i aparaty fotograficzne (Scanners and cameras).

2. Wybierz opcję WIA CanoScan (nazwa modelu), a następnie kliknij opcję Właściwości (Properties).

3. W oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika (User Account Control) kliknij przycisk Kontynuuj (Continue).

4. W oknie dialogowym Właściwości: WIA CanoScan (nazwa modelu) (WIA CanoScan (model name) Properties) wybierz kartę Zdarzenia (Events).

5. W obszarze Operacje (Actions) na karcie Zdarzenia (Events) wybierz program MP Navigator EX jako aplikację do uruchomienia.

   Ustaw program MP Navigator EX 2.0 dla wszystkich zdarzeń dostępnych na liście Wybierz zdarzenie (Select an event).

   Jeśli program MP Navigator EX został już wybrany, kliknij przycisk Anuluj (Cancel), aby zakończyć.

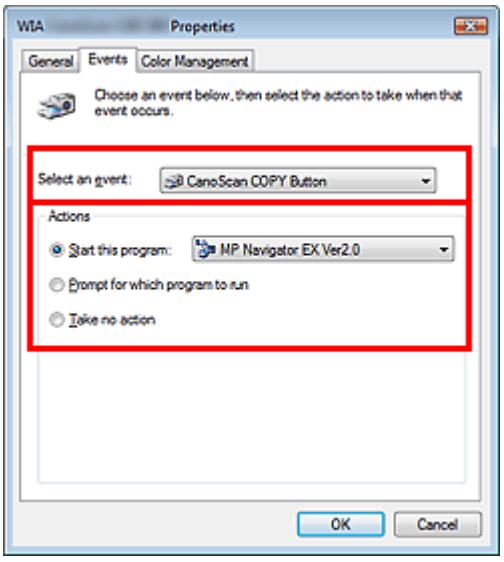

6. Kliknij przycisk OK.

Windows XP

1. Z menu Start wybierz polecenie Panel sterowania (Control Panel) > Drukarki i inne urządzenia (Printers and Other Hardware).

2. Na wyświetlonym ekranie kliknij ikonę Skanery i aparaty fotograficzne (Scanners and Cameras).

3. Prawym przyciskiem myszy kliknij opcję WIA CanoScan (nazwa modelu), a następnie kliknij opcję Właściwości (Properties).

4. W obszarze Operacje (Actions) na karcie Zdarzenia (Events) wybierz program MP Navigator EX jako aplikację do uruchomienia.

   Ustaw program MP Navigator EX 2.0 dla wszystkich zdarzeń dostępnych na liście Wybierz zdarzenie (Select an event).

   Jeśli program MP Navigator EX został już wybrany, kliknij przycisk Anuluj (Cancel), aby zakończyć.

5. Kliknij przycisk OK.

Windows 2000

1. Z menu Start wybierz polecenie Ustawienia (Settings) > Panel Sterowania (Control Panel).

2. Na wyświetlonym ekranie kliknij (lub kliknij dwukrotnie) ikonę Skanery i aparaty fotograficzne (Scanners and Cameras).

3. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości skanerów i aparatów fotograficznych (Scanners and Cameras Properties). Wybierz opcję WIA CanoScan (nazwa modelu), a następnie kliknij opcję Właściwości (Properties).

4. Wybierz zdarzenie w obszarze Zdarzenia skanera (Scanner events), a następnie wybierz ustawienie MP Navigator EX 2.0 dla opcji Wyślij do tej aplikacji (Send to this application).

   Jeśli program MP Navigator EX został już wybrany, kliknij przycisk Anuluj (Cancel), aby zakończyć.

5. Kliknij przycisk OK.

   Ponownie uruchom komputer.

Ważne

- Ustawienia nie zostaną wprowadzone, dopóki komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.

Góra strony

Ustawienia przycisku skanera dostępne za pośrednictwem programu MP Navigator EX

Program MP Navigator EX umożliwia określenie reakcji urządzenia na naciśnięcie przycisku skanowania na urządzeniu. Reakcję można wybrać osobno dla każdego zdarzenia.

1. Uruchamianie programu MP Navigator EX

Uruchamianie programu MP Navigator EX

Zostanie wyświetlony ekran trybu nawigacyjnego lub trybu Jedno kliknięcie programu MP Navigator EX.

2. Kliknij przycisk Preferencje (Preferences).

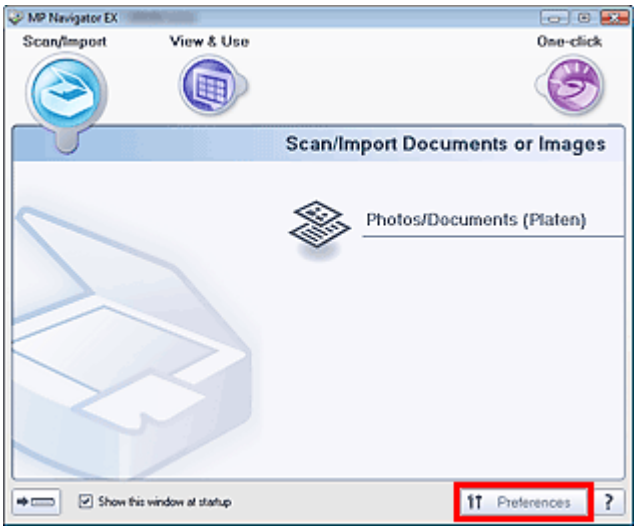

Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences).

3. Wybierz kartę Ustawienia przycisków skanera (Scanner Button Settings), a następnie przypisz funkcję każdemu przyciskowi skanera.

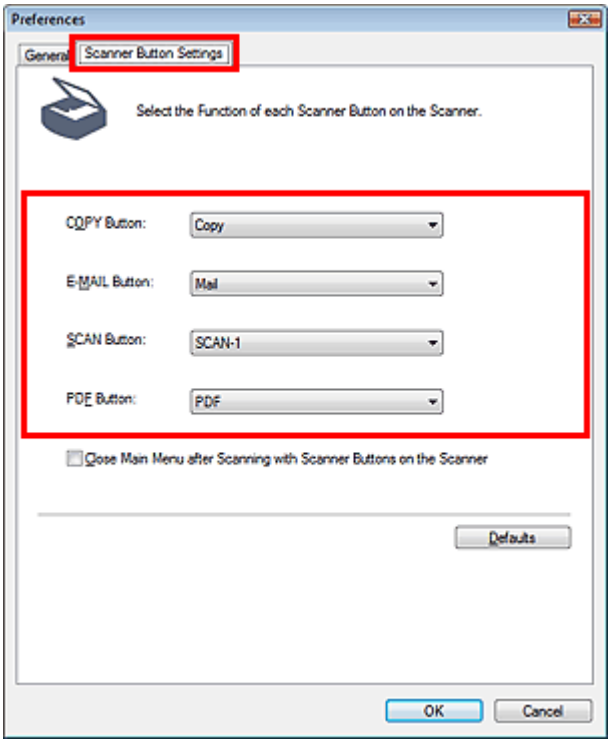

Uwaga

- Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Karta Ustawienia przycisków skanera (Scanner Button Settings)”.

4. Kliknij przycisk OK.

Po naciśnięciu przycisku skanera na urządzeniu operacja zostanie wykonana z zastosowaniem określonych ustawień.

Góra strony

Skanowanie z poziomu aplikacji

Obraz można zeskanować z poziomu aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN lub WIA i wykorzystać go w tej aplikacji.

Procedura może przebiegać w różny sposób (w zależności od aplikacji). Poniższe procedury stanowią jedynie przykłady.

Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku aplikacji.

Ważne

- W systemie Windows 2000 nie można skanować przy użyciu sterownika WIA.

Skanowanie przy użyciu aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN

Poniżej przedstawiono przykład skanowania przy użyciu programu ArcSoft PhotoStudio.

1. Umieść dokument na płycie szklanej.

   Umieszczanie dokumentów

2. Z menu Start wybierz polecenie (Wszystkie) Programy ((All) Programs) > ArcSoft PhotoStudio 5.5 > PhotoStudio 5.5.

   Zostanie wyświetlony ekran programu ScanGear (sterownika skanera).

3. Z menu Plik File wybierz polecenie Wybierz źródło (Select Source).

   Na ekranie Wybierz źródło (Select Source) wybierz urządzenie i kliknij przycisk Wybierz (Selection).

4. Z menu Plik (File) wybierz polecenie Importuj (Import).

   Uruchamiany jest program ScanGear (sterownik skanera).

   Szczegółowe informacje na temat skanowania przy użyciu programu ScanGear (sterownika skanera) można znaleźć w sekcji „Skanowanie w trybie podstawowym (Basic Mode)”.

Skanowanie przy użyciu aplikacji zgodnej ze sterownikiem WIA 2.0

Poniżej przedstawiono przykład skanowania przy użyciu programu Galeria fotografii systemu Windows (Windows Photo Gallery).

1. Umieść dokument na płycie szklanej.

   Umieszczanie dokumentów

2. W menu Plik (File) kliknij opcję Ze skanera lub aparatu fotograficznego... (From Scanner or Camera...), a następnie kliknij dwukrotnie pozycję WIA CanoScan (nazwa modelu).

   Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania.

3. Określ ustawienia.

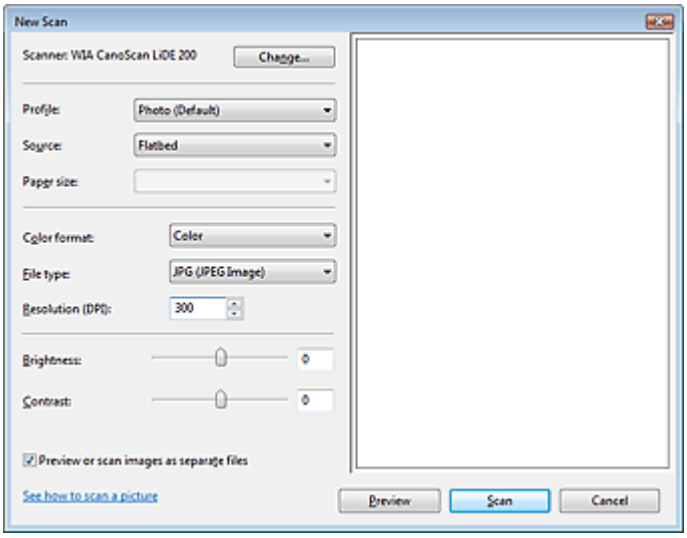

- **Skaner (Scanner)**

  W tej opcji wyświetlana jest nazwa aktualnie wybranego urządzenia. Aby zmienić skaner, kliknij przycisk Zmień (Change) i wybierz żądany produkt.

- **Profil (Profile)**

  Wybierz opcję Fotografia (domyślne) (Photo (Default)) lub Dokumenty (Documents) w zależności od dokumentu, który będzie skanowany. Aby zapisać nowy Profil (Profile), wybierz opcję Dodaj profil (Add profile). Szczegóły można określić w oknie dialogowym Dodaj nowy profil (Add New Profile).

- **Źródło (Source)**

  Wybierz typ skanera.

- **Rozmiar papieru (Paper size)**

  To ustawienie jest niedostępne dla tego urządzenia.

- **Format koloru (Color format)**

  Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.

- **Zapisz jako typ (Save as type)**

  Wybierz format pliku: JPEG, BMP, PNG lub TIFF.

- **Rozdzielczość (Resolution)**

  Wprowadź rozdzielczość. Wybierz wartość z zakresu od 50 dpi do 600 dpi. Domyślnie ustawiona jest rozdzielczość 300 dpi.
  ➡ Rozdzielczość

- **Jasność (Brightness)**

  Przy użyciu suwaka dopasuj jasność. Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obraz, lub w prawo, aby go rozjaśnić. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -100 do 100).

- **Kontrast (Contrast)**

  Przy użyciu suwaka dopasuj kontrast. Przesunięcie suwaka w lewo zmniejsza kontrast obrazu, zmiękczając go. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa kontrast obrazu, wyostrzając go. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -100 do 100).

- **Wyświetl podgląd lub skanuj obrazy jako osobne pliki (Preview or scan images as separate files)**

  Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić podgląd lub zeskanować wiele obrazów jako oddzielne pliki.

- **Sprawdź, jak można zeskanować obraz (See how to scan a picture)**

  Kliknij tę opcję, aby otworzyć okno Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows (Windows Help and Support).

4. Kliknij przycisk Podgląd (Preview), aby wyświetlić podgląd obrazu.

Obraz podglądu zostanie wyświetlony po prawej stronie.

5. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).

Po zakończeniu skanowania zeskanowany obraz zostanie wyświetlony w aplikacji.

Skanowanie przy użyciu aplikacji zgodnej ze sterownikiem WIA 1.0

Poniżej przedstawiono przykład skanowania przy użyciu programu Paint.

1. Umieść dokument na płycie szklanej.

   Umieszczanie dokumentów

2. W menu Plik (File) kliknij polecenie Ze skanera lub aparatu fotograficznego (From Scanner or Camera). (Wybierz polecenie skanowania dokumentu z poziomu aplikacji).

3. Wybierz typ obrazu w zależności od dokumentu, który będzie skanowany.

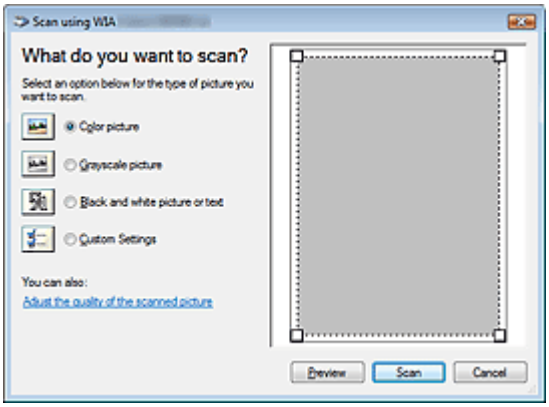

Uwaga

- Aby wykonać skanowanie przy użyciu wartości ustawionych wcześniej w opcji Dopasuj jakość skanowanego obrazu (Adjust the quality of the scanned picture), należy wybrać opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).

4. Kliknij opcję Dopasuj jakość skanowanego obrazu (Adjust the quality of the scanned picture) i ustaw preferencje odpowiednio do potrzeb.

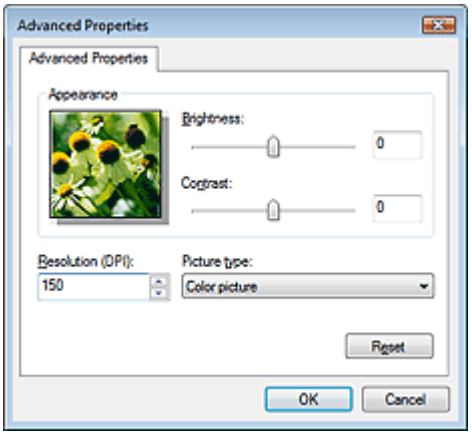

- **Jasność (Brightness)**

  Przy użyciu suwaka dopasuj jasność. Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obraz, lub w prawo, aby go rozjaśnić. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).

- **Kontrast (Contrast)**

  Przy użyciu suwaka dopasuj kontrast. Przesunięcie suwaka w lewo zmniejsza kontrast obrazu, zmiękczając go. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa kontrast obrazu, wyostrzając go. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).

- **Rozdzielczość (Resolution)**

  Wprowadź rozdzielczość. Wybierz wartość z zakresu od 50 dpi do 600 dpi.

  Rozdzielczość

- **Typ obrazu (Picture type)**

  Wybierz typ skanowania odpowiedni dla danego dokumentu.

- **Resetuj (Reset)**

  Kliknij ten przycisk, aby przywrócić pierwotne ustawienia.

5. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).

Po zakończeniu skanowania zeskanowany obraz zostanie wyświetlony w aplikacji.

Góra strony

Skanowanie przy użyciu Panelu sterowania (tylko w systemie Windows XP)

Obrazy można skanować przy użyciu Panelu sterowania systemu Windows XP i sterownika WIA.

Sterownik WIA (ang. Windows Image Acquisition) jest modelem sterownika zaimplementowanym w systemie Windows XP. Umożliwia on skanowanie dokumentów bez użycia aplikacji. Podczas skanowania dokumentów przy użyciu aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN można określić zaawansowane ustawienia skanowania.

1. Z menu Start wybierz polecenie Panel sterowania (Control Panel).

2. Kliknij polecenia Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) > Skanery i aparaty fotograficzne (Scanners and Cameras), a następnie kliknij dwukrotnie pozycję WIA Canon (nazwa modelu) (WIA Canon (model name)).

   Zostanie otwarte okno dialogowe Kreator skanera i aparatu fotograficznego (Scanner and Camera Wizard).

3. Kliknij przycisk Dalej (Next).

4. Wybierz Typ obrazu (Picture Type) odpowiedni dla skanowanego dokumentu.

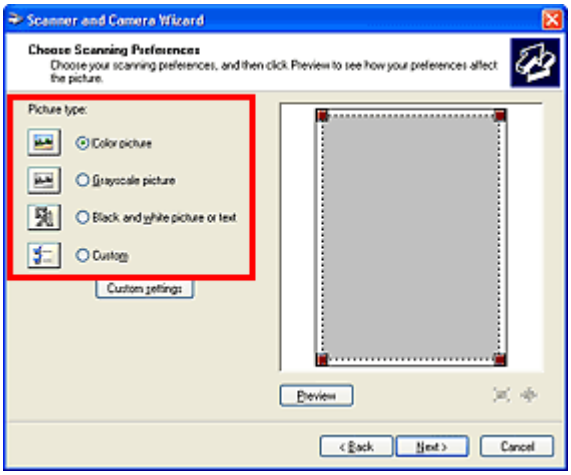

Uwaga

- Aby wykonać skanowanie przy użyciu wartości ustawionych wcześniej w opcjach Ustawienia niestandardowe (Custom Settings), wybierz opcję Niestandardowe (Custom).

5. Kliknij opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings), aby ustawić wymagane preferencje.

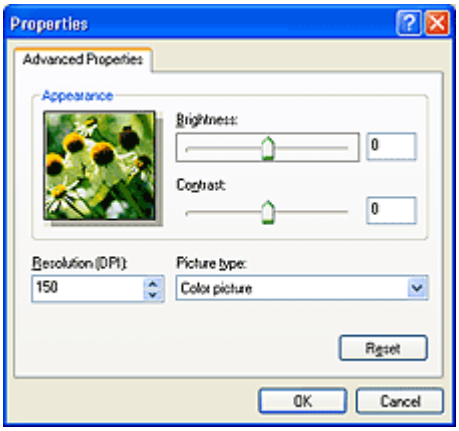

- **Jasność (Brightness)**

  Przy użyciu suwaka dopasuj jasność. Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obraz, lub w prawo, aby go rozjaśnić. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).

- **Kontrast (Contrast)**

  Przy użyciu suwaka dopasuj kontrast. Przesunięcie suwaka w lewo zmniejsza kontrast obrazu, zmiękczając go. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa kontrast obrazu, wyostrzając go. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).

- **Rozdzielczość (Resolution)**

  Wprowadź rozdzielczość. Wybierz wartość z zakresu od 50 dpi do 600 dpi.
  Rozdzielczość

- **Typ obrazu (Picture type)**

  Wybierz typ skanowania odpowiedni dla danego dokumentu.

- **Resetuj (Reset)**

  Kliknij ten przycisk, aby przywrócić pierwotne ustawienia.

6. Kliknij przycisk Podgląd (Preview), aby wyświetlić podgląd obrazu.

Obraz podglądu zostanie wyświetlony po prawej stronie. Przeciągnij symbol , aby określić obszar skanowania.

7. Kliknij przycisk Dalej (Next) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Góra strony

Rozwiązywanie problemów

W tej sekcji opisano rozwiązania problemów, które mogą wystąpić.

Problemy z instalacją
Problemy ze skanowaniem
Problemy z oprogramowaniem
Problemy z programem MP Navigator EX

Góra strony

Problemy z instalacją

➡ Po podłączeniu skanera do komputera wyświetlany jest ekran Kreatora znajdowania nowego sprzętu lub Kreatora dodawania sprzętu.
➡ Ekran menu nie jest wyświetlany po włożeniu *instalacyjnego dysku CD-ROM*
➡ Instalacja kończy się niepowodzeniem (brak wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku twardym).
➡ Instalacja zakończyła się niepowodzeniem (zbyt mało pamięci)

Góra strony

Po podłączeniu skanera do komputera wyświetlany jest ekran Kreatora znajdowania nowego sprzętu lub Kreatora dodawania sprzętu.

Rozwiązanie: Urządzenie mogło zostać podłączone przed zainstalowaniem oprogramowania z *instalacyjnego dysku CD-ROM*.

Odłącz kabel USB od komputera, a następnie kliknij przycisk Anuluj (Cancel) w oknie Kreatora znajdowania nowego sprzętu lub Kreatora dodawania sprzętu, aby je zamknąć. Następnie zainstaluj programy z *instalacyjnego dysku CD-ROM*.

Góra strony

Ekran menu nie jest wyświetlany po włożeniu *instalacyjnego dysku CD-ROM*

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że instalacyjny dysk CD-ROM został włożony poprawnie.

Włóż ponownie *instalacyjny dysk CD-ROM*.

Rozwiązanie 2: Funkcja automatycznego uruchamiania dysków CD-ROM może być wyłączona.

Dysk CD-ROM nie może zostać uruchomiony automatycznie z pewnej przyczyny. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup, aby uruchomić instalację bezpośrednio.

1. Z menu Start wybierz polecenie Komputer (Computer).

   (W systemie Windows XP, wybierz opcję Mój Komputer (My Computer) z menu Start. W systemie Windows 2000 kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer (My Computer) na pulpicie).

2. Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu CD-ROM i kliknij opcję Otwórz (Open), a następnie kliknij dwukrotnie plik MSETUP4.

Ważne

- Jeśli ikona napędu CD-ROM nie jest wyświetlona, napęd CD-ROM może działać nieprawidłowo. Skontaktuj się z producentem komputera. Albo *instalacyjny dysk CD-ROM* może być uszkodzony. Skontaktuj się z centrum obsługi klientów. (Zapoznaj się z drukowanym Przewodnikiem startowym).

Rozwiązanie 3: *Instalacyjny dysk CD-ROM* może być zabrudzony. Na dysku CD-ROM mogą znajdować się odciski palców.

Rozwiązanie 4: Delikatnie odkurz lub przetrzyj zabrudzony dysk CD-ROM miękką szmatką.

Rozwiązanie 5: Delikatnie wytrzyj odciski palców i inne smugi z dysku CD-ROM miękką szmatką lub środkiem do czyszczenia okularów, uważając aby nie zarysować dysku CD-ROM.

Rozwiązanie 6: Usuń zabrudzenia i pył z napędu CD-ROM za pomocą pędzla z dmuchawą służącego do czyszczenia soczewek aparatów fotograficznych.

Ważne

- Nie wolno bezpośrednio przecierać czujnika napędu CD-ROM za pomocą tkaniny ani innego materiału. Może to spowodować uszkodzenie napędu i brak możliwości odczytu dysków CD-ROM.

Góra strony

Instalacja kończy się niepowodzeniem (brak wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku twardym)

Rozwiązanie: Usuń niepotrzebne pliki, aby zwolnić miejsce na dysku, a następnie spróbuj ponownie.

- Z menu Start wybierz kolejno opcje: (Wszystkie) Programy ((All) Programs) > Akcesoria (Accessories) > Narzędzia systemowe (System Tools) > Czyszczenie dysku (Disk Cleanup), aby usunąć zbędne pliki z dysku twardego (C:).
- Zaznacz zbędne pliki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony plik i wybierz opcję Usuń (Delete). Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz (Recycle Bin), a następnie wybierz opcję Opróżnij kosz (Empty Recycle Bin).
- Z menu Start wybierz kolejno opcje: Panel sterowania (Panel sterowania) (Windows 2000: Ustawienia (Settings) > Panel sterowania (Control Panel)) > Odinstaluj program (Uninstall a program) (Windows XP i Windows 2000: Dodaj lub usuń programy (Add or Delete Programs)), a następnie usuń zbędne pliki.

Góra strony

Instalacja zakończyła się niepowodzeniem (zbyt mało pamięci)

Rozwiązanie: Zamknij inne aplikacje lub uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz.

Góra strony

Problemy ze skanowaniem

- Wyświetlany jest komunikat o błędzie „Zwolnij przełącznik blokady...” (Release the lock switch...)
- Skaner nie działa
- Program ScanGear (sterownik skanera) nie został uruchomiony
- Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można wyświetlić okna programu ScanGear (sterownik skanera)
- Przyciski skanera nie działają.
- Po naciśnięciu przycisku skanera wyświetlane jest okno dialogowe „Wybierz program do uruchomienia tej akcji” („Select the program to launch for this action”).
- Po naciśnięciu przycisku skanera lub przycisku programu MP Navigator EX uruchamiana jest niewłaściwa aplikacja
- Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)
- Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi obszarami
- Problemy ze skanowaniem przy użyciu przycinania wielokrotnego
- Nie można prawidłowo skanować w trybie Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)
- Mała szybkość skanowania
- Wyświetlany jest komunikat „Za mało pamięci” („There is not enough memory”)
- Podczas skanowania komputer przestaje reagować
- Skaner nie działa po uaktualnieniu systemu Windows

Góra strony

Wyświetlany jest komunikat o błędzie „Zwolnij przełącznik blokady...” (Release the lock switch...)

Rozwiązanie: Urządzenie może być zablokowane.

Zamknij program i odblokuj urządzenie, a następnie ponownie podłącz kabel USB. Informacje na temat sposobu odblokowywania skanera można znaleźć w drukowanym Przewodniku startowym.

Góra strony

Skaner nie działa

Rozwiązanie 1: Uruchom ponownie komputer.

Rozwiązanie 2: Wykonaj opisane poniżej czynności, aby upewnić się, że urządzenie zostało rozpoznane przez komputer lub, w przeciwnym przypadku, ponownie zainstalować program ScanGear (sterownik skanera).

- **Krok 1: Potwierdzenie.**

1. W menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer (Computer), a następnie wybierz opcję Właściwości (Properties).

2. W obszarze zadań wybierz polecenie Menedżer urządzeń (Device Manager).

- **Windows XP:**

1. W menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój Komputer (My Computer), a następnie wybierz opcję Właściwości (Properties).

2. Na karcie Sprzęt (Hardware) kliknij przycisk Menedżer urządzeń (Device Manager).

- **Windows 2000:**

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer (My Computer), a następnie wybierz opcję Właściwości (Properties).

2. Na karcie Sprzęt (Hardware) kliknij przycisk Menedżer urządzeń (Device Manager).

Jeśli urządzenie jest rozpoznane

Nazwa modelu jest wyświetlona w gałęzi Urządzenia przetwarzające obrazy (Imaging devices).

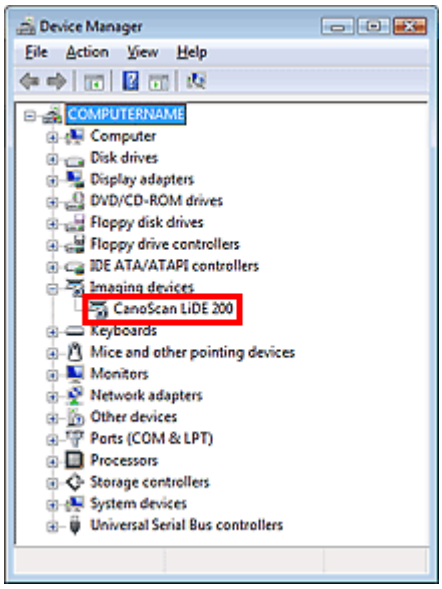

Jeśli urządzenie nie jest rozpoznane

Nazwa modelu nie jest wyświetlona. (Skaner CanoScan może być wyświetlony w gałęzi Inne

urządzenia (Other devices)).

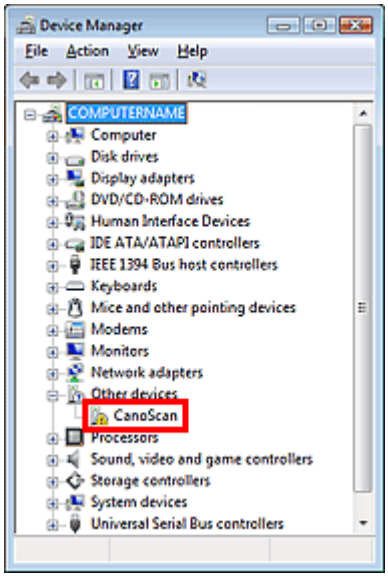

- **Krok 2: Usunięcie programu ScanGear (sterownika skanera).**

1. Z menu Start wybierz polecenie (Wszystkie) Programy ((All) Programs) > CanoScan (nazwa modelu) > Dezinstalator sterownika skanera (Scanner Driver Uninstaller).

2. Po wyświetleniu potwierdzenia kliknij przycisk OK.

3. Po usunięciu wszystkich plików, kliknij przycisk Zakończ (Exit).

   Program ScanGear (sterownik skanera) zostanie usunięty.

- **Krok 3: Ponowna instalacja programu ScanGear (sterownika skanera).**

  Włóż *instalacyjny dysk CD-ROM* do napędu w komputerze, kliknij opcję Instalacja niestandardowa (Custom Install), zaznacz pole wyboru obok programu ScanGear (sterownika skanera) i zainstaluj go ponownie.

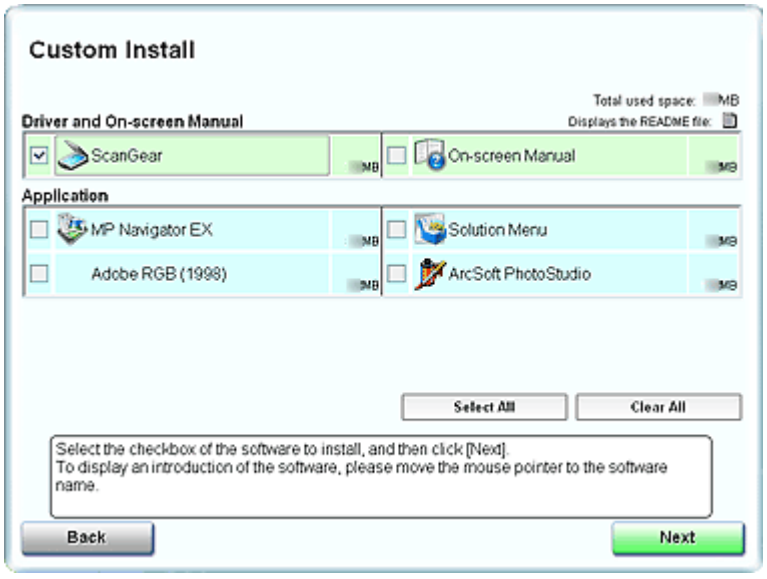

Powyższy ekran może się różnić w zależności od modelu.

Uwaga

- Anuluj zaznaczenie pól wyboru obok aplikacji, które są już zainstalowane. Te aplikacje nie zostaną zainstalowane ponownie.

Góra strony

Program ScanGear (sterownik skanera) nie został uruchomiony

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że program ScanGear (sterownik skanera) jest zainstalowany.

Jeśli nie jest, włóż *instalacyjny dysk CD-ROM* do napędu w komputerze i zainstaluj program ScanGear (sterownik skanera).

Rozwiązanie 2: W menu Plik (File) aplikacji wybierz polecenie Wybierz źródło (Select Source) i wybierz model urządzenia.

Ważne

- Nie należy wybierać nazwy modelu zawierającej słowo WIA.

Uwaga

- Procedura może różnić się w zależności od aplikacji.

- **Przykład: ArcSoft PhotoStudio**

  Zawartość wyświetlanego ekranu może zależeć od używanego systemu operacyjnego.

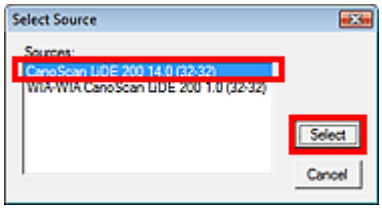

Rozwiązanie 3: Uruchom program za pomocą aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN.

Góra strony

Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można wyświetlić okna programu ScanGear (sterownik skanera)

Rozwiązanie 1: Podłącz ponownie kabel USB.

Używaj tylko kabla USB dostarczonego z urządzeniem.

Rozwiązanie 2: Podłącz kabel USB do innego portu USB w komputerze.

Rozwiązanie 3: Jeśli kabel USB jest podłączony do koncentratora, odłącz kabel, po czym podłącz go do portu w komputerze.

Rozwiązanie 4: Włóż dysk instalacyjny CD-ROM do napędu w komputerze i zainstaluj program ScanGear (sterownik skanera).

Rozwiązanie 5: W menu Plik (File) aplikacji wybierz polecenie Wybierz źródło (Select Source) i wybierz model urządzenia.

Uwaga

- Procedura może różnić się w zależności od aplikacji.

Rozwiązanie 6: Upewnij się, że aplikacja jest zgodna ze standardem TWAIN.

Programu ScanGear (sterownika skanera) nie można otworzyć za pomocą aplikacji, które nie są zgodne ze standardem TWAIN.

Rozwiązanie 7: jeśli sterownik skanera jest używany przez inną aplikację, zamknij program ScanGear (sterownik skanera).

Góra strony

Przyciski skanera nie działają.

Rozwiązanie 1: Zainstaluj wymagane oprogramowanie (MP Navigator EX, inne aplikacje dołączone do urządzenia itp.) z *dysku instalacyjnego CD-ROM*.

Rozwiązanie 2: Aby używać przycisku KOPIUJ (COPY), zainstaluj sterownik dla posiadanej drukarki.

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że drukarka działa prawidłowo.

Rozwiązanie 4: Aby używać przycisku E-MAIL, zainstaluj dowolny z następujących programów.

Windows Mail (Windows Vista)

Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)

Microsoft Outlook

EUDORA

Netscape Mail

(Jeśli dany program do obsługi poczty e-mail nie działa prawidłowo, należy sprawdzić, czy ustawienie MAPI programu jest włączone. Szczegółowe informacje na temat włączania ustawienia MAPI można znaleźć w podręczniku programu do obsługi poczty e-mail).

Rozwiązanie 5: Ekran programu MP Navigator EX może być ukryty za innymi oknami. (Tylko w systemie Windows Vista)

Kliknij przycisk programu MP Navigator EX na pasku zadań, aby wyświetlić okno programu MP Navigator EX na pierwszym planie.

Rozwiązanie 6: Do przycisków skanera mogą nie być przypisane żadne aplikacje.

Ustawienia przycisku skanera

Góra strony

Po naciśnięciu przycisku skanera wyświetlane jest okno dialogowe „Wybierz program do uruchomienia tej akcji” („ Select the program to launch for this action”).

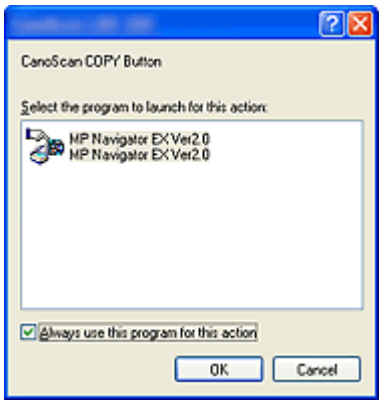
CanoScan COPY Button
Select the program to launch for this action:
MP Navigator EX Ver2.0
MP Navigator EX Ver2.0
Always use this program for this action
OK
Cancel

Rozwiązanie 1: Jeśli program nie jest zainstalowany, zainstaluj go z *instalacyjnego dysku CD-ROM*.

Zainstaluj program zgodnie z procedurą opisaną w drukowanym Przewodniku startowym.

Rozwiązanie 2: Skonfiguruj program MP Navigator EX, aby był uruchamiany po naciśnięciu przycisku skanera.

➡ Ustawienia przycisku skanera

Góra strony

Po naciśnięciu przycisku skanera lub przycisku programu MP Navigator EX uruchamiana jest niewłaściwa aplikacja

Rozwiązanie: Zmień ustawienia programu MP Navigator EX.

Aplikacje przypisane do przycisków skanera są zarządzanie przez program MP Navigator EX. Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji z *instalacyjnego dysku CD-ROM* funkcja drukowania jest domyślnie przypisana do opcji Kopiuj (Copy) i Drukuj (Print), funkcje związane z pocztą e-mail do opcji Poczta (Mail), program Notatnik do opcji OCR, a program ArcSoft PhotoStudio do opcji SCAN-2. Można zastąpić przypisaną aplikację przez inną aplikację, zmieniając ustawienia w programie MP Navigator EX.

Przypisanie aplikacji do opcji SCAN-1 i PDF.

- **Ustawienia aplikacji (Application Settings)**

  Określenie aplikacji, za pomocą której mają zostać otwarte zeskanowane obrazy. Nazwa wybranej aplikacji jest wyświetlana w obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings).

  Aby zmienić aplikację:

  Metoda 1
  Kliknij przycisk Ustaw (Set), wybierz aplikację, która ma zostać przypisana, a następnie kliknij przycisk Otwórz (Open).
  Upewnij się, że aplikacja to plik wykonywalny.
  Zazwyczaj w folderze Program Files znajduje się folder z nazwą aplikacji lub jej producenta, w którym zapisany jest plik z rozszerzeniem „.exe”. Kliknij dwukrotnie ten plik, aby upewnić się, ze uruchamiana jest właściwa aplikacja.

  Uwaga

  - Jeśli rozszerzenia są ukryte, korzystając z programu Explorer, kliknij kolejno opcje: Narzędzia (Tools) > Opcje folderów (Folder Options) > Wyświetl (View), a następnie anuluj zaznaczenie pola wyboru Ukryj rozszerzenia dla znanych typów plików (Hide extensions for known file types).

  Metoda 2
  Przeciągnij i upuść plik wykonywalny na pulpit lub menu Start albo jego ikonę skrótu do obszaru Ustawienia aplikacji (Application Settings).

  Ważne

  - Niektóre aplikacje mogą się nie uruchomić.
  - Niektóre aplikacje mogą się nie uruchomić po przypisaniu skrótu.

  Aby anulować ustawienia aplikacji:

  Kliknij przycisk Resetuj (Reset). Po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia kliknij przycisk Tak (Yes).

  Ważne

  - Jeśli aplikacja ustawiona w Ustawieniach aplikacji (Application Settings) nie istnieje, zostanie wyświetlony komunikat z monitem o wybranie aplikacji. Kliknij przycisk OK, a następnie wybierz aplikację na ekranie wyboru.

Góra strony

Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)

Rozwiązanie 1: zwiększ rozdzielczość skanowania.

➡ Rozdzielczość

Rozwiązanie 2: ustaw skalę na wartość 100%.

W niektórych programach zbyt małe obrazy wyświetlane są niewyraźnie.

Rozwiązanie 3: jeśli wystąpi efekt mory (paskowy wzór), podejmij następujące kroki i ponów skanowanie.

- Na karcie Tryb podstawowy (Basic Mode) okna dialogowego programu ScanGear (sterownik skanera), w obszarze Wybierz źródło (Select Source) wybierz opcję Czasopismo (kolor) (Magazine(Color)).
- Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) w oknie dialogowym programu ScanGear (sterownik skanera) dla opcji Derasteryzacja (Descreen) w sekcji Ustawienia obrazu (Image Settings) ustaw wartość WŁĄCZONE (ON).
  ➡ Ustawienia obrazu

  Ważne

  - Jeśli podczas skanowania drukowanej fotografii cyfrowej wystąpi efekt mory, podejmij powyższe kroki i ponów skanowanie.

- W przypadku korzystania z programu MP Navigator EX ustaw dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wartość Czasopismo (kolor) (Magazine(Color)) lub włącz opcję Derasteryzacja (Descreen) w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings), po czym ponów skanowanie.
  ➡ Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) — fotografie/dokumenty

Rozwiązanie 4: sprawdź ustawienia głębi kolorów monitora.

Z menu Start wybierz kolejno polecenia: Panel sterowania (Control Panel) > Wygląd i personalizacja (Appearance and Personalization) > Dopasuj rozdzielczość ekranu (Adjust screen resolution), co spowoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia wyświetlania (Display Settings). Ustaw głębię kolorów na wartość Średnia (16 bitów) (Medium (16 bit)) lub Najwyższa (32 bity) (Highest (32 bit)).

- **Windows XP:**

  Z menu Start wybierz kolejno opcje: Panel sterowania (Control Panel) > Ekran (Display), co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Właściwości: Ekran (Display Properties). Na karcie Ustawienia (Settings) dla głębi kolorów wybierz ustawienie Średnia (16 bitów) (Medium (16 bit)) lub Najwyższa (32 bity) (Highest (32 bity)).

- **Windows 2000:**

  Z menu Start wybierz kolejno opcje: Ustawienia (Settings) > Panel sterowania (Control Panel) > Ekran (Display), aby otworzyć okno dialogowe Właściwości: Ekran (Display Properties). Na karcie Ustawienia (Settings) dla opcji Kolory (Colors) wybierz ustawienie High Color (16 bitów) (High Color (16 bit)) lub True Color (32 bity) (True Color (32 bit)).

Rozwiązanie 5: Być może płyta szklana lub pokrywa skanera jest zabrudzona.

Wyczyść płytę szklaną lub pokrywę skanera, uważając, aby nie naciskać zbyt mocno płyty.

Rozwiązanie 6: Jeśli dokument ma słabą jakość (jest zabrudzony, wyblakły itp.), skorzystaj z opcji Redukcja kurzu i zarysowań (Reduce Dust and Scratches), Korekcja zaniku (Fading Correction), Korekcja ziarna (Grain Correction) itp. w sekcji Ustawienia obrazu (Image Settings) na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) w oknie dialogowym programu ScanGear (sterownik skanera).

➡ Ustawienia obrazu

Rozwiązanie 7: jeśli na obrazach o spójnym odcieniu (np. nieba) odcień koloru jest inny niż w oryginalnym dokumencie, podejmij następujące kroki i ponów skanowanie.

- Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) okna dialogowego programu ScanGear (sterownik skanera) dla funkcji Automatyczne tonowanie (Auto Tone) w sekcji Ustawienia obrazu (Image Settings) wybierz ustawienie WYŁĄCZONE (OFF).

  Ustawienia obrazu

- Otwórz okno dialogowe Preferencje (Preferences) na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) w oknie dialogowym programu ScanGear (sterownik skanera) i wybierz ustawienie Dopasowywanie kolorów (Color Matching) na karcie Ustawienia kolorów (Color Settings).

  Karta Ustawienia kolorów (Color Settings)

Góra strony

Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi obszarami

Rozwiązanie: określ obszar skanowania.

Kliknij przycisk Autoprzycinanie (Auto Crop) w programie ScanGear (sterownik skanera), aby automatycznie ustawić obszar skanowania dokumentu. Obszar skanowania można też ustawić ręcznie, na przykład kiedy dokument ma białe marginesy.

Dopasowywanie ramek przycinania

Góra strony

Problemy ze skanowaniem przy użyciu przycinania wielokrotnego

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że dokumenty są prawidłowo umieszczone na płycie szklanej.

Umieszczanie dokumentów

Rozwiązanie 2: zeskanuj każdy element osobno, nie używając funkcji Przycinanie wielokrotne.

Niektóre aplikacje nie obsługują skanowania wielu obrazów.

Góra strony

Nie można prawidłowo skanować w trybie Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że dokumenty są prawidłowo umieszczone na płycie szklanej.

➡ Umieszczanie dokumentów

Rozwiązanie 2: Skanowanie wielu obrazów może nie być obsługiwane.

Niektóre aplikacje nie obsługują skanowania wielu obrazów. W takim przypadku należy zeskanować każdy obraz oddzielnie.

Góra strony

Mała szybkość skanowania

Rozwiązanie 1: aby wyświetlić obraz na monitorze, ustaw rozdzielczość wyjściową na 150 dpi. Aby drukować, ustaw ją na ok. 300 dpi.

Rozdzielczość

Rozwiązanie 2: wyłącz opcję Korekcja zaniku (Fading Correction), Korekcja ziarna (Grain Correction) itp.

Ustawienia obrazu

Rozwiązanie 3: w programie MP Navigator EX wyczyść pole wyboru Koryguj odchylenie dokumentu (Correct slanted document) i ponów skanowanie.

Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)

Rozwiązanie 4: w programie MP Navigator EX wyczyść pole wyboru Wykrywaj orientację dokumentów tekstowych i obracaj obrazy (Detect the orientation of text documents and rotate images) i ponów skanowanie.

Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)

Góra strony

Wyświetlany jest komunikat „Za mało pamięci” („There is not enough memory”)

Rozwiązanie 1: zamknij inne aplikacje i ponów próbę.

Rozwiązanie 2: Zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar wydruku, a następnie ponów skanowanie.

Rozdzielczość (Resolution)

Góra strony

Podczas skanowania komputer przestaje reagować

Rozwiązanie 1: uruchom ponownie komputer, zmniejsz rozdzielczość wyjściową w programie ScanGear (sterownik skanera) i ponów skanowanie.

Rozwiązanie 2: usuń niepotrzebne pliki, aby zwolnić miejsce na dysku, a następnie ponów skanowanie.

Komunikat o błędzie może zostać wyświetlony podczas skanowania dużego dokumentu w wysokiej rozdzielczości.

Rozwiązanie 3: dla opcji Lokalizacja plików tymczasowych (Location of Temporary Files) programu MP Navigator EX określ folder na dysku zawierającym wystarczającą ilość miejsca.

Szczegółowe informacje można znaleźć na karcie Ogólne (General).

Rozwiązanie 4: do portów USB podłączono wiele urządzeń.

Odłącz inne urządzenia.

Góra strony

Skaner nie działa po uaktualnieniu systemu Windows

Rozwiązanie: Odłącz urządzenie od komputera, a następnie odinstaluj i zainstaluj ponownie sterowniki MP Drivers i program MP Navigator EX.

- **Krok 1: Usuń program ScanGear (sterownik skanera).**

  Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie „ Odinstalowywanie programu ScanGear (sterownik skanera)”.

- **Krok 2: Odinstaluj program MP Navigator.**

  1. Z menu Start wybierz kolejno opcje (Wszystkie) programy ((All) Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 2.0 > Odinstaluj program MP Navigator EX (MP Navigator EX Uninstall).

  2. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak (Yes).

  3. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij przycisk OK.

     Program MP Navigator EX został odinstalowany.

- **Krok 3: Ponownie zainstaluj program ScanGear (sterownik skanera) i program MP Navigator EX.**

  Włóż dysk instalacyjny CD-ROM do napędu w komputerze, a następnie kliknij opcję Instalacja niestandardowa (Custom Install) i zainstaluj ponownie program ScanGear (sterownik skanera) i program MP Navigator EX.

Góra strony

Problemy z oprogramowaniem

Program, który ma być używany do obsługi poczty e-mail, nie jest wyświetlany na ekranie wyboru programu e-mail
Zeskanowany obraz jest drukowany w powiększeniu (pomniejszeniu)
Zeskanowany obraz jest powiększony (pomniejszony) na monitorze komputera
Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu

Góra strony

Program, który ma być używany do obsługi poczty e-mail, nie jest wyświetlany na ekranie wyboru programu e-mail

Rozwiązanie 1: być może program MP Navigator EX nie obsługuje danego programu pocztowego.

Obsługiwane są następujące programy e-mail. (Obrazy są automatycznie dołączane do wiadomości pocztowej).

- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
- Microsoft Outlook
- EUDORA
- Netscape Mail

Rozwiązanie 2: jeśli dany program do obsługi poczty e-mail nie działa prawidłowo, sprawdź, czy ustawienie MAPI programu jest włączone.

Szczegółowe informacje na temat włączania ustawienia MAPI można znaleźć w podręczniku programu do obsługi poczty e-mail.

Rozwiązanie 3: jeśli używana jest aplikacja e-mail inna niż wymienione powyżej, po wyświetleniu monitu o wybranie aplikacji wybierz opcję Brak (dołącz ręcznie) (None (Attach Manually)) i dołącz zeskanowany obraz ręcznie.

Góra strony

Zeskanowany obraz jest drukowany w powiększeniu (pomniejszeniu)

Rozwiązanie: ustaw rozmiar wydruku w aplikacji.

Góra strony

Zeskanowany obraz jest powiększony (pomniejszony) na monitorze komputera

Rozwiązanie 1: zmień ustawienie wyświetlania w aplikacji.

W programie Paint nie można zmniejszyć rozmiaru wyświetlania. Aby zmniejszyć rozmiar wyświetlania, otwórz obrazy w aplikacji dostarczonej z urządzeniem.

Szczegółowe informacje zawiera podręcznik użytkownika aplikacji. W razie pytań należy się skontaktować z producentem danej aplikacji.

Rozwiązanie 2: zmień ustawienie rozdzielczości w programie ScanGear (sterownik skanera) i ponów skanowanie.

Im wyższa rozdzielczość, tym większy obraz wynikowy.

Rozdzielczość

Góra strony

Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu

Rozwiązanie: jeśli format pliku nie jest obsługiwany przez aplikację, zeskanuj obraz ponownie i zapisz go w popularnym formacie pliku (np. JPEG).

Szczegółowe informacje zawiera podręcznik użytkownika aplikacji. W razie pytań należy się skontaktować z producentem danej aplikacji.

Góra strony

Problemy z programem MP Navigator EX

Nie można skanować w poprawnym rozmiarze
Nie można poprawnie wykryć położenia lub rozmiaru obrazu podczas skanowania przy użyciu przycisków skanera
Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale zeskanowany obraz jest przekrzywiony
Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale orientacja zeskanowanego obrazu zmienia się

Góra strony

Nie można skanować w poprawnym rozmiarze

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że dokumenty są prawidłowo umieszczone na płycie szklanej.

Umieszczanie dokumentów

Rozwiązanie 2: zmień ustawienie opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) na wartość odpowiadającą rzeczywistemu rozmiarowi dokumentu i ponów skanowanie.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego rozmiaru, wybierz do skanowania większy rozmiar, a następnie przytnij obraz.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie funkcji przycinania w sekcji Pasek narzędzi w temacie „Okno dialogowe Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)”.

Góra strony

Nie można poprawnie wykryć położenia lub rozmiaru obrazu podczas skanowania przy użyciu przycisków skanera

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że dokumenty są prawidłowo umieszczone na płycie szklanej.

Umieszczanie dokumentów

Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy ustawienia programu MP Navigator EX są odpowiednie dla skanowanego dokumentu.

Skanowanie fotografii i dokumentów

Góra strony

Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale zeskanowany obraz jest przekrzywiony

Rozwiązanie: w programie MP Navigator EX wyczyść pole wyboru Koryguj odchylenie dokumentu (Correct slanted document) i ponów skanowanie.

Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/Dokumenty)

Góra strony

Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale orientacja zeskanowanego obrazu zmienia się

Rozwiązanie: w programie MP Navigator EX wyczyść pole wyboru Wykrywaj orientację dokumentów tekstowych i obracaj obrazy (Detect the orientation of text documents and rotate images) i ponów skanowanie.

Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/Dokumenty)

Góra strony

Aktualizacja sterownika skanera

- Uzyskiwanie najnowszej wersji programu ScanGear (sterownika skanera)
- Odinstalowywanie programu ScanGear (sterownika skanera)
- Przed instalacją programu ScanGear (sterownika skanera)
- Instalowanie programu ScanGear (sterownik skanera)

Góra strony

Uzyskiwanie najnowszej wersji programu ScanGear (sterownika skanera)

Często rozwiązaniem napotykanych problemów może się okazać uaktualnienie istniejącego programu ScanGear (sterownika skanera) do najnowszej wersji.

Aby uzyskać program ScanGear, przejdź do naszej witryny w sieci Web i pobierz program ScanGear dla swojego modelu urządzenia.

Ważne

- Program ScanGear można pobierać bezpłatnie. Należy jednak ponieść koszty połączenia z Internetem.
- Po zaktualizowaniu programu ScanGear należy również używać najnowszych wersji aplikacji.
- Najnowszą wersję programu ScanGear należy zainstalować po usunięciu poprzedniej wersji. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie „ Odinstalowywanie programu ScanGear (sterownika skanera)”.

Tematy pokrewne

▶ Przed instalacją programu ScanGear (sterownika skanera)

▶ Instalowanie programu ScanGear (sterownik skanera)

Góra strony

Odinstalowywanie programu ScanGear (sterownika skanera)

Można usunąć program ScanGear (sterownik skanera), jeśli nie jest używany.

Przed usunięciem programu ScanGear należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje i odłączyć kabel łączący urządzenie z komputerem.

1. Rozpoczęcie odinstalowywania sterownika skanera:

Z menu Start wybierz polecenie (Wszystkie) Programy ((All) Programs) > CanoScan (nazwa modelu) > Dezinstalator sterownika skanera (Scanner Driver Uninstaller).

Ważne

- Podczas instalowania, odinstalowywania i uruchamiania oprogramowania w systemie Windows Vista może zostać wyświetlone okno dialogowe z komunikatem potwierdzenia/ostrzegawczym.
  To okno dialogowe jest wyświetlane, jeśli do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.
  Jeśli użytkownik jest zalogowany na konto administratora, należy kliknąć przycisk Kontynuuj (Continue) lub Zezwalaj (Allow), aby kontynuować.
  W przypadku niektórych aplikacji do kontynuowania wymagane jest użycie konta administratora. Jeśli użytkownik jest zalogowany na zwykłym koncie, należy przełączyć się na konto administratora i rozpocząć ponownie.

2. Usuwanie programu ScanGear:

Po wyświetleniu okna Dezinstalator sterownika skanera (Scanner Driver Uninstaller) kliknij przycisk OK.

Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak (Yes).

3. Zakończenie odinstalowywania:

Po usunięciu wszystkich plików, kliknij przycisk Zakończ.

Program ScanGear został usunięty.

Góra strony

Przed instalacją programu ScanGear (sterownika skanera)

Przed zainstalowaniem programu ScanGear (sterownika skanera) należy sprawdzić następujące elementy. Należy je sprawdzić również w przypadku, gdy nie można zainstalować programu ScanGear.

Stan urządzenia

- **Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera, odłącz kabel USB.**

Ustawienia komputera

- **Zakończ działanie wszystkich bieżących aplikacji.**
- **W systemie Windows Vista zaloguj się na konto administratora.**
- **W systemie Windows XP zaloguj się jako administrator komputera.**
- **W systemie Windows 2000 zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.**

Uwaga

- Jeśli jest już zainstalowana starsza wersja programu ScanGear, należy ją najpierw odinstalować. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie „ Odinstalowywanie programu ScanGear (sterownika skanera)”.

Tematy pokrewne

- Instalowanie programu ScanGear (sterownik skanera)
- Uzyskiwanie najnowszej wersji programu ScanGear (sterownika skanera)

Góra strony

Instalowanie programu ScanGear (sterownik skanera)

Odwiedź naszą witrynę sieci Web i pobierz najnowszą wersję programu ScanGear (sterownika skanera).

Aby zainstalować pobrany program ScanGear, wykonaj następujące czynności.

Ważne

- Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera, odłącz kabel USB.

1. Dwukrotnie kliknij ikonę pobranego pliku.

   Zostanie uruchomiony program instalacyjny.

   Ważne

   - Podczas instalowania, odinstalowywania i uruchamiania oprogramowania w systemie Windows Vista może zostać wyświetlone okno dialogowe z komunikatem potwierdzenia/ostrzegawczym.
     To okno dialogowe jest wyświetlane, jeśli do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.
     Jeśli użytkownik jest zalogowany na konto administratora, należy kliknąć przycisk Kontynuuj (Continue) lub Zezwalaj (Allow), aby kontynuować.
     W przypadku niektórych aplikacji do kontynuowania wymagane jest użycie konta administratora. Jeśli użytkownik jest zalogowany na zwykłym koncie, należy przełączyć się na konto administratora i rozpocząć ponownie.

2. Na ekranie Powitanie (Welcome) kliknij opcję Dalej (Next).

3. Przeczytaj ze zrozumieniem Umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Tak (Yes).

   Rozpocznie się instalowanie programu ScanGear.

4. Po wyświetleniu ekranu Instalacja zakończona (Installation complete) kliknij przycisk Zakończ (Exit).

   W zależności od używanego systemu na ekranie może pojawić się komunikat z monitem o ponowne uruchomienie komputera. Uruchom ponownie komputer, aby prawidłowo zakończyć instalację.

5. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu dołączonego kabla USB.

   Komputer rozpozna urządzenie.

   Program ScanGear jest zainstalowany.

Ważne

- Program ScanGear można pobierać bezpłatnie. Należy jednak ponieść koszty połączenia z Internetem.

Tematy pokrewne

- Przed instalacją programu ScanGear (sterownika skanera)
- Uzyskiwanie najnowszej wersji programu ScanGear (sterownika skanera)

Góra strony

Aplikacje w pakiecie

- ArcSoft PhotoStudio

Góra strony

ArcSoft PhotoStudio

ArcSoft PhotoStudio to oprogramowanie udostępniające narzędzia do edycji i ulepszania obrazu. Oprogramowanie jest wyposażone w łatwy w obsłudze i modyfikacji interfejs użytkownika; oferuje ono również takie funkcje, jak zarządzanie obrazami w albumach, wielokrotne cofanie i ponawianie operacji, stosowanie wielu warstw, edycja tekstu, makra i przetwarzanie wsadowe.

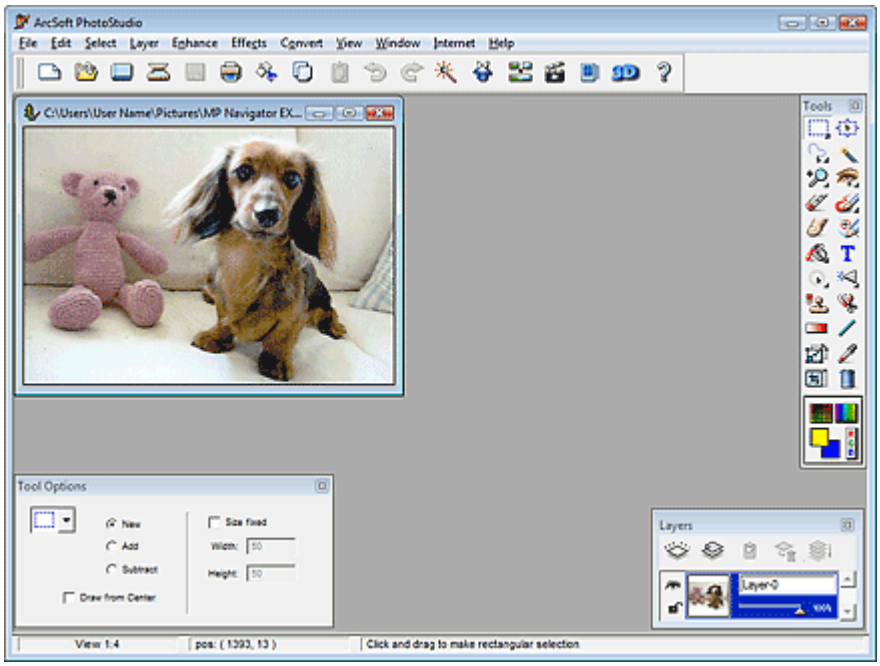

Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku programu ArcSoft PhotoStudio.

Jak czytać podręcznik

Z menu Start wybierz opcje (Wszystkie) Programy > ArcSoft PhotoStudio 5.5 > PhotoStudio 5.5 QSG.

Uwaga

- Informacje na temat produktu ArcSoft PhotoStudio oraz oferowanego dla niego wsparcia, a także witryny firmy ArcSoft można znaleźć, korzystając z menu Internet.

Góra strony

Program rozszerzonej ankiety dotyczącej używania drukarek/skanerów

Jeśli podczas instalowania oprogramowania z dołączonego *dysku instalacyjnego CD-ROM* został zainstalowany Program rozszerzonej ankiety dotyczącej używania drukarek/skanerów, po upływie trzech oraz sześciu miesięcy, a następnie co pół roku przez cztery lata będzie wyświetlane okno informacyjne umożliwiające wysłanie informacji dotyczących wykorzystania urządzenia.

Przeczytaj opis w wyświetlonym oknie, a następnie wybierz jedną z opisanych poniżej opcji.

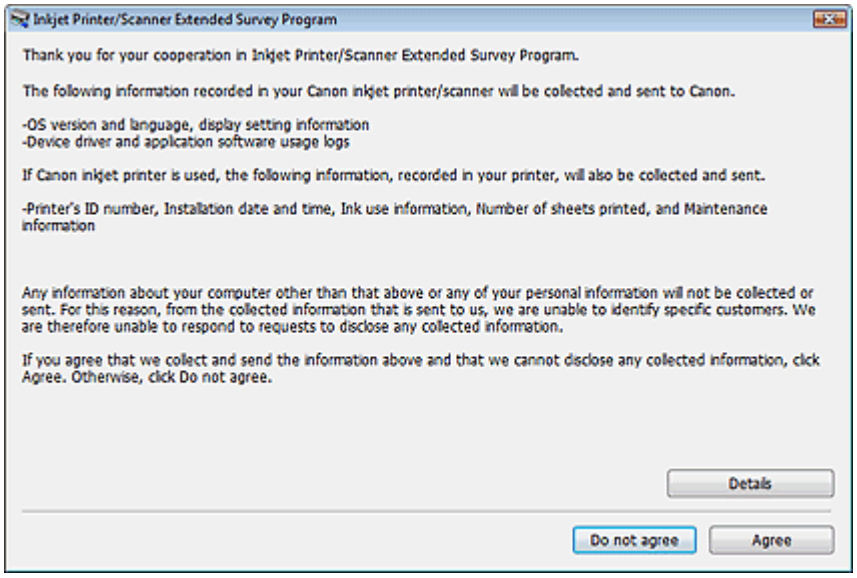
Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program
Thank you for your cooperation in Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program.
The following information recorded in your Canon inkjet printer/scanner will be collected and sent to Canon.
-OS version and language, display setting information
-Device driver and application software usage logs
If Canon inkjet printer is used, the following information, recorded in your printer, will also be collected and sent.
-Printer's ID number, Installation date and time, Ink use information, Number of sheets printed, and Maintenance information
Any information about your computer other than that above or any of your personal information will not be collected or sent. For this reason, from the collected information that is sent to us, we are unable to identify specific customers. We are therefore unable to respond to requests to disclose any collected information.
If you agree that we collect and send the information above and that we cannot disclose any collected information, click Agree. Otherwise, click Do not agree.
Details
Do not agree
Agree

- **Jeśli wyrażasz zgodę**

  Kliknij przycisk Wyrażam zgodę (Agree) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Informacje zostaną przesłane do firmy Canon przez Internet.

  Uwaga

  - Podczas przesyłania informacji może zostać wyświetlone ostrzeżenie związane z zabezpieczeniem dostępu do Internetu.
    W takim przypadku upewnij się, że nazwą programu jest „ijplmui.exe” i zezwól na kontynuację.

- **Jeśli nie wyrażasz zgody**

  Kliknij przycisk Nie wyrażam zgody (Do not agree). Okno potwierdzenia zostanie zamknięte. Informacje na temat użytkowania nie zostaną tym razem wysłane.
  Po upływie trzech miesięcy okno potwierdzenia wysyłania informacji dotyczących użytkowania zostanie wyświetlone ponownie.

- **Odinstalowanie Programu rozszerzonej ankiety dotyczącej używania drukarek/skanerów**

  Aby odinstalować Program rozszerzonej ankiety dotyczącej używania drukarek/skanerów, na wyświetlonym ekranie kliknij opcję Szczegóły (Details), a następnie Odinstaluj (Uninstall). Po odinstalowaniu programu informacje na temat użytkowania nie będą gromadzone oraz przesyłane.

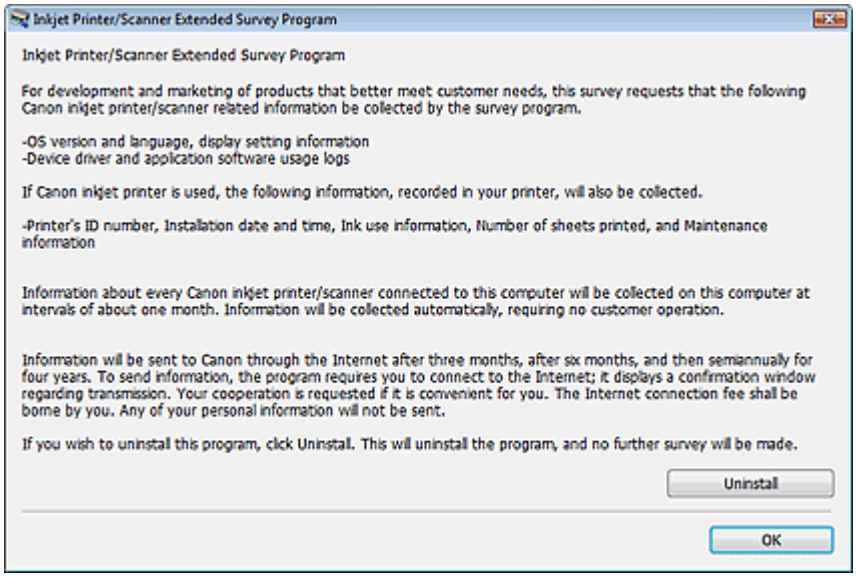
Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program
Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program
For development and marketing of products that better meet customer needs, this survey requests that the following Canon inkjet printer/scanner related information be collected by the survey program.
-OS version and language, display setting information
-Device driver and application software usage logs
If Canon inkjet printer is used, the following information, recorded in your printer, will also be collected.
-Printer's ID number, Installation date and time, Ink use information, Number of sheets printed, and Maintenance information
Information about every Canon inkjet printer/scanner connected to this computer will be collected on this computer at intervals of about one month. Information will be collected automatically, requiring no customer operation.
Information will be sent to Canon through the Internet after three months, after six months, and then semiannually for four years. To send information, the program requires you to connect to the Internet; it displays a confirmation window regarding transmission. Your cooperation is requested if it is convenient for you. The Internet connection fee shall be borne by you. Any of your personal information will not be sent.
If you wish to uninstall this program, click Uninstall. This will uninstall the program, and no further survey will be made.
Uninstall
OK

Góra strony